

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:

1. Вскрыть пачку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2. В отверстия диам. 8 мм на торцовых кромках деталей вбить деревянные шканты **f1**.  
**ВНИМАНИЕ:** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.  
В таких случаях рекламация НЕВОЗМОЖНА!
3. На боковых стенках **1, 2** в отверстия диам. 15 мм вбить эксцентрик стяжки **r1**.
4. На щитах **3, 4** в отверстия диаметр 8 мм, согласно плана сборки, аккуратно вкрутить винт стяжки **r16**.
5. На боковых стенках **1, 2** в местах кернения прикрутить шурупами **e16** металлические направляющие **w5cr, w5cl** используя пластмассовую подкладку **w36**.
6. Собрать все детали согласно плана сборки, соединив эксцентрик стяжки **r1** с винтом стяжки **r16**. Для поворота эксцентрика использовать либо отвертку, либо специальный ключ **z1**, прилагаемый к комплекту. Закрыть эксцентрики пластмассовыми заглушками **s2**.
7. Положить изделие на ровную поверхность лицевой стороной вниз и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали.
8. Прибить гвоздиками **l1** заднюю стенку из ДВП **12**, предварительно соединив две ее части при помощи пластмассовой соединительной планки **14**.
9. К щиту нижнему **3** прикрепить ножки **8, 9** винтовыми стяжками **e22**.
10. На щиты **3, 4** вбить шканты **f1**, предварительно нанеся клей из тюбика **y1**, и прикрепить планки декоративные **10**.
11. Нанести на элементы **f11** клей из тюбика **y1**, вставить эти детали в пропил на стенки **1, 2** и установить на них планку декоративную **11**. На планки **11** прикрепить элементы **l21**, согласно плана сборки, **предварительно необходимо тщательно очистить поверхность планки на которую будет крепиться элемент l21**.
12. Собрать корпус выдвигаемого ящика:
  - в отверстия диам. 15 мм на боковых стенках ящиков **5, 6** вбить эксцентрик стяжки **r15**.
  - в отверстия диам. 8 мм на передней панели ящиков **15, 16** согласно плана сборки, аккуратно вкрутить винт стяжки **r16**.
  - соединить детали корпуса ящика при помощи пластмассовых шкантов **f25**. Вставить в пропилы на боковых стенках ящика дно из ДВП **13**.
  - соединить панель ящика с корпусом, соединив эксцентрик стяжки **r15** с винтом стяжки **r16**.
  - к боковым стенкам **5, 6** прикрутить шурупами **e19** направляющие выдвигаемых ящиков **w5dl, w5dp**.
13. Прикрутить ручки **c84** к передним панелям ящиков **15, 16** при помощи винтов **j29**.
14. В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** для крепления сегмента к стене в целях предотвращения его опрокидывания.


### ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь на данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

Поверхность мебели следует протирать влажной салфеткой.

**НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ!**

## ФУРНИТУРА:

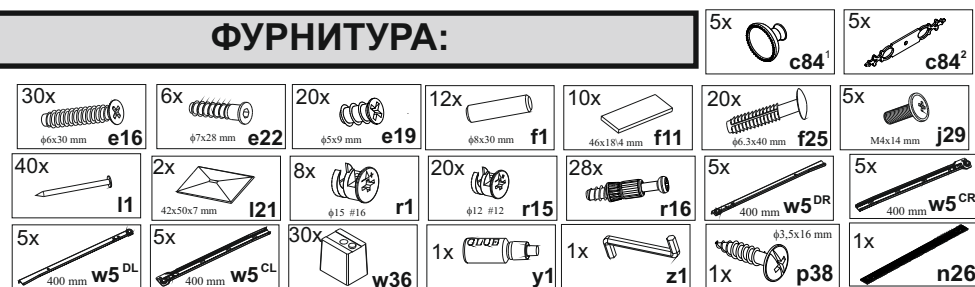


## СТИЛИУС

## Инструкция по сборке

## Комод НКОМ 5s

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА: 58,5 cm; ВЫСОТА: 128,5 cm; ГЛУБИНА: 44,5 cm

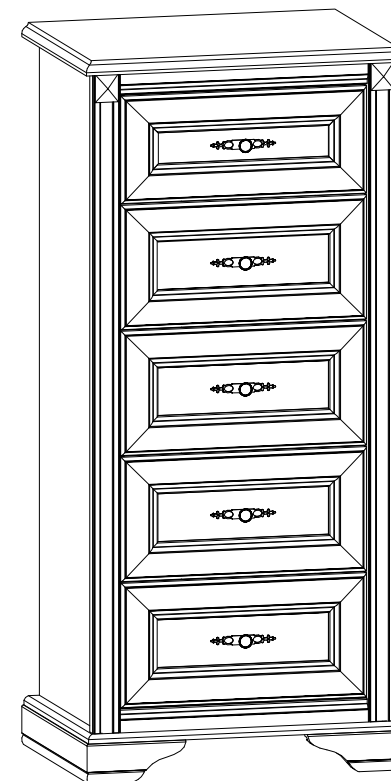

ИП " ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ " ООО

Республика Беларусь, г.Брест, ул. Катин Бор, 110

тел/факс (10375162) 29-85-46



