

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:

1. Вскрыть пачку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2. В отверстия диам. 8 мм на торцовых кромках деталей вбить деревянные шканты **f1**.  
**ВНИМАНИЕ:** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.  
В таких случаях рекламация НЕВОЗМОЖНА!
3. На боковых стенках **1** и стенках **2, 3** в отверстия диам. 15 мм вбить эксцентрик стяжки **r1**.
4. На щитах **5, 6** в отверстия диаметр 8 мм, согласно плана сборки, аккуратно вкрутить винт стяжки **r16**.
5. На деталях **2, 3** в местах кернения прикрутить шурупами **e3** металлические направляющие **w5cr, w5cl** и на детали **4** прикрутить шурупами **e3** металлическую направляющую **w5cr**, и шурупами **p1** направляющую **w5cl**.
6. На боковые стенки **1** прикрутить направляющие петель шарнирных **b18** шурупами **e2**, и на стенки **2, 3** прикрутить направляющие петель шарнирных **b19** шурупами **e2**.
7. На стенках **1, 2, 3** в отверстия диаметр 5 мм вбить полкодержатели **d1**.
8. Собрать все детали согласно плана сборки, соединив эксцентрик стяжки **r1** с винтом стяжки **r16**. Для поворота эксцентрика использовать либо отвертку, либо специальный ключ **z1**, прилагаемый к комплекту. Закрывать эксцентрики пластмассовыми заглушками **s2**.
9. Положить изделие на ровную поверхность лицевой стороной вниз и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали.
10. Прибить гвоздиками **I1** задние стенки из ДВП **16, 17**, предварительно соединив две части стенки задней **17** пластмассовой соединительной планкой **19**.
11. К щиту нижнему **5** прикрепить ножки **14, 15** винтовыми стяжками **e22** и ножку **k17** винтовой саморезной стяжкой **e11**, головку стяжки закрыть пластмассовой заглушкой **s1**.
12. На щиты **5, 6** вбить шканты **f1**, предварительно нанеся клей из тюбика **y1**, и прикрепить планки декоративные **13**.
13. Нанести на элементы **f11** клей из тюбика **y1**, вставить эти детали в пропил на стенки **1** и установить на них планку декоративную **12**. На планки **12** прикрепить элементы **I21**, согласно плана сборки, **предварительно необходимо тщательно очистить поверхность планки на которую будет крепиться элемент I21**.
14. Собрать корпус выдвижного ящика:
  - в отверстия диам. 15 мм на боковых стенках ящиков **10** и **9** вбить эксцентрик стяжки **r15**.
  - в отверстия диам. 8 мм на передней панели ящиков **24, 25** согласно плана сборки, аккуратно вкрутить винт стяжки **r16**.
  - соединить детали корпуса ящика при помощи пластмассовых шкантов **f25**. Вставить в пропилы на боковых стенках ящика дно из ДВП **18**.
  - соединить панель ящика с корпусом, соединив эксцентрик стяжки **r15** с винтом стяжки **r16**.
  - к боковым стенкам **9, 10** прикрутить шурупами **e19** направляющие выдвижных ящиков **w5dl, w5cl**.
15. Положить двери на ровную поверхность и прикрутить к дверям **20, 21** петли шарнирные **a43**, к дверям **22, 23** петли шарнирные **a44** при помощи шурупов **p51**.
16. Навесить двери, соединив петли шарнирные **a43** с направляющими петель **b18**, петли шарнирные **a44** с направляющими **b19** отрегулировать при помощи отвертки.
17. Прикрутить ручки **s84** к передним панелям ящика **24, 25** при помощи винтов **j29**, к дверям **20, 21, 22, 23** при помощи винтов **j6**.


### ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь на данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

Поверхность мебели следует протирать влажной салфеткой.

**НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ!**

## ФУРНИТУРА:

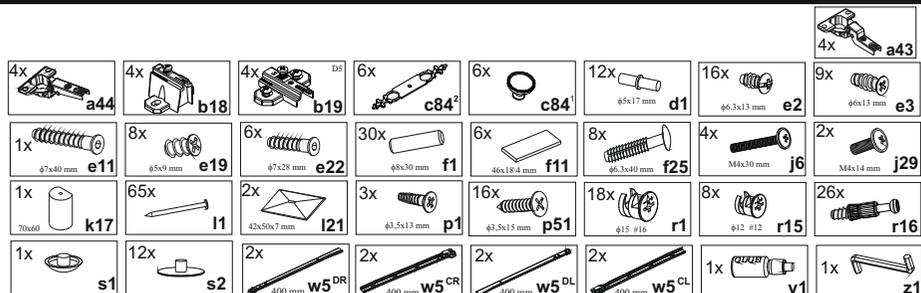


## СТИЛИУС Инструкция по сборке

# Тумба НКОМ 4d2s

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА: 173 cm, ВЫСОТА: 86,5 cm, ГЛУБИНА: 44,5 cm

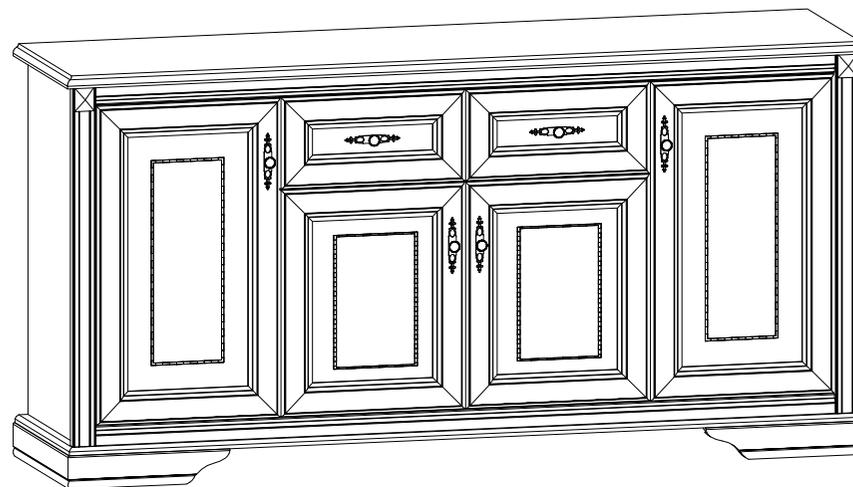


ИП " ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ " ООО

Беларусь, г.Брест, ул. Катин Бор, 110

тел/факс (10375162) 28-35-46



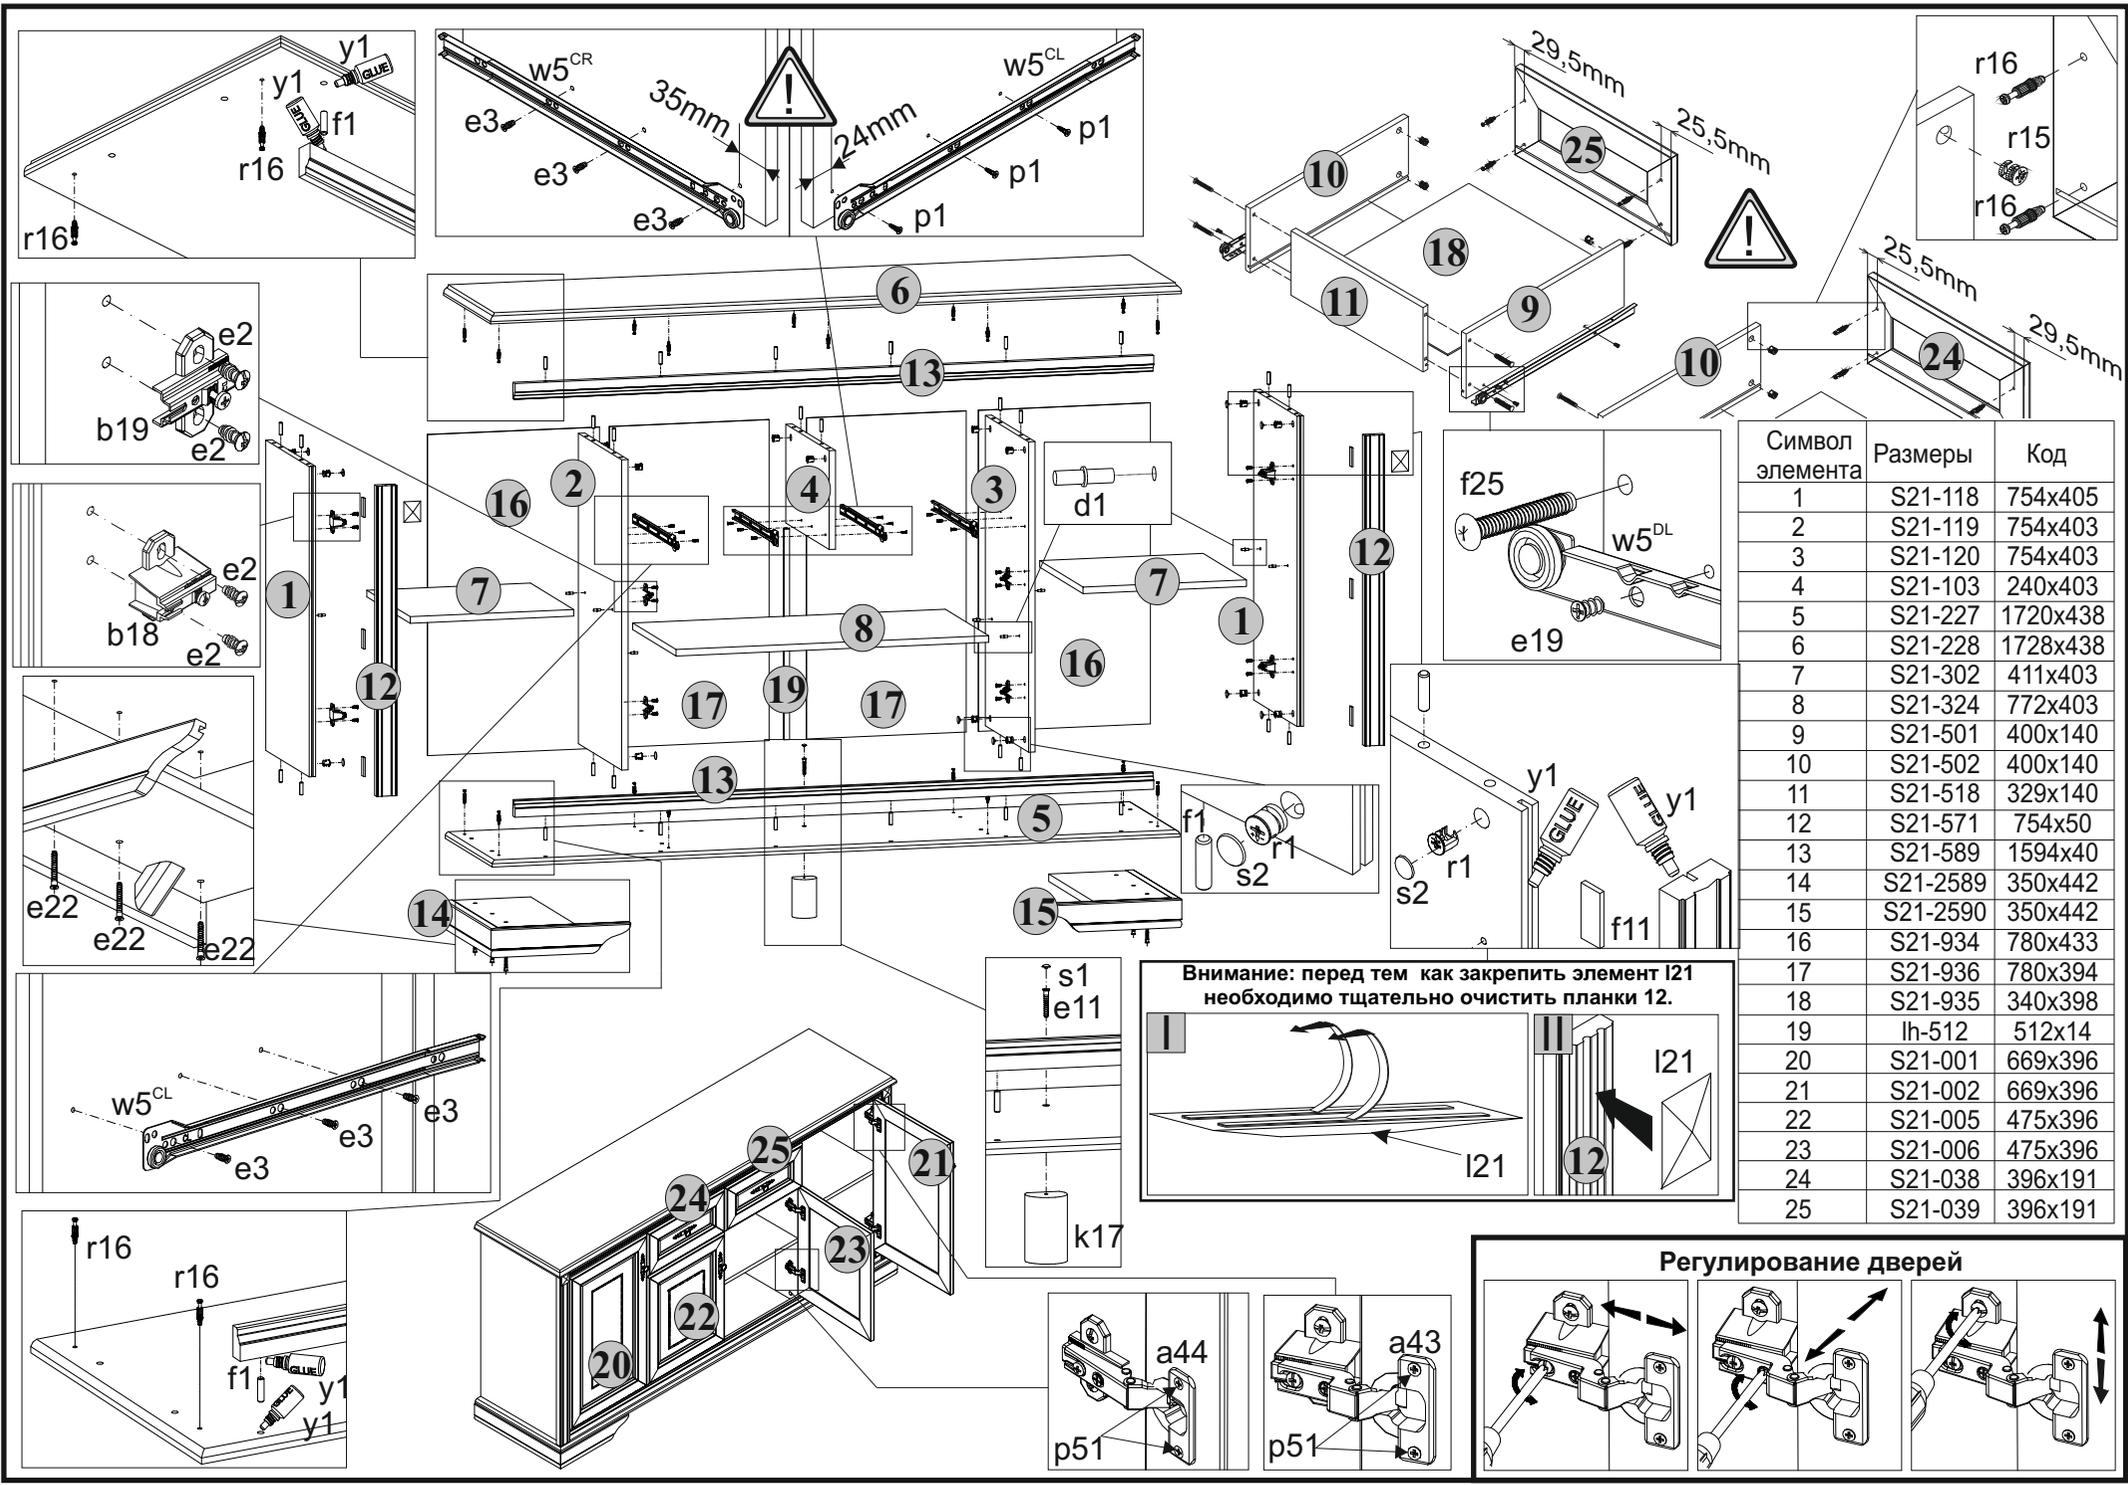

Символ элемента	Размеры	Код
1	S21-118	754x405
2	S21-119	754x403
3	S21-120	754x403
4	S21-103	240x403
5	S21-227	1720x438
6	S21-228	1728x438
7	S21-302	411x403
8	S21-324	772x403
9	S21-501	400x140
10	S21-502	400x140
11	S21-518	329x140
12	S21-571	754x50
13	S21-589	1594x40
14	S21-2589	350x442
15	S21-2590	350x442
16	S21-934	780x433
17	S21-936	780x394
18	S21-935	340x398
19	lh-512	512x14
20	S21-001	669x396
21	S21-002	669x396
22	S21-005	475x396
23	S21-006	475x396
24	S21-038	396x191
25	S21-039	396x191

**Внимание: перед тем как закрепить элемент l21 необходимо тщательно очистить планки 12.**

