

## **Комплектация фронтальной панели:**

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Экран фронтальный .....       | 1 ШТ. в зависимости от модели ванны |
| 2. Гайка M10 .....               | ШТ. в зависимости от модели ванны   |
| 3. Шайба M10 .....               | ШТ. в зависимости от модели ванны   |
| 4. Саморез 4,1*13 .....          | ШТ. в зависимости от модели ванны   |
| 5. Декоративные заглушки .....   | ШТ. в зависимости от модели ванны   |
| 6. Крепление экрана .....        | ШТ. в зависимости от модели ванны   |
| 7. Крепление экрана уголок ..... | ШТ. в зависимости от модели ванны   |

## **МОНТАЖ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ**

Если Ваша ванна комплектуется декоративным экраном, при регулировке ножек необходимо учесть высоту экрана.

На сторону, с которой будет установлен экран, установите крепление экрана на закладные детали, которые находятся под бортом ванны и зафиксируйте крепления при помощи саморезов (рис.2).

## **Внимание!**

При установке крепления необходимо предусмотреть расстояние до борта ванны, которое ровно толщине фронтальной панели. Затем фиксируем саморезами и декоративными накладками.

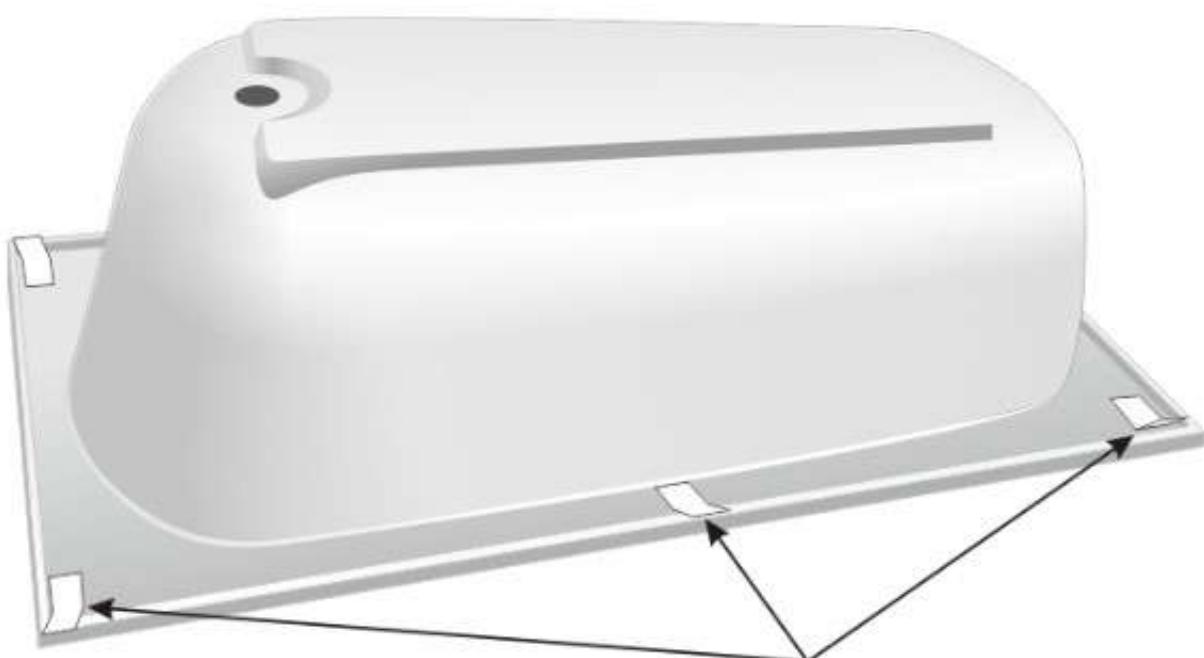


рис.2

Вставляем панель между креплением и бортом ванны (рис.3).

после того как зафиксировали крепление, необходимо установить экран и зафиксировать его между креплением и бортом ванны



рис.3

Затем фиксируем саморезами к креплению и устанавливаем декоративные накладки с лицевой стороны ванны (рис.4).



рис.4

Ванна готова к установке.



**Внимание!**

- Акриловые ванны нельзя заштукатуривать или закладывать плиткой. Ванна должна быть установлена так, что бы её можно было демонтировать не повредив стены.
- Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления!