



## 1. Сборка кровати.

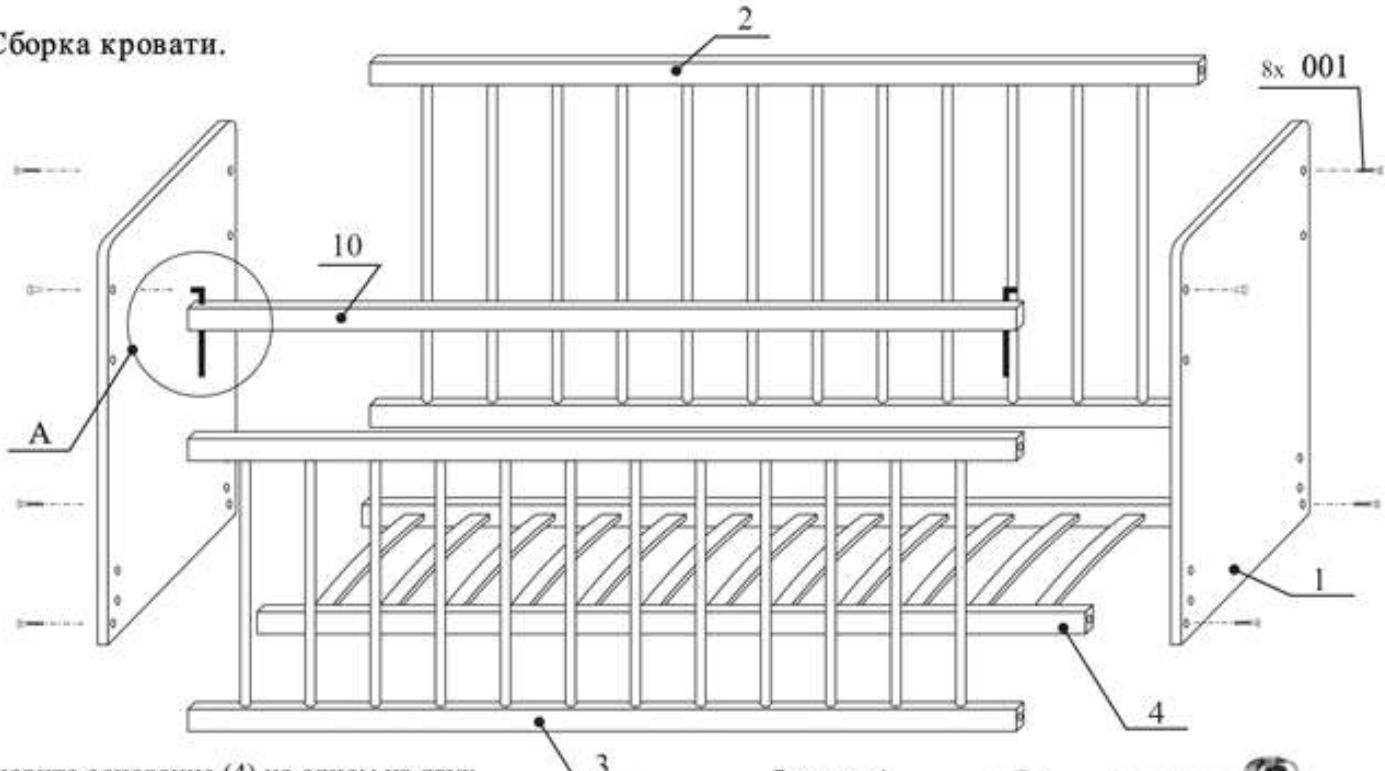

Установите основание (4) на одном из двух уровней и закрепите его при помощи винтов М6х50 и бочонков. Соедините спинки (1) кровати передней стенкой (3) и задней стенкой (2) с помощью конфирматов (001). Соберите механизм опускания планки как показано на рисунке А.


Рисунок А.  
Работа  
механизма  
опускания  
планки

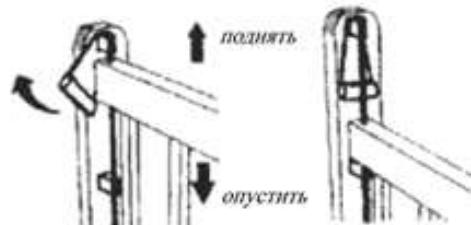

*! При установке передней стойки (3) убедитесь, что оголовок под отверстия под направляющие механизма опускания планки продольной рейки направлены вверх.*


## 2. Сборка тумбы пеленальной.

Установите неподвижные планки направляющих ящиков тумбы (008) на боковые стенки 6(Л) и 6(П) с помощью евровинтов (025) через регулировочное отверстие (овальное). Соберите каркас тумбы из боковых стенок 6(Л) и 6(П) верхнего (7) и нижнего (8) непроходных щитов и задней стенки (14) при помощи конфирматов (001).

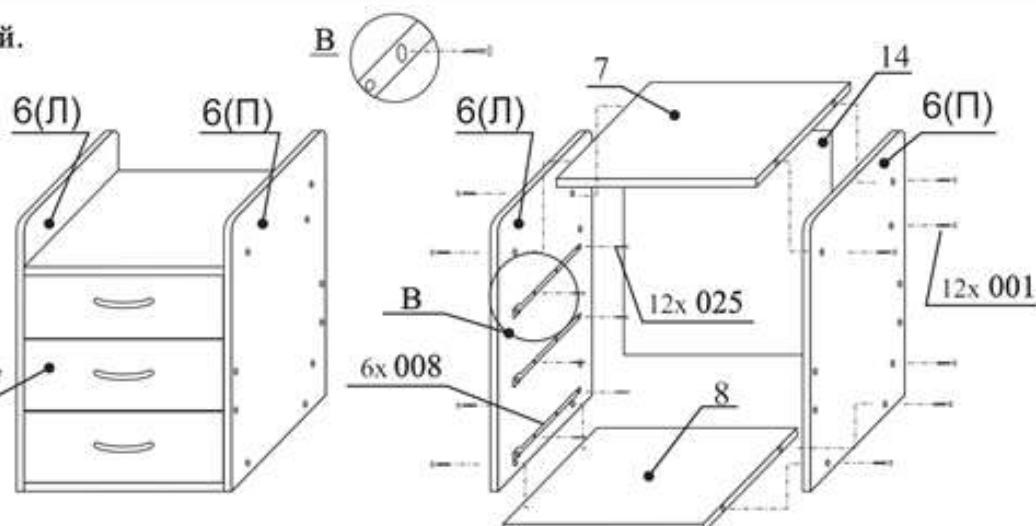

## 3. Сборка выдвижного ящика пеленальной тумбы.

Установите ручку 005 ящика на фасад 17, также вкрутите в фасад шток эксцентрика 002. Соберите каркас ящика из боковых (18), задней (19) и передней (21) стенок при помощи конфирматов (001). На передней стенке имеются сквозные отверстия для крепления фасада. Закрепите дно (20) (МДФ, ДВП) гвоздями (020). Прикрутите подвижные планки направляющих (008) при помощи шурупов (019). Прикрепите фасад к каркасу ящика при помощи эксцентриковых стяжек (003) и окончательно закрепите шурупами (009).

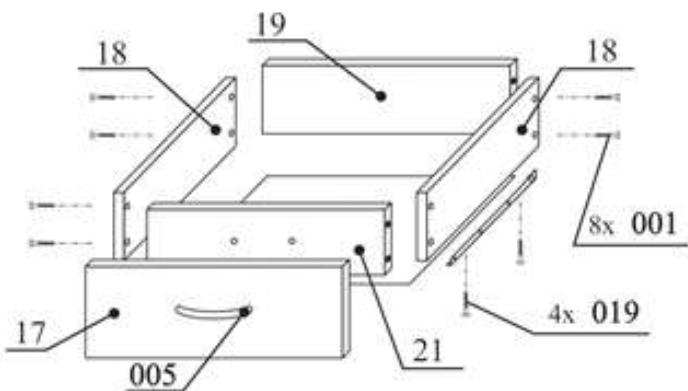

*! После установки ящиков в тумбу произведите окончательную регулировку направляющих (008) для выравнивания зазоров.*