



## Схема монтажа каркаса к прямоугольным ваннам

**cersanit**

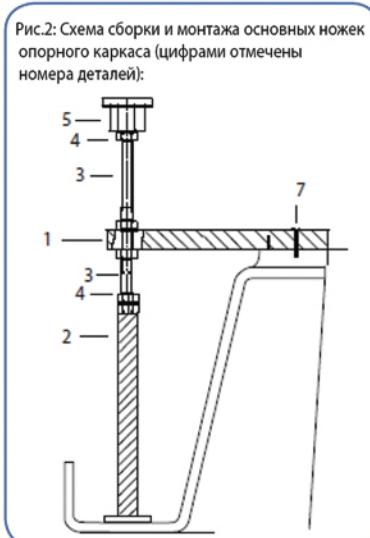

### Инструкция по установке опорного каркаса на прямоугольные ванны Flavia, Lorena, Mito Green, Mito Red, Nike, Octavia, Santana, Smart, Virgo, Zen

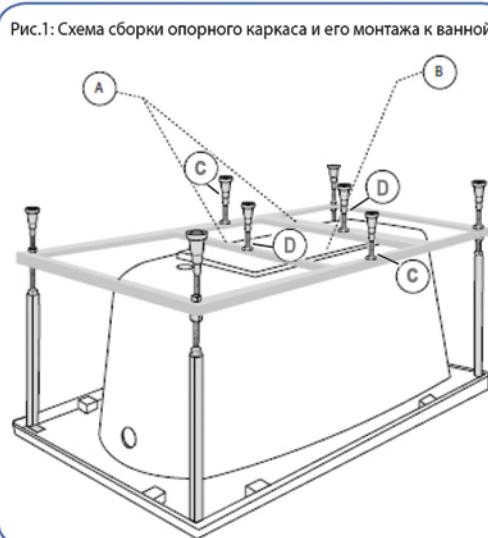

Вам может понадобиться:

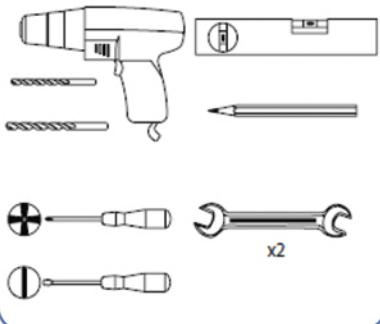


Рис.3: Схема сборки дополнительных ножек (поз.Д на рис.1)  
(цифрами отмечены номера деталей)


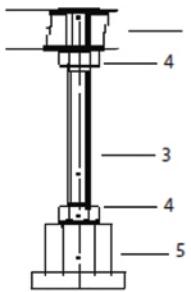


Рис.4: Схема сборки дополнительных ножек (поз.С на рис.1)  
(цифрами отмечены номера деталей)

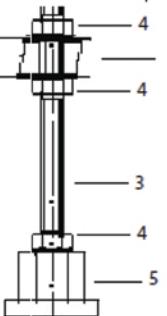

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления.

## Сборка и установка

- Перевернуть ванну вверх дном и расположить на горизонтальной поверхности (рис. 1). Во избежание порчи ванны во время монтажа каркаса рекомендуем располагать ванну на чистом листе картона, полиэтилена и т.п. материала.
- Согласно рис. 1 собрать каркас: закрепить на раме (1) в предназначенных для этого места все идущие в комплекте ножки. Схема сборки ножек указана на рис. 2, 3 и 4.
- Расположить каркас в соответствии с рис. 1. Отцентровать раму (1) относительно бортов ванны и убедиться, что поперечные перекладины (A) расположены на усиленной части дна ванны (B).
- Прикрепить каркас к усиленной части дна ванны (B) с помощью саморезов 3,5x32 мм (7).
- Изменяя положение гаек (4), добиться беззазорного соединения корпуса ванны и стоек каркаса.
- Перевернуть ванну, установить на место монтажа и проконтролировать правильность сборки, используя строительный уровень. Положение уровня должно быть строго горизонтальным, при необходимости можно отрегулировать высоту ножек. Надежно зафиксировать все резьбовые соединения с помощью двух ключей 19 мм.
- В случае необходимости установить панель по инструкции (см. «Инструкцию по монтажу панели»).
- Далее следовать «Инструкции по монтажу ванны». Отметить высоту ванны на стене. Отставить ванну. По разметке просверлить отверстия в стене, забить дюбели (9) и монтировать держатели (8) на стену (саморезы 10). Закрепить ванну держателями. Внимание!  
Для крепления каркаса ко дну ванны использовать только саморезы 3,5x32 мм. Производитель предупреждает, что при использовании шуруповёрта есть вероятность прокручивания или разрушения самореза 3,5x32 мм в месте крепления каркаса ко дну ванны из-за чрезмерного крутящего момента шуруповёрта.

## Комплектация

| №  | Наименование  | Количество, шт. |
|----|---|-----------------|
| 1  | Рама  | 1               |
| 2  | Стойка металлическая                                | 4               |
| 3  | Шпилька M12 (для основной ножки)                    | 4               |
| 4  | Гайка M12   | 26              |
| 5  | Опора пластиковая                                   | 8               |
| 6  | Шпилька M12 (для дополнительной ножки)              | 4               |
| 7  | Саморез 3,5x32мм для крепления рамы ко дну ванны    | 8               |
| 8  | Держатель (крепление к стене)                       | 4               |
| 9  | Дюбель 8,0x40-50 мм                                 | 4               |
| 10 | Саморез 5,0x45 мм (для крепления держателя к стене) | 4               |