

Инструкция по сборке каркаса ванны

ALLENTO 170x100 R, L



Состав комплекта каркаса:

1. Каркас — 1 шт.
2. Стойка 46 см. - 1 шт., Стойка 44 см. - 2 шт.
3. Дополнительная ножка — 1 шт.
4. Шпилька M12 (25см.) - 3 шт.
5. Шпилька M12 (20 см) — 2 шт., M12 (14см.) - 1 шт.
6. Саморез 4.2*41 — 5 шт., Саморез 4*16 — 9 шт.
7. Гайка M12 — 17 шт., болт M10*70 — 3 шт., гайка M10 - 3 шт.
8. Заглушка для рамы — 4 шт.
9. Ножка для ванны — 6 шт.
10. Саморез 3.5*40 — 4 шт.
11. Дюбель 6*40 — 4 шт.
12. Кронштейн крепления к стене — 2 шт.

Состав комплекта панели:

1. Клипсы — 7 шт.
2. Саморез 4*16 — 14 шт.
3. Флажок магнитный — 3 шт.
4. Гайка M12 — 6 шт.
5. Шайба M12 — 6 шт.

Этапы установки и сборки каркаса

1. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой М10 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы**, для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками М12.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

ALLENTO 170x100L




Схема установки каркаса (см)



Клипса - 7шт.
Флажок (магнитный) - 3шт.

Размер стоек:
46 см - 2шт.
48 см - 1шт.


Условные обозначения

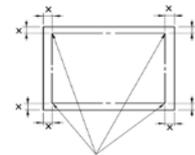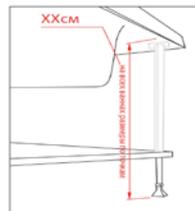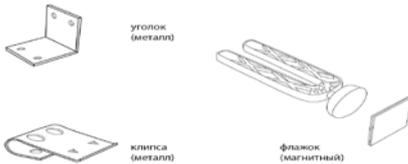

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки

ALLENTO 170x100R




Схема установки каркаса (см)

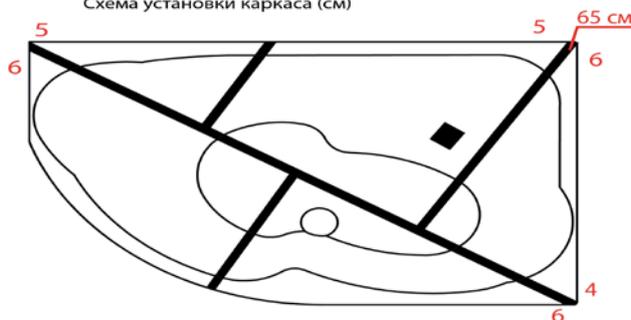

Клипса - 7шт.
Флажок (магнитный) - 3шт.

Размер стоек:
46 см - 2шт.
48 см - 1шт.

Условные обозначения

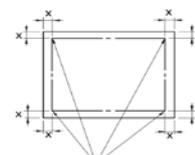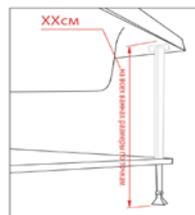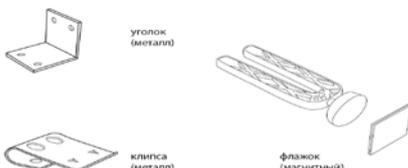

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки