

## **Рекомендации по приемке, транспортировке, сборке, эксплуатации и уходу за мебелью**

### **Приемка мебели**

При получении товара (как на складе, так и на дому) не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь, лицевых панелей, стеклянных изделий) с целью обнаружения видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин) и комплектности мебельной фурнитуры. Принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

### **Транспортировка мебели**

Рекомендуется пользоваться услугами по перевозке специализированных (имеющих для этих целей транспортные средства и персонал) лицензированных и сертифицированных в установленном порядке организаций, поскольку в этом случае за сохранность груза отвечает перевозчик. Дефекты мебельных изделий, ставшие следствием перевозки, не подлежат устраниению в порядке гарантии.

### **Сборка мебели**

Перед началом сборки мебели внимательно изучите инструкцию по сборке, проверьте комплектность деталей в каждом пакете. Соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия деталей; при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала. При креплении стекла к дверной рамке при помощи стеклодержателей не прилагайте большие усилия во избежание повреждения стекла.

**Внимание! Перед монтажом фасадов, проверьте их качество. Установленные фасады не принимаются в рекламация по качеству.**

### **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью**

-Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и температуре, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих факторов, так как это может вызвать преждевременное отслоение облицовочных материалов, коробление и деформацию элементов мебели. Изделия мебели должны быть расположены не ближе 1 метра к источнику тепла (батареи, калориферы, котлы и другие нагревательные приборы). Рекомендуемая температура помещения 10-25 град. С. Не допускайте попадания на изделия мебели горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.д.). Всегда содержите поверхности мебельных изделий в полной сухости.

-Поверхности деталей мебели необходимо протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, возможно, с применением специально предназначенных для этих целей специальных моющих или чистящих средств. Ни в коем случае не допускайте попадания на мебельные изделия воды и агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей).

-Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие.

-После определенного срока эксплуатации некоторые механические части (петли, конфирматы, винты, шурупы) могут утрачивать свою первоначальную регулировку, выполненную во время сборки изделий. Это может выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвижных ящиков и т. д. Поэтому при эксплуатации бытовой мебели не следует прилагать чрезмерных усилий для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих парафином или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений их необходимо периодически подтягивать.

**Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение дефектов и недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.**

Претензии по качеству и комплектности мебели должны предъявляться покупателем непосредственно в магазин, в котором была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

**Внимание: сборку должен производить квалифицированный специалист специальным инструментом. Так как изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.**

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы-3 года




**ИНТЕРЛИНИЯ**  
ЦЕНТР МЕБЕЛИ

ООО «Центр мебели Интерлиния»  
Республика Беларусь 224025 г. Брест  
ул. Лейтенанта Рябцева 39  
тел.: +375 162 95-90-90 тел./факс: +375 162 29-88-94  
e-mail: info@interline.by  
www.interline.by

МЭБЛЯ З  
БЕЛАРУСІ

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0

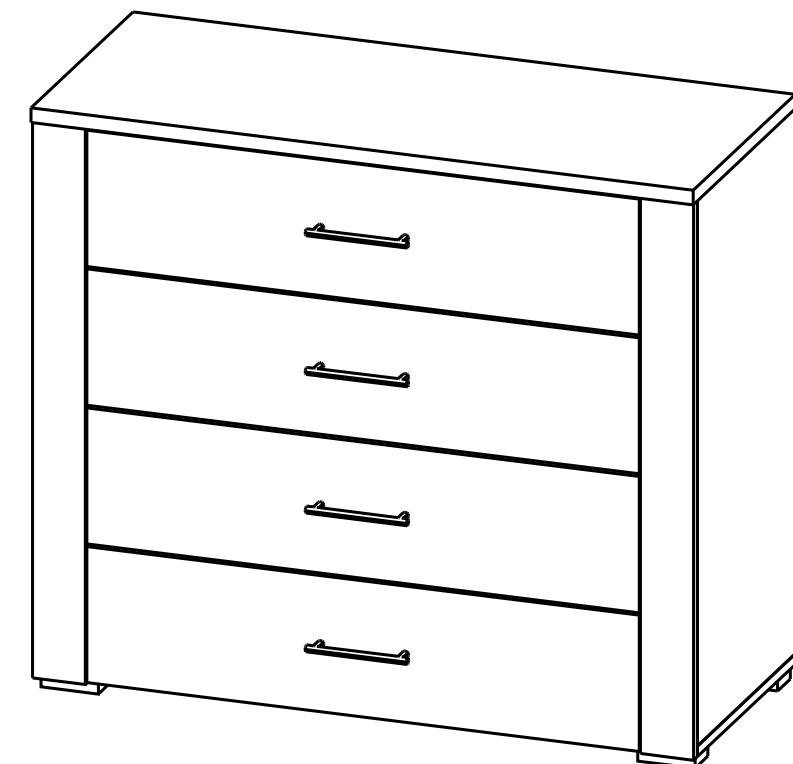

**Набор мебели для жилой комнаты  
“Коламбия” КЛ-01**

**Комод КЛ-009**



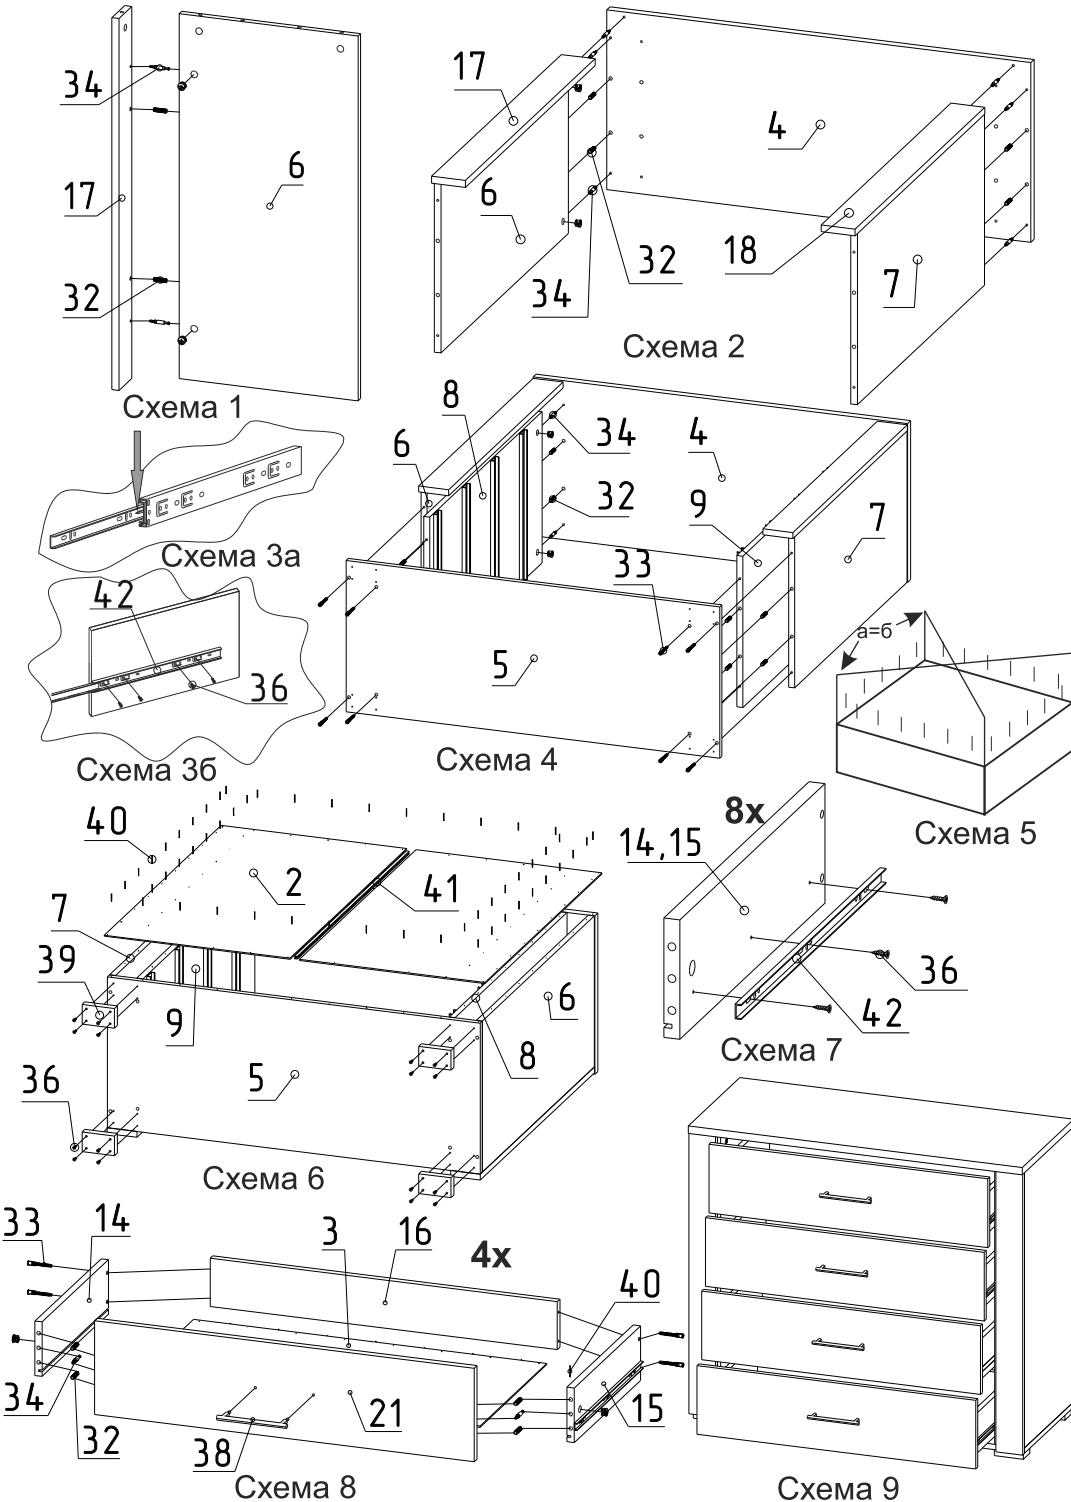


Таблица деталей

Поз.	Наименование	Кол-во
2	Стенка задняя	2
3	Дно ящика	4
4	Крышка	1
5	Основание	1
6	Стенка вертикальная (левая)	1
7	Стенка вертикальная (правая)	1
8	Стенка вертик. внутр. (левая)	1
9	Стенка вертик. внутр. (правая)	1
14	Боковина ящика (левая)	4
15	Боковина ящика (правая)	4
16	Задняя панель ящика	4
17	Стенка фронтальная (левая)	1
18	Стенка фронтальная (правая)	1
21	Фасад ящика	4

Таблица фурнитуры

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
32		Шкант	36
33		Конфирмат 7x50	24
34		Стяжка эксцентриковая	22
36		Шуруп 3,5x16	72
38		Ручка С17	4
39		Опора №1	4
40		Гвоздь	86
41		Планка соединительная	1
42		Шариковая направляющая	4
56		Ключ-шестигранник	1

### Сборка комода КЛ-009

- При помощи эксцентриковых стяжек (34) и шкантов (32) соедините между собой стенки вертикальные (6, 7) и фронтальные (17, 18) (**схема 1**).
- Прикрепите конструкции полученные на **схеме 1** к крышке (4) при помощи эксцентриковых стяжек (34) и шкантов (32) (**схема 2**).
- Сперва необходимо отсоединить внутреннюю часть направляющих, для этого ее необходимо выдвинуть и нажать на флагок, как показано на **схеме 3а**. После этого прикрутите направляющие (42) к стенкам вертикальным внутренним (8, 9) при помощи шурупов 3,5x16 (36) (**схема 3б**).
- К крышке (4) прикрепите стенки вертикальные внутренние (8, 9) при помощи стяжек (34) и шкантов (32). Затем прикрепите к полученной конструкции основание (5) при помощи шкантов (32) и конформаторов (33) (**схема 4**).
- Измерьте диагональ (**схема 5**), после чего соедините задние стенки (2) при помощи планки соединительной (41) и прибейте их при помощи гвоздей (40). Затем прикрепите опоры (39) к основанию (5) при помощи шурупов 3,5x16 (36) (**схема 6**).
- К боковинам ящика (14,15) прикрутите внутреннюю часть направляющих (42) при помощи шурупов 3,5x16 (36) (**схема 7**).
- Соберите ящики как показано на **схеме 8**. Установите ящики на направляющие которые закреплены на вертикальных стенках (**схема 9**).