


ТУМБА
ТЯ4028
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

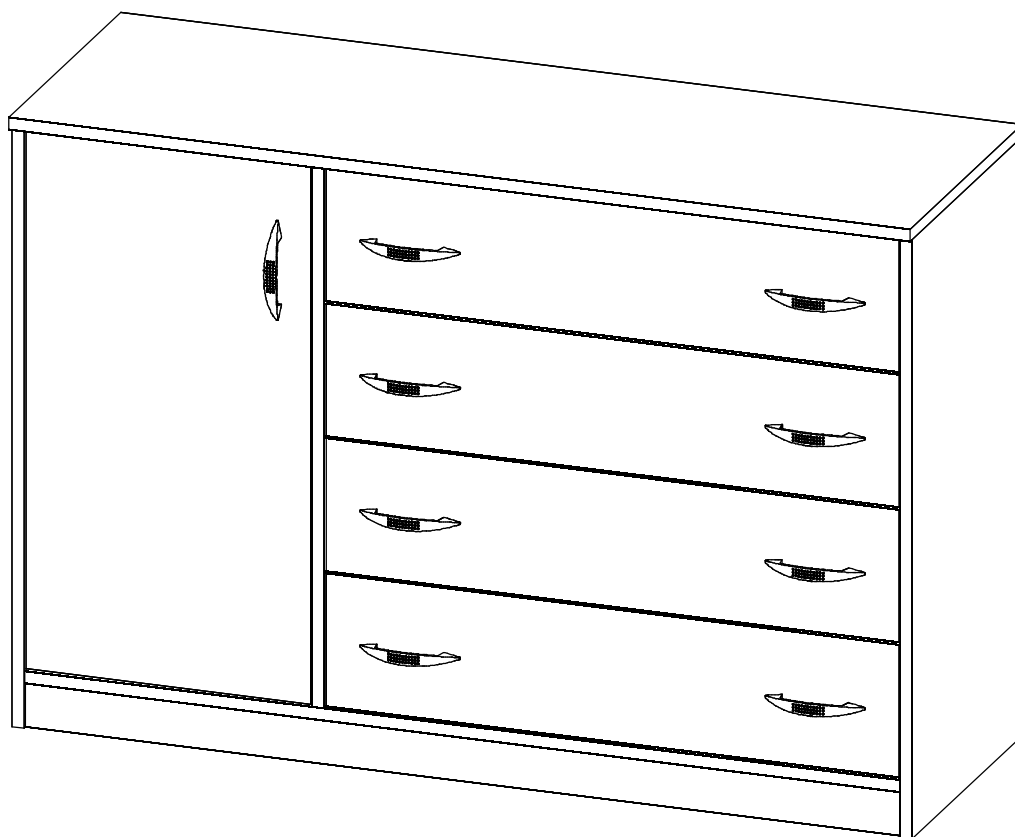

Уважаемый покупатель,
приступая к сборке, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию
Благодарим Вас за покупку!




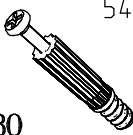



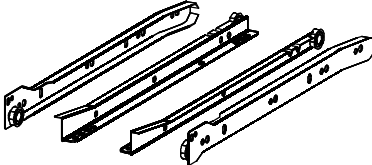

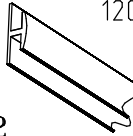








тел.\факс (495)548-87-00
e-mail:vasko @ vasko-mebel.ru
www.vasko-mebel.ru

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ


| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | КОЛ-ВО | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | КОЛ-ВО |
|------------------|-------------|--------|---------------------|-------------|--------|
| Столешница | 4028-00-100 | 1 | Стенка задняя | 4028-00-400 | 3 |
| Горизонталь | 4028-00-101 | 1 | Стенка задняя ящика | 4028-00-401 | 4 |
| Полка | 4028-00-200 | 1 | Панель ящика | 4028-00-500 | 4 |
| Боковина левая | 4028-00-300 | 1 | Цоколь | 4028-00-501 | 1 |
| Боковина правая | 4028-00-301 | 1 | Дно ящика | 4028-00-502 | 4 |
| Бок ящика левый | 4028-00-302 | 4 | Планка | 4028-00-503 | 4 |
| Бок ящика правый | 4028-00-303 | 4 | Дверка | 4028-00-504 | 1 |
| Перегородка | 4028-00-304 | 1 | | | |

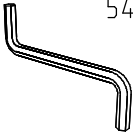МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА*


| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|
|  x1 |  x26 |  x9 |  x30 |  x30 h=12.5 |  x8 |  x30 |
|  x4 | |  x26 |  x2 |  x20 |  x4 |  x36 |
| |  x4 |  x1 |  x2 | | | |

* Фирма оставляет за собой право заменять некоторые элементы фурнитуры (с сопутствующим изменением количества метизов для ее крепления).

УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА

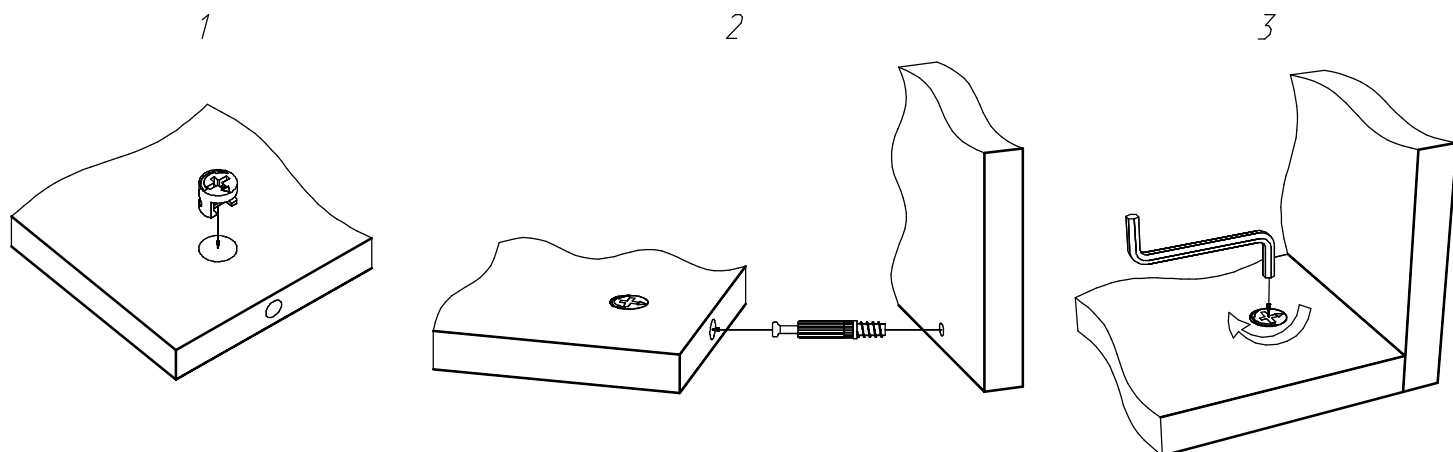


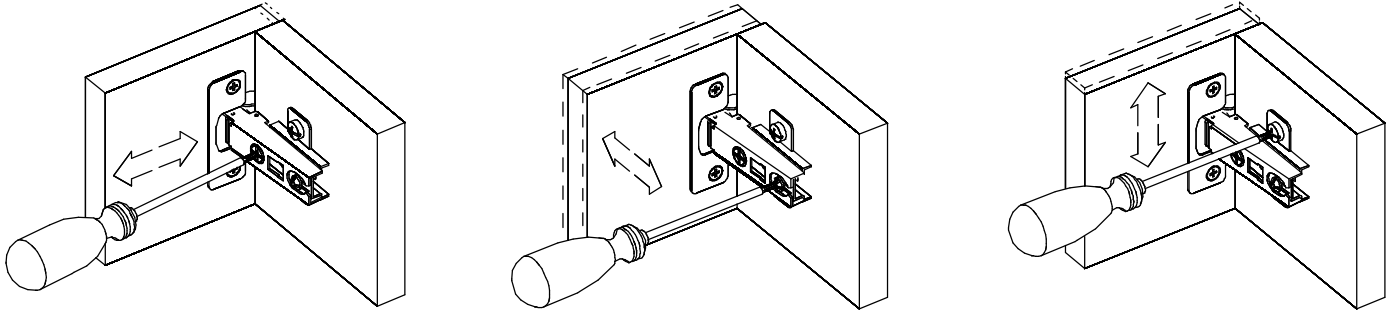




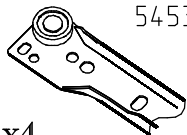
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПЕТЕЛЬ




ПОРЯДОК СБОРКИ

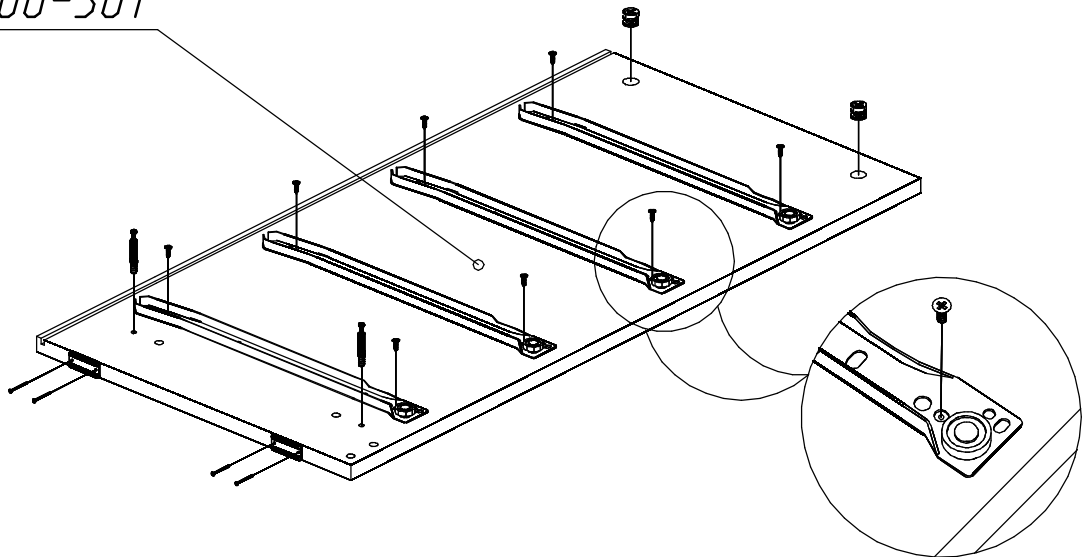
4028-00-301

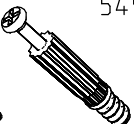


| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
|  5494 x2 |  0691 x2 |  11254 x4 |  11505 x2 |  5479 x8 |  5453 x4 |
|--|---|--|--|--|---|

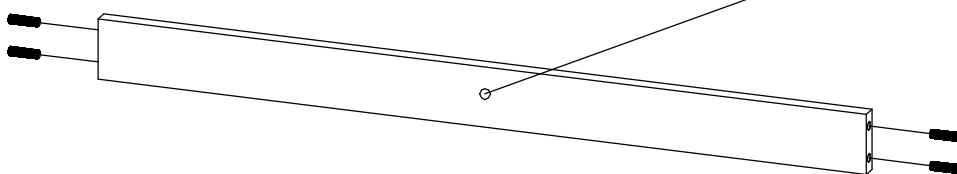


4028-00-501




| |
|--|
|  5488 x4 |
|--|

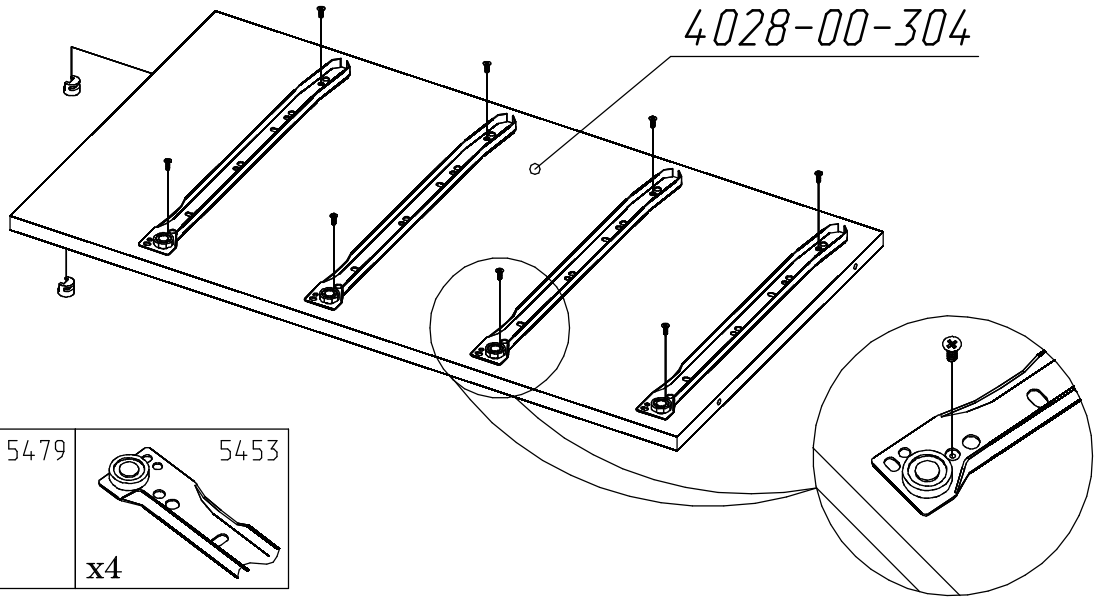




4028-00-304

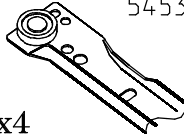


| | | |
|---|---|---|
|  0691 h=12.5 x2 |  5479 x8 |  5453 x4 |
|---|---|---|

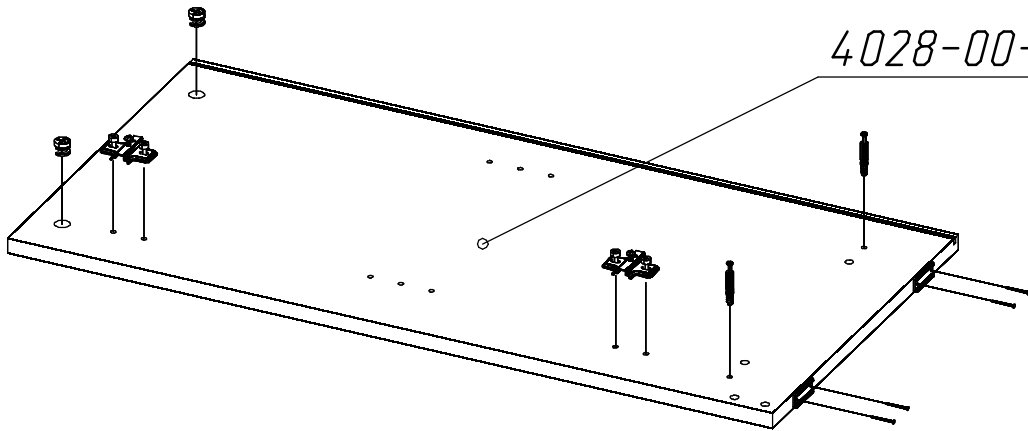

4028-00-300





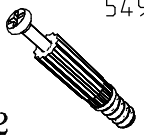



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  5494 x2 |  0691 h=12.5 x2 |  11254 x4 |  11505 x2 |  9246 x2 |
|--|---|--|--|--|

4028-00-101


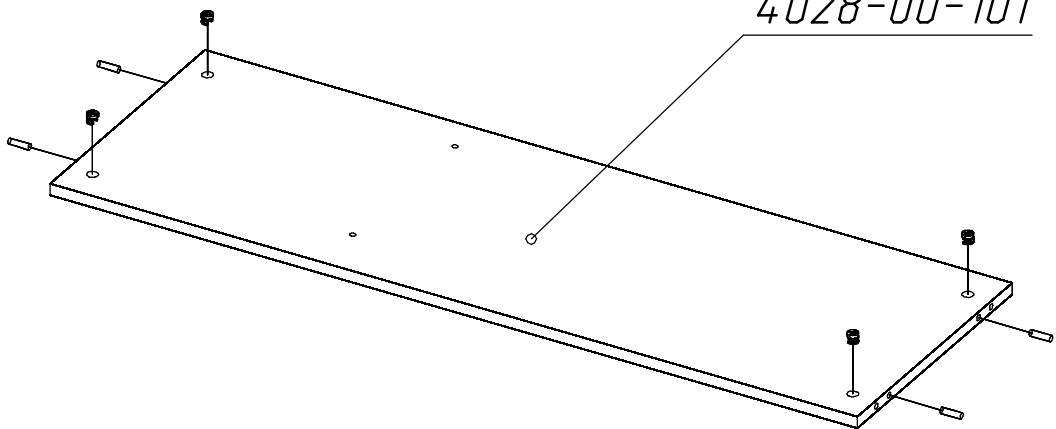


| | |
|---|---|
|  0691 h=12.5 x4 |  5488 x4 |
|---|---|

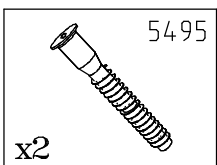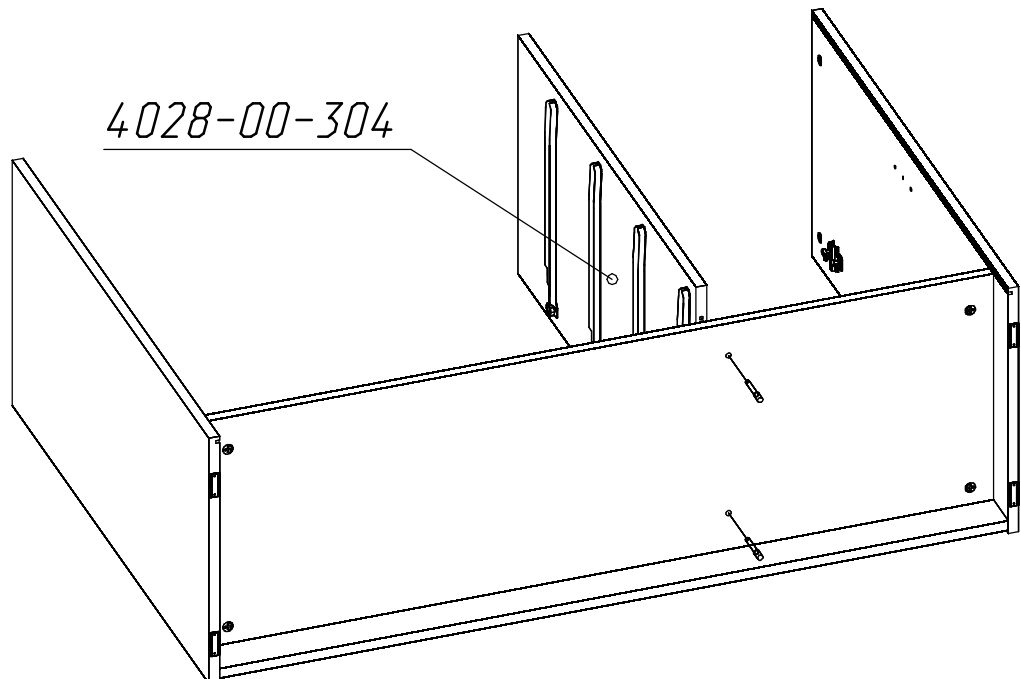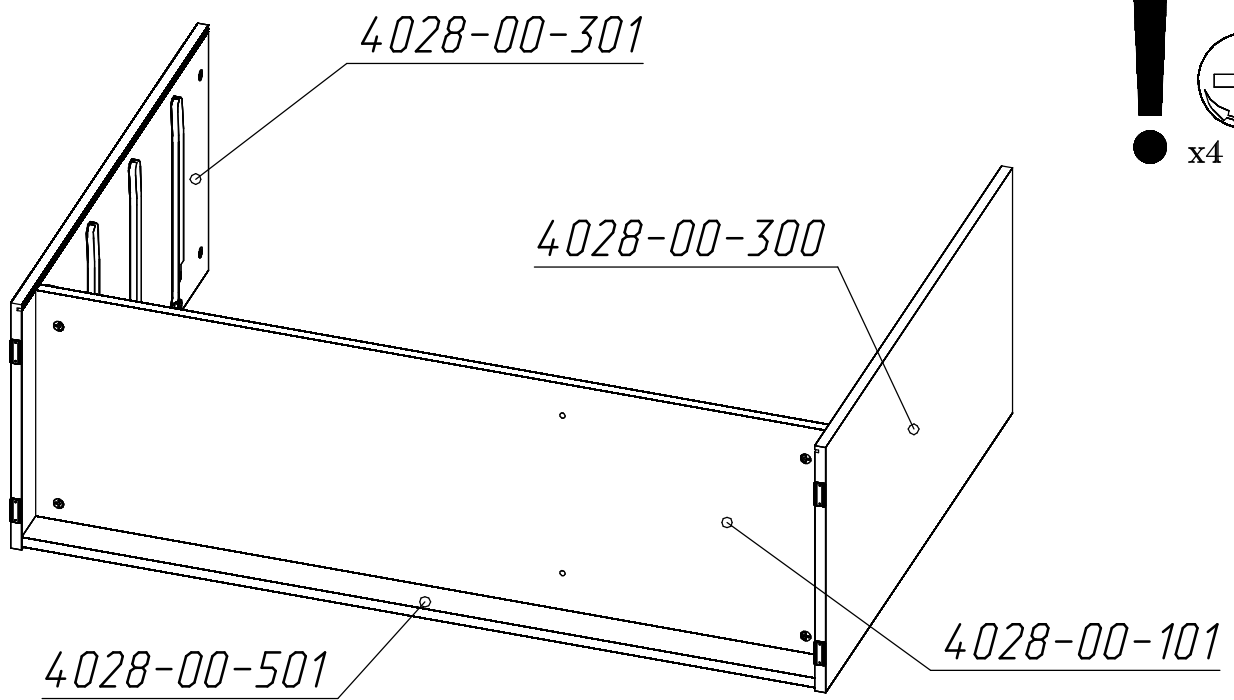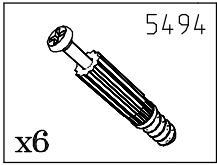
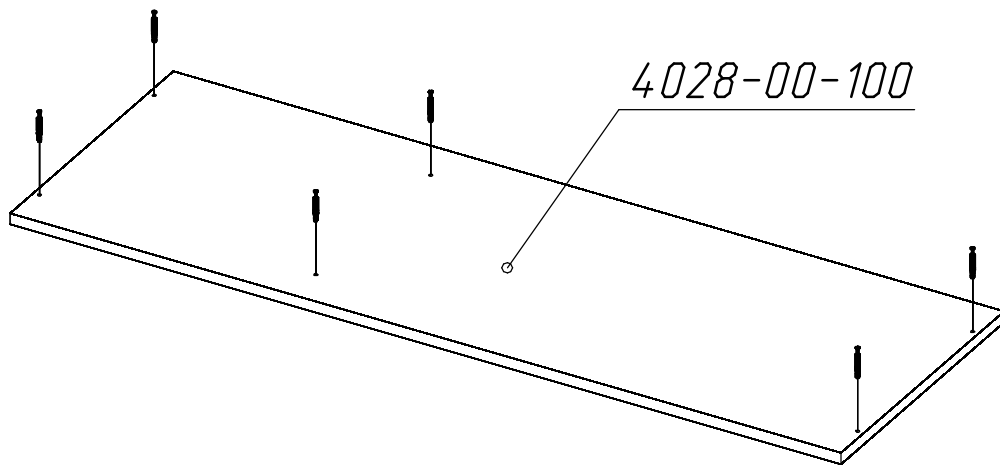




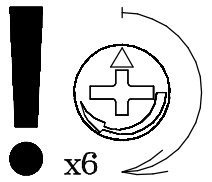


4028-00-100

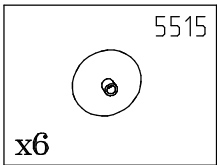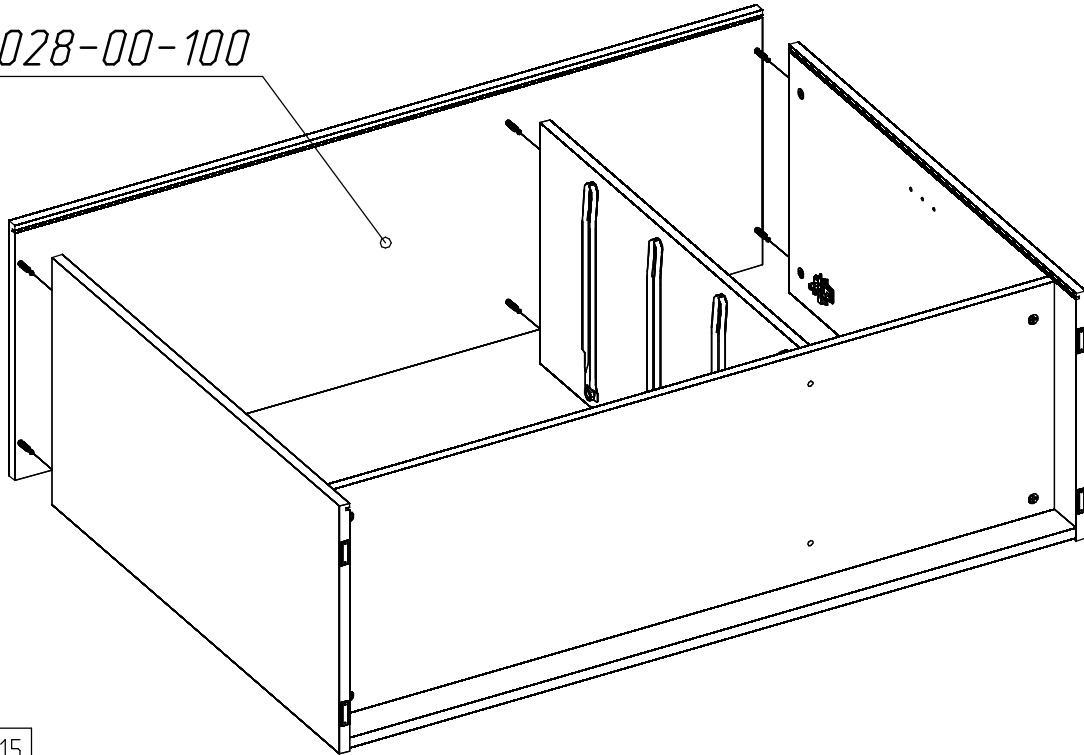



4028-00-400

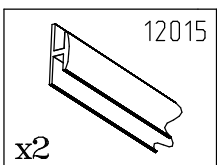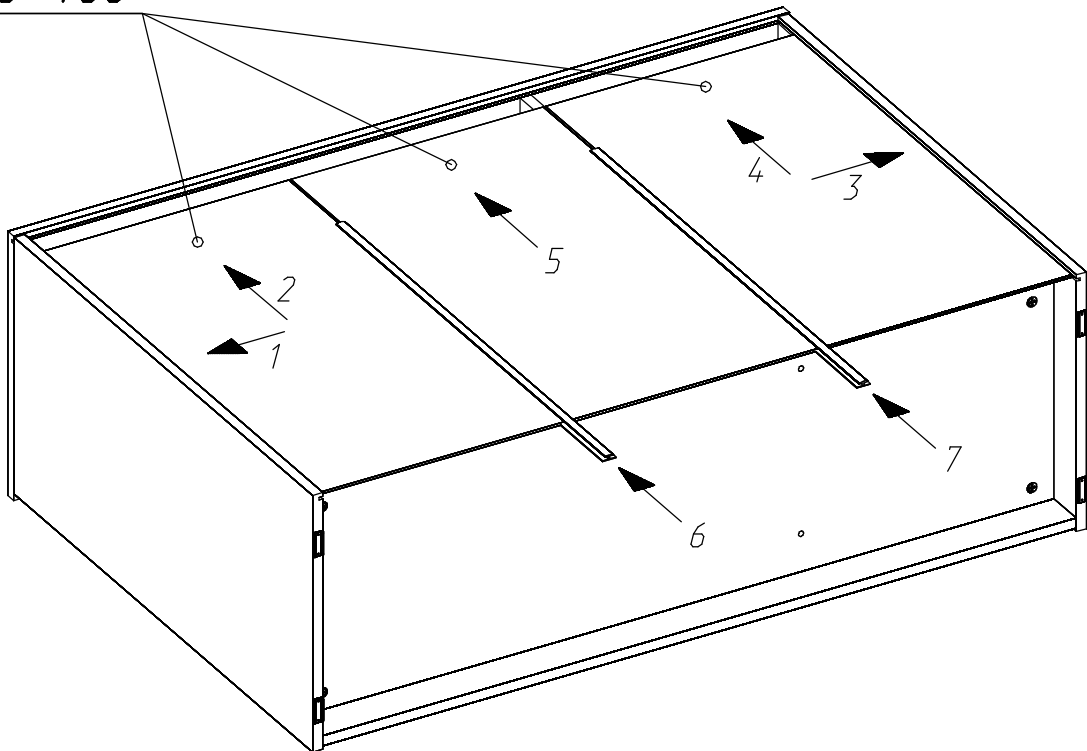

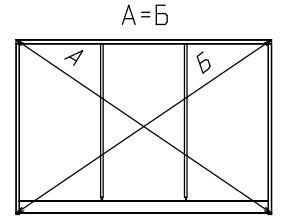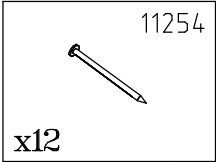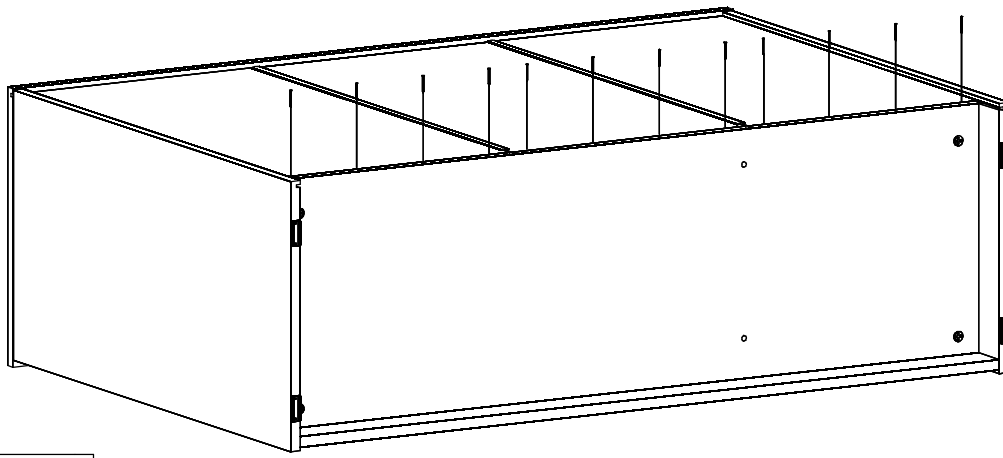



! Перед прибиванием задних стенок выравнивать диагонали.

4028-00-303


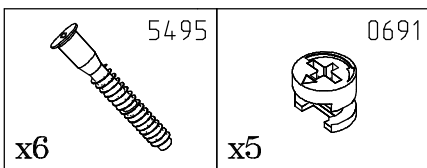
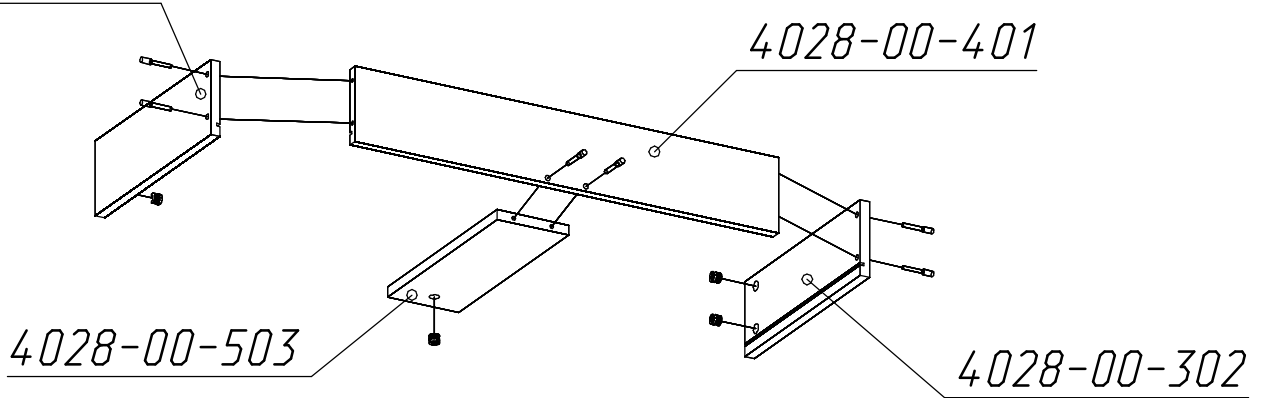


x4шт.

4028-00-500

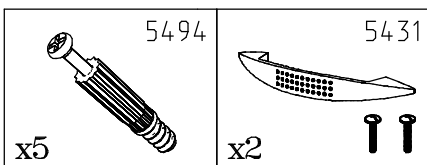
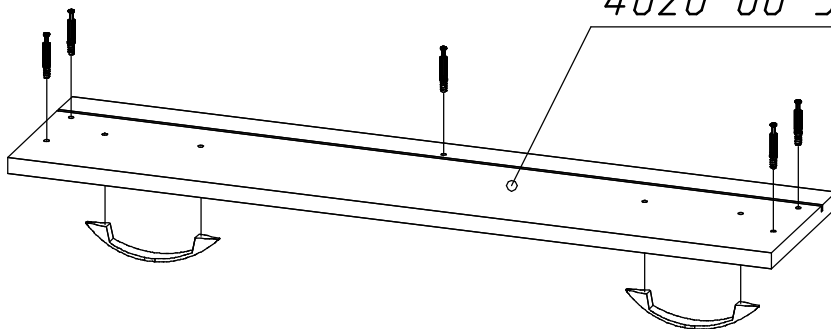


x4шт.

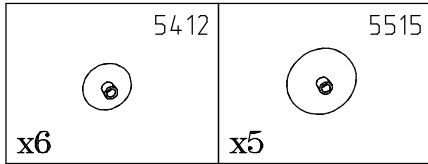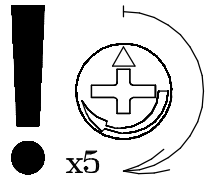
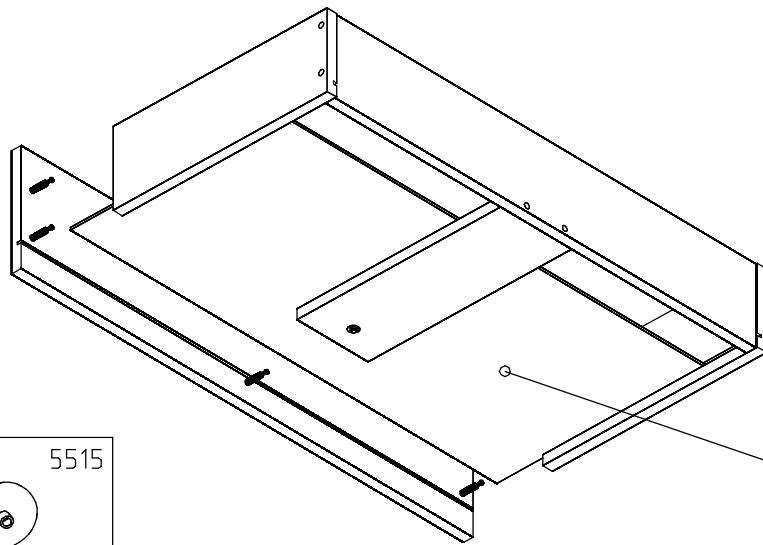


4028-00-502



x4шт.

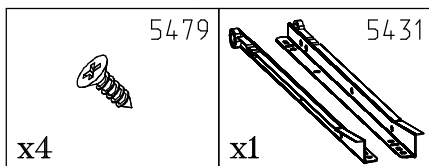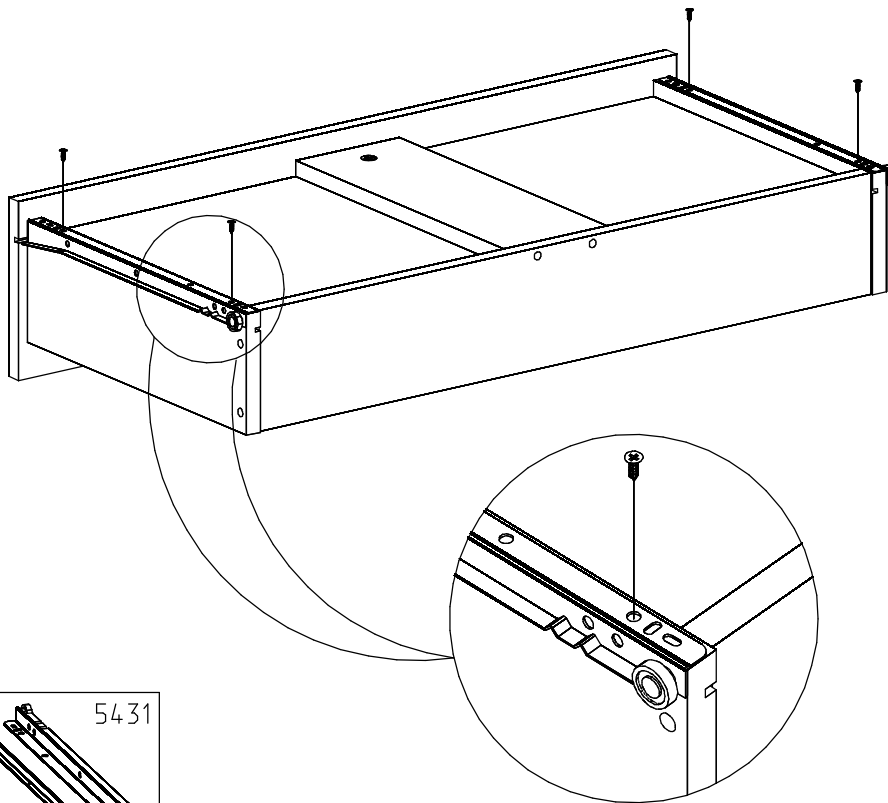

x4шт.

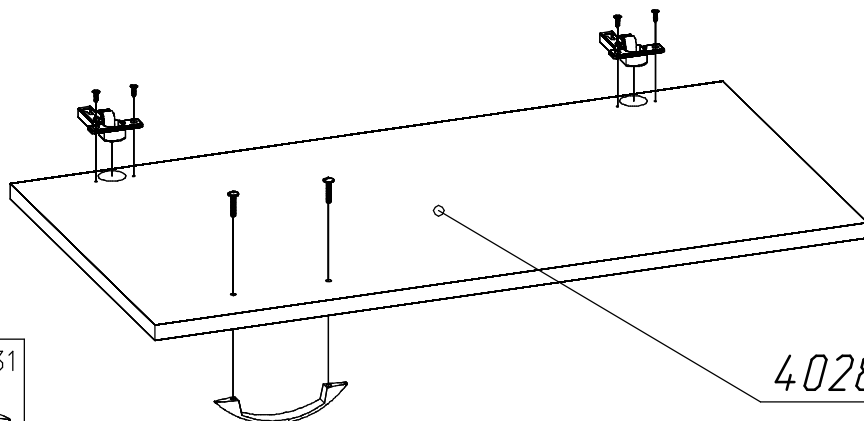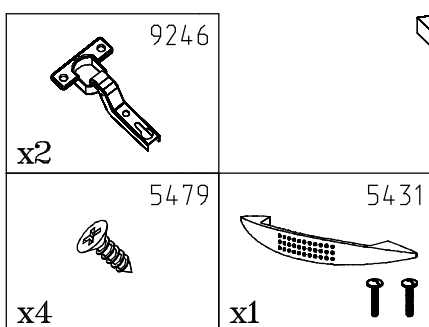

4028-00-504

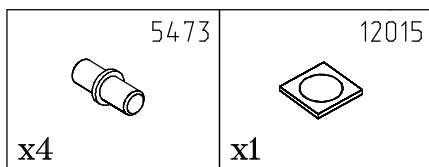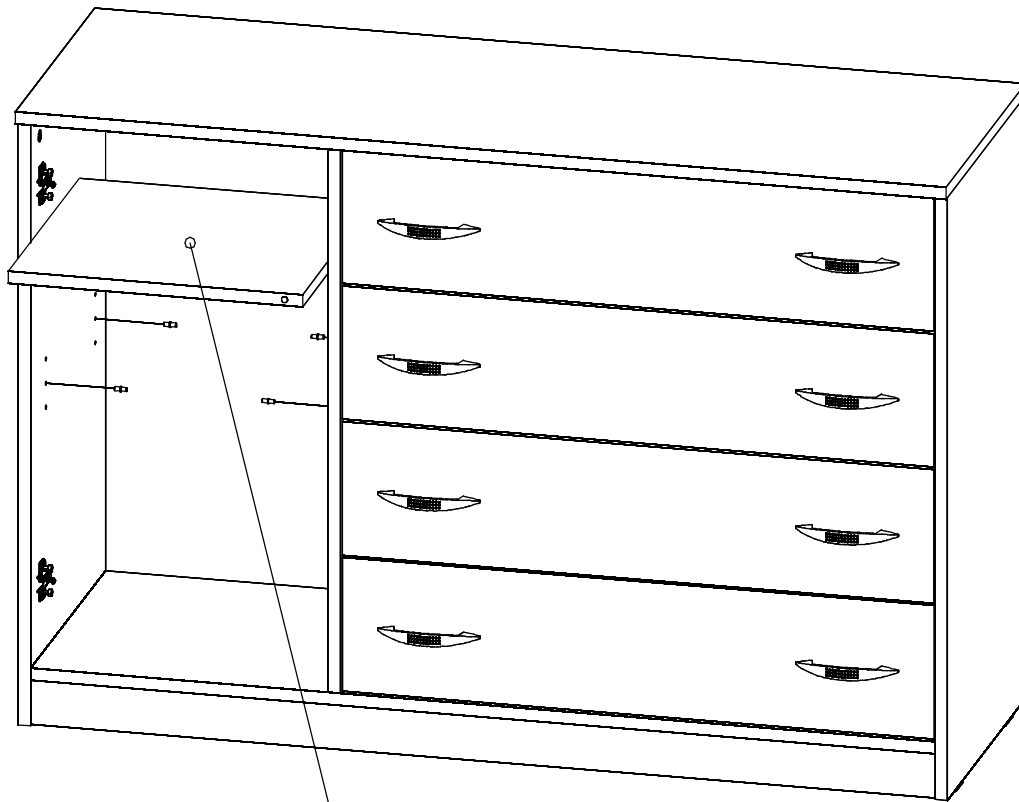

4028-00-200

