

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

КС 2030м1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




ЗАО **Vasko**

тел./факс 548-87-00
E-mail: vasko@vasko-mebel.ru
www.vasko-mebel.ru


КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.	Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.
Столешница	2030-00-100	1	Боковина III	2030-00-302	1
Основание I	2030-01-101	1	Боковина IV	2030-00-303	1
Основание II	2030-01-102	1	Боковина V	2030-00-304	1
Горизонталь I	2030-00-103	1	Перегородка I	2030-00-305	1
Горизонталь II	2030-00-104	1	Перегородка II	2030-00-306	1
Горизонталь III	2030-00-105	1	Царга-ножка	2030-00-400	1
Полка выдвигающая	2030-00-200	1	Царга	2030-00-401	1
Полка I	2030-00-201	1	Панель передняя ящика	2030-01-500	3
Полка II	2030-00-202	1	Дно ящика	2030-00-501	3
Полка III	2030-00-203	1	Стенка задняя	2030-00-502	1
Боковина I	2030-00-300	1	Стенка задняя II	2030-00-503	1
Боковина II	2030-00-301	1	Стенка задняя III	2030-01-504	1




МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА



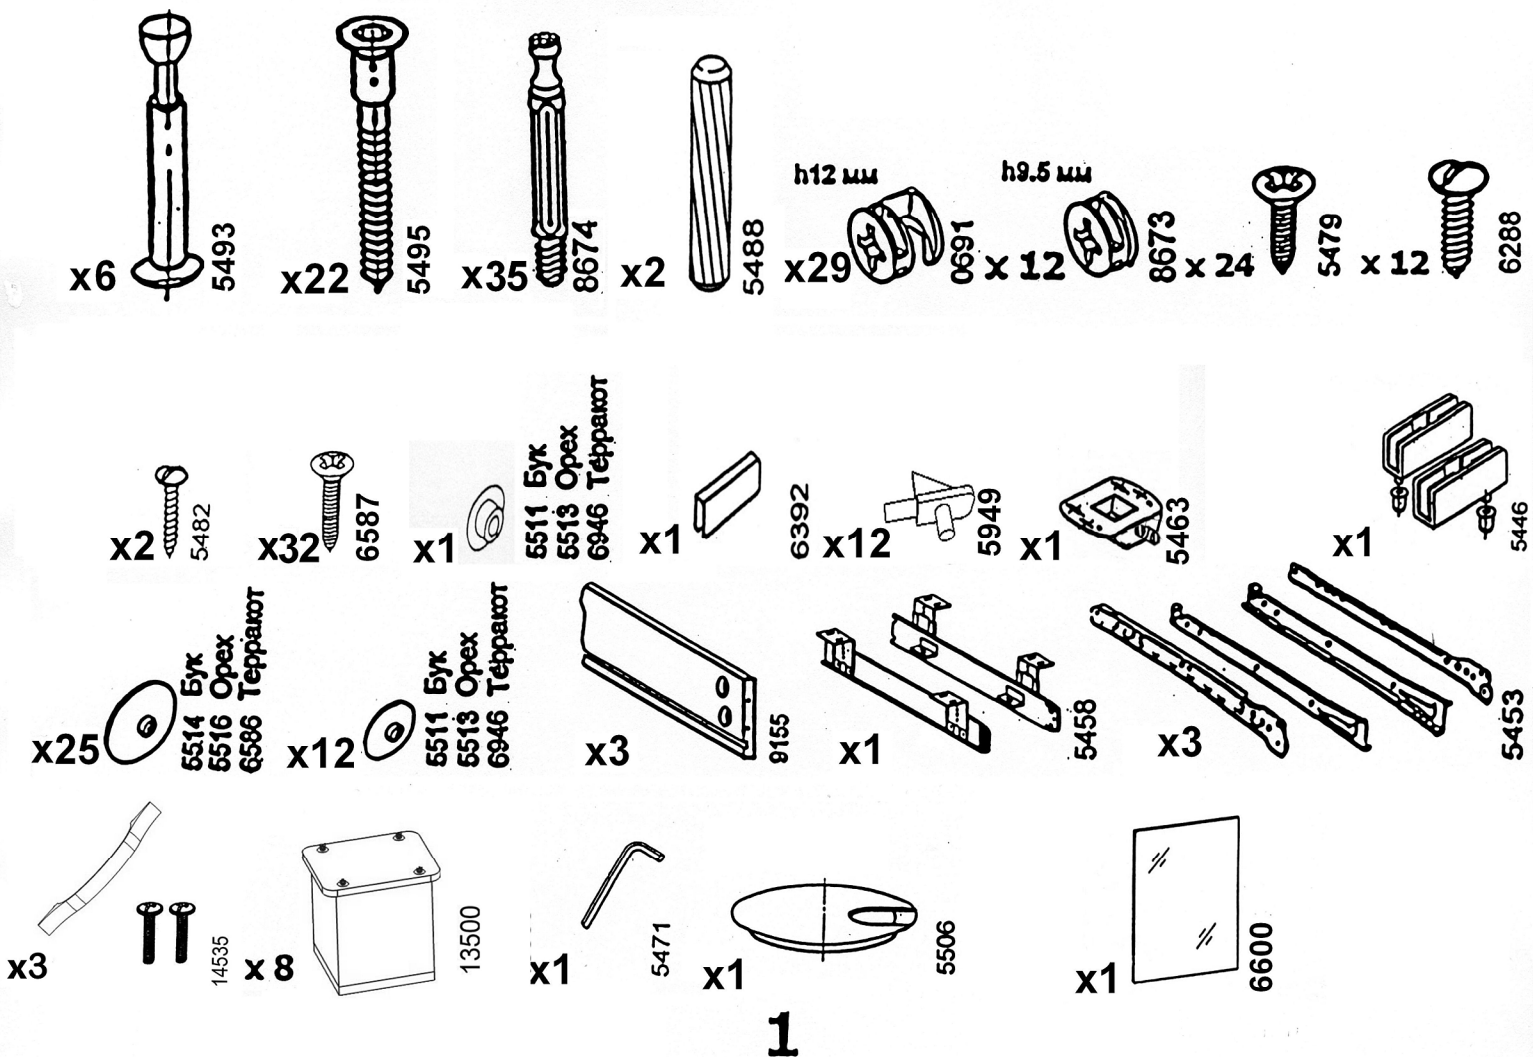




УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА

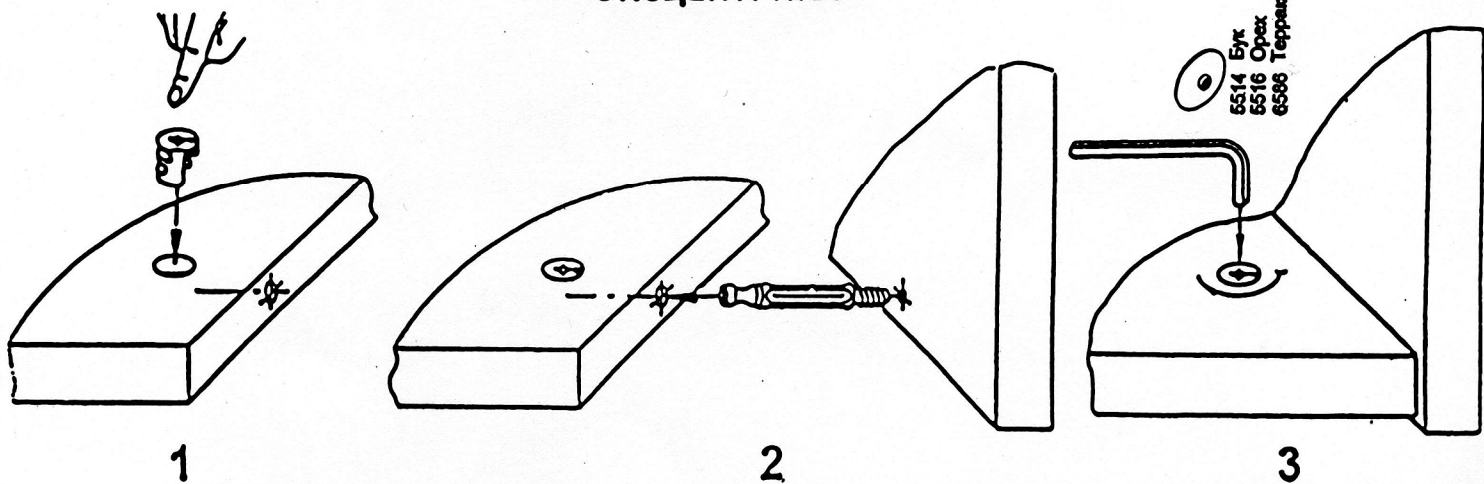




ПОРЯДОК СБОРКИ

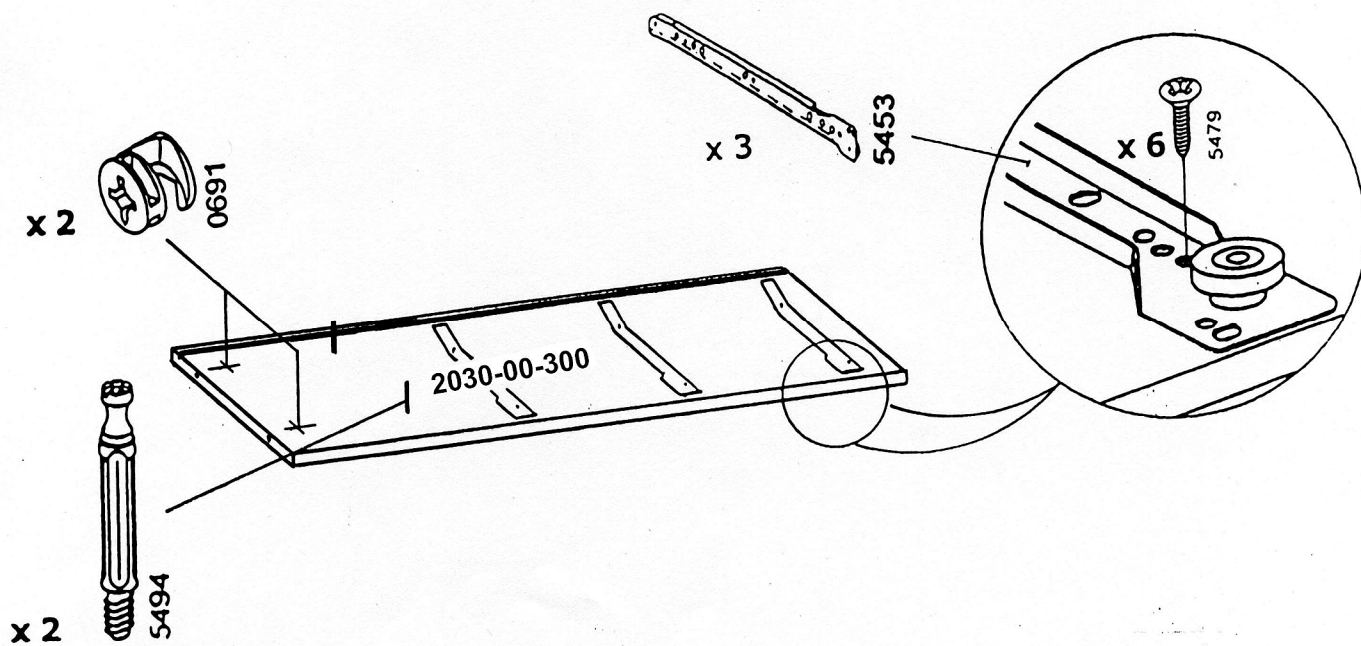
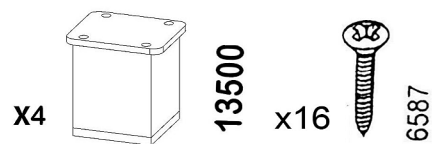
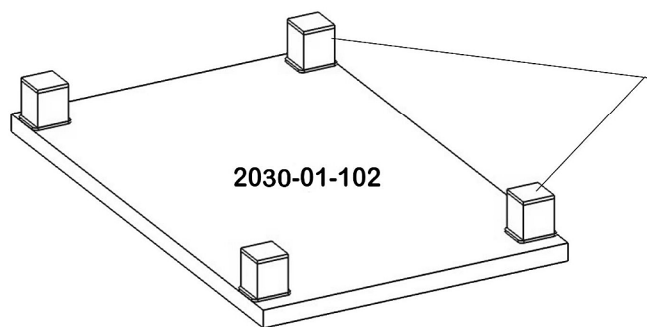




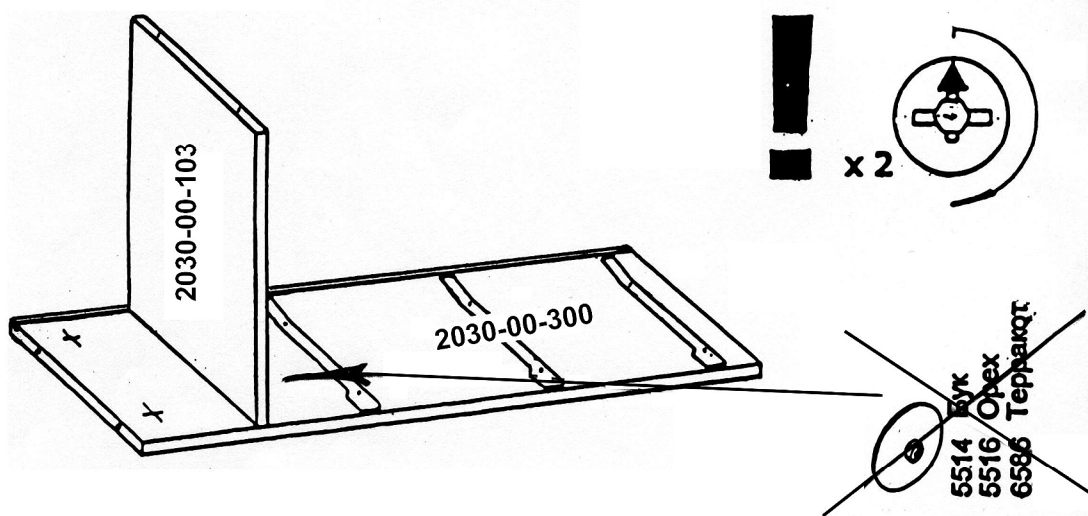
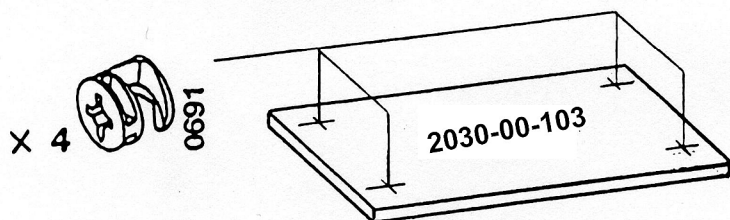
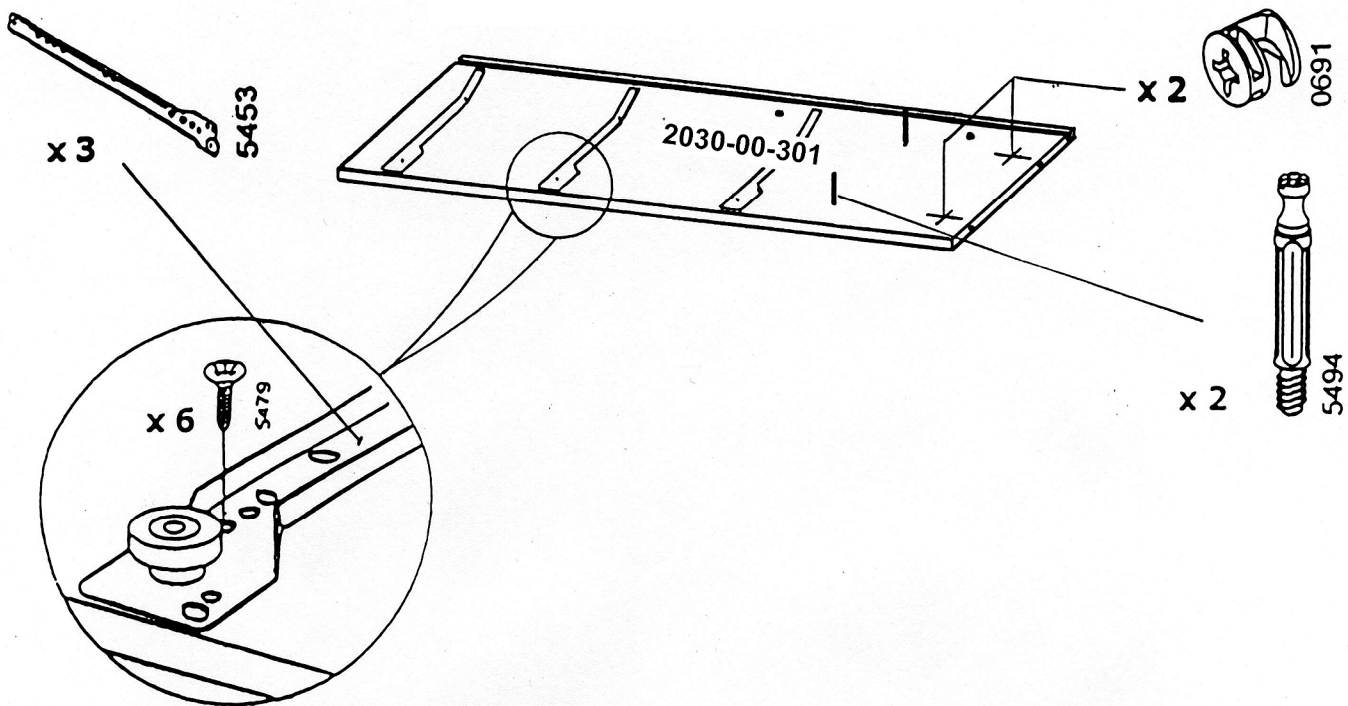


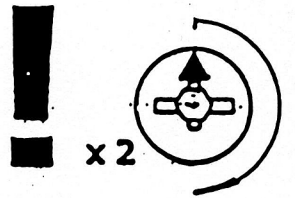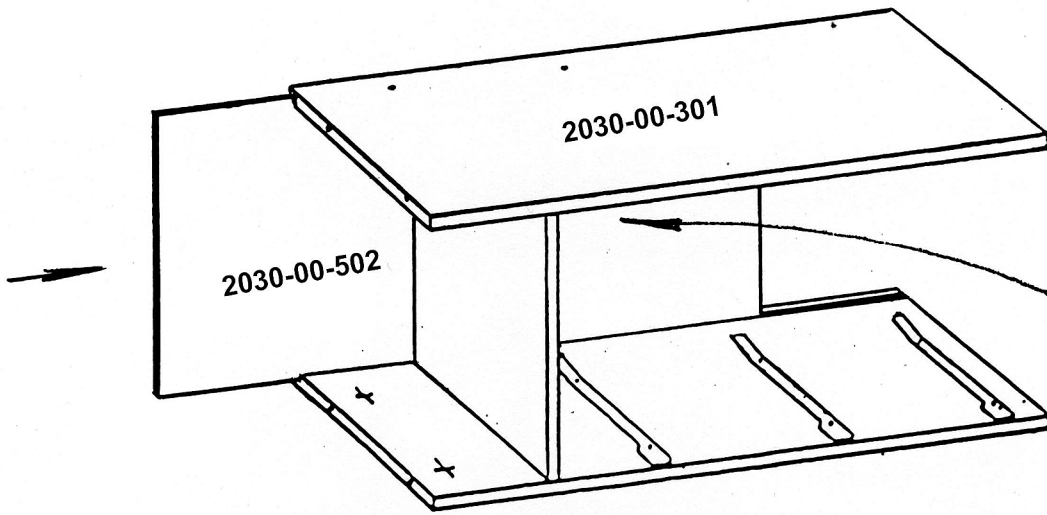


~~5514 Б/к
5576 Опex
6586 Тейпаркот~~

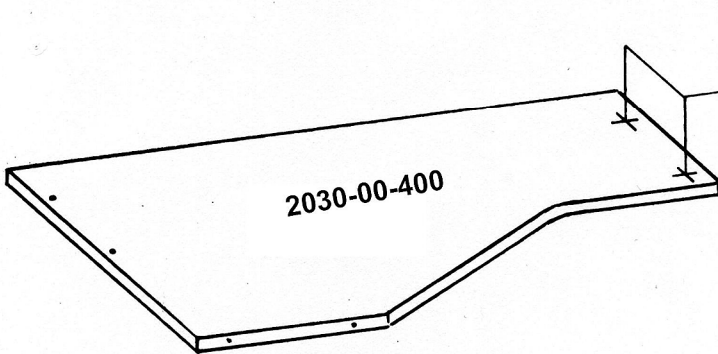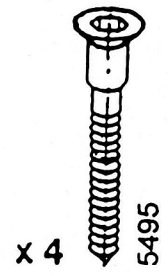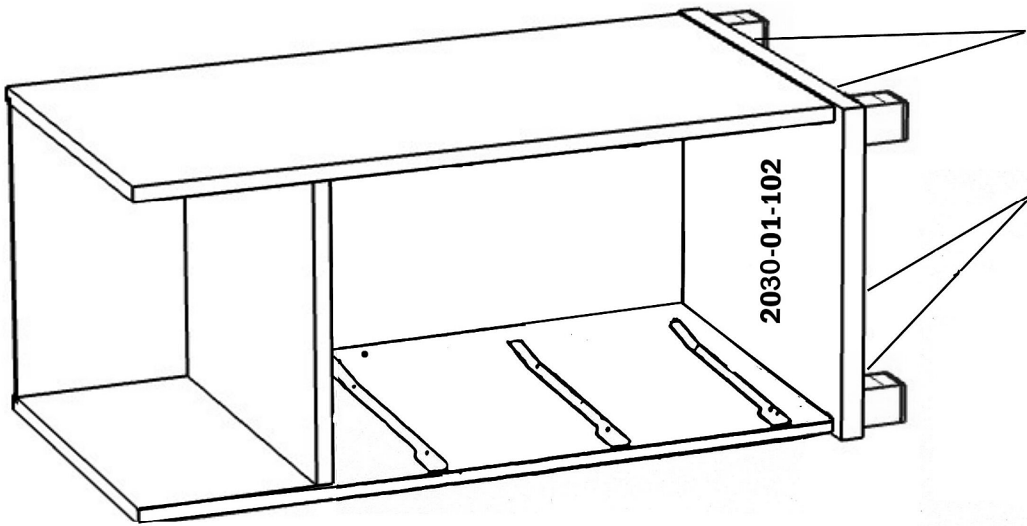

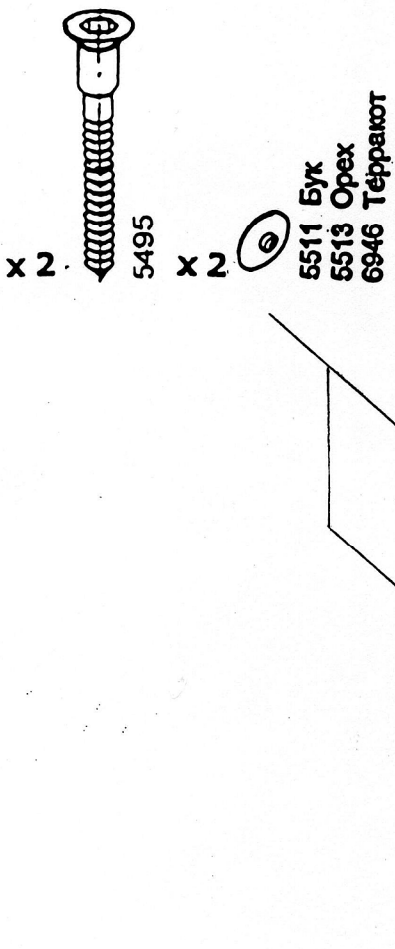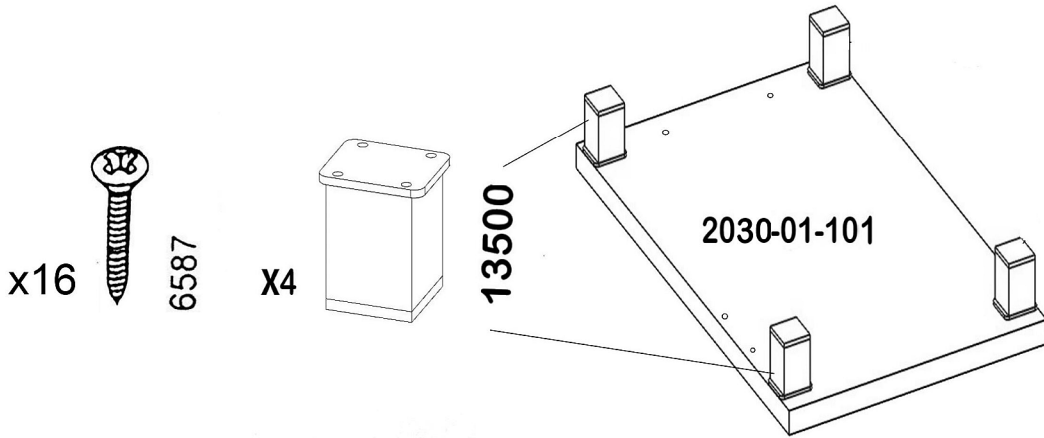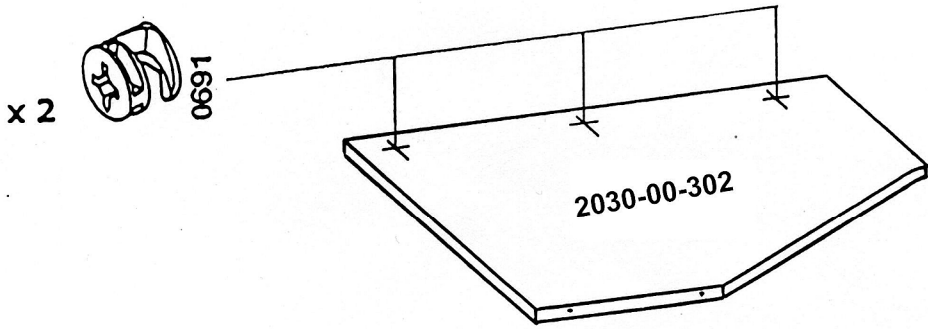

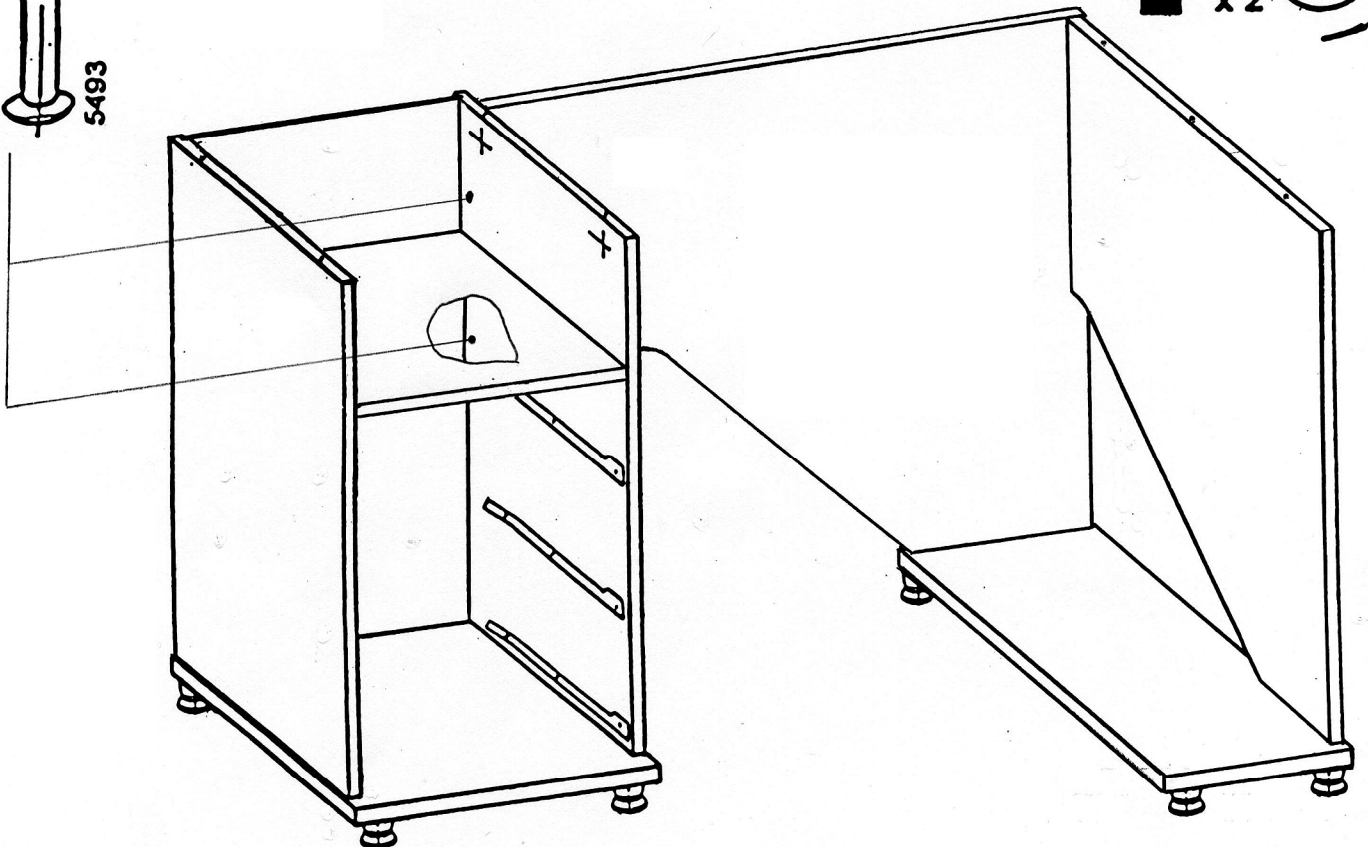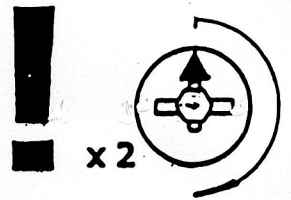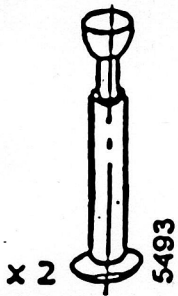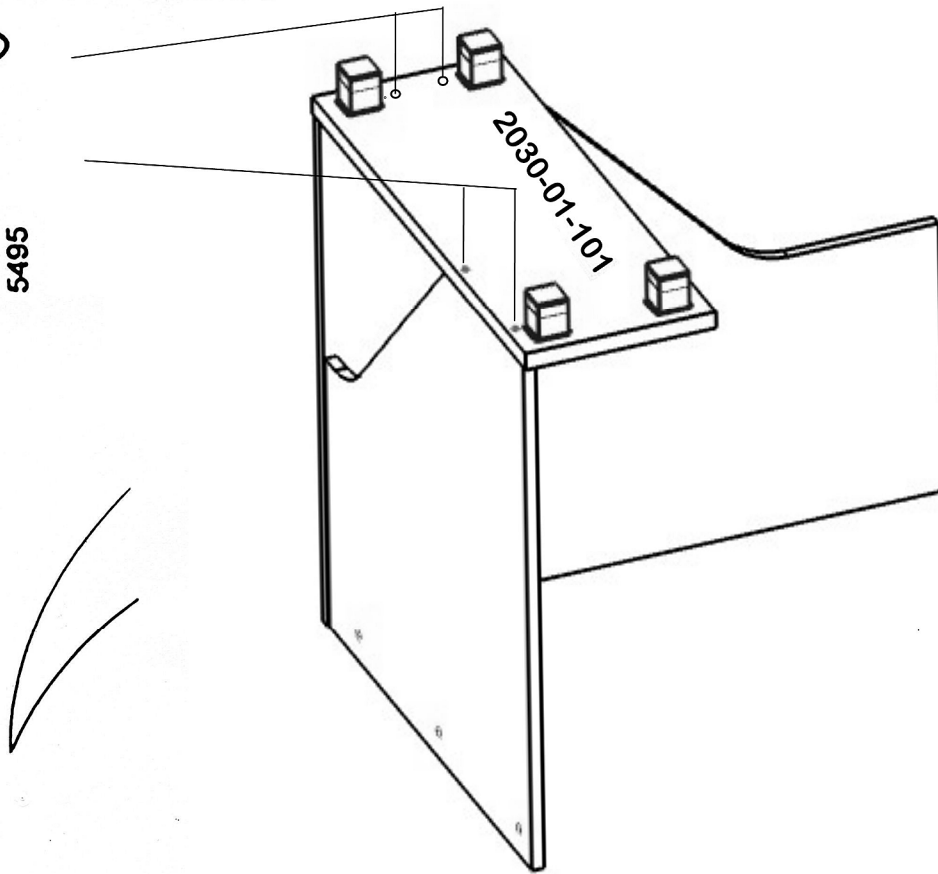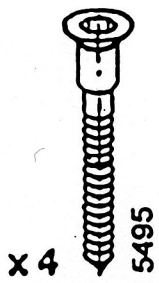

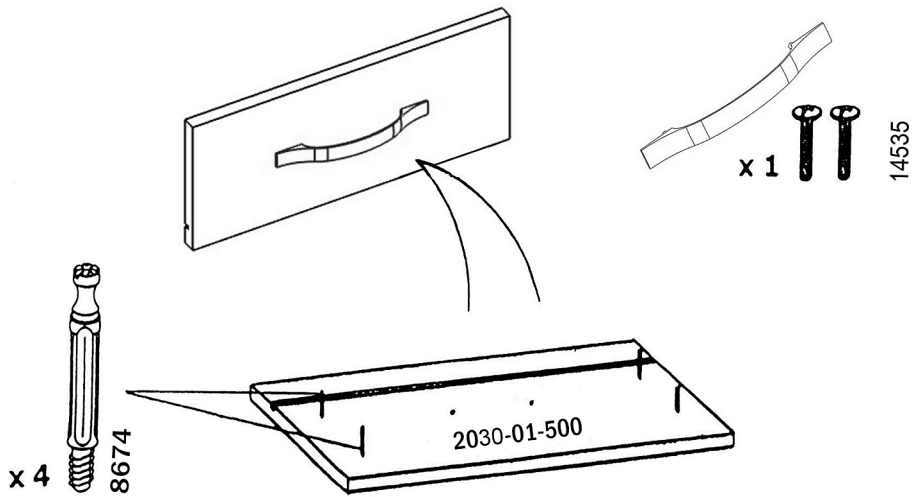


x 3




ВНИМАНИЕ!


При сборке ящиков, детали подлежащие сгибу должны быть комнатной температуры!






x 3

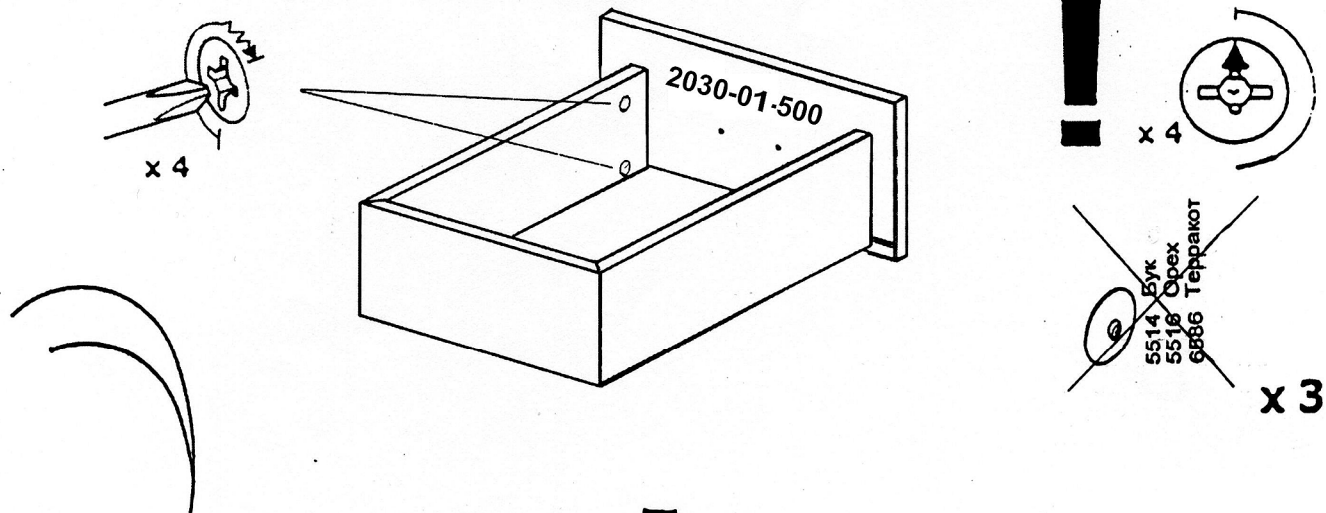

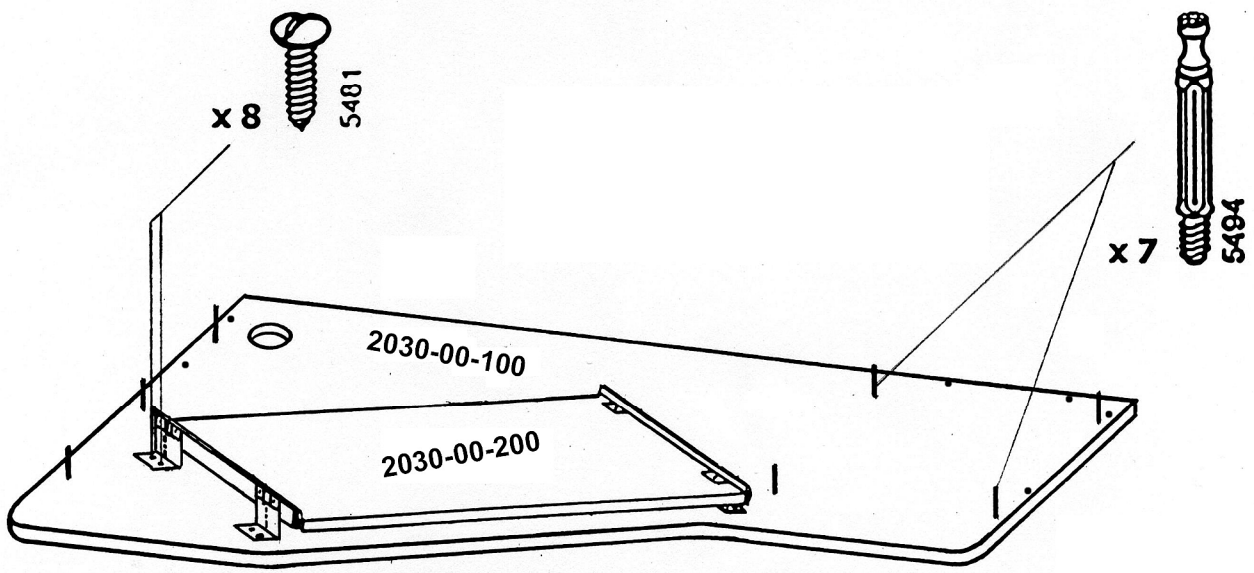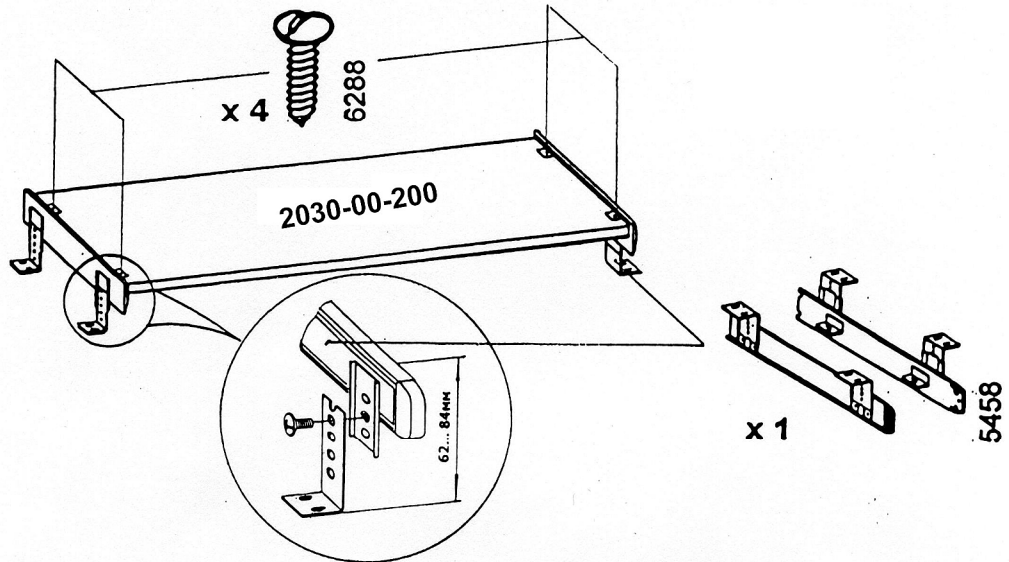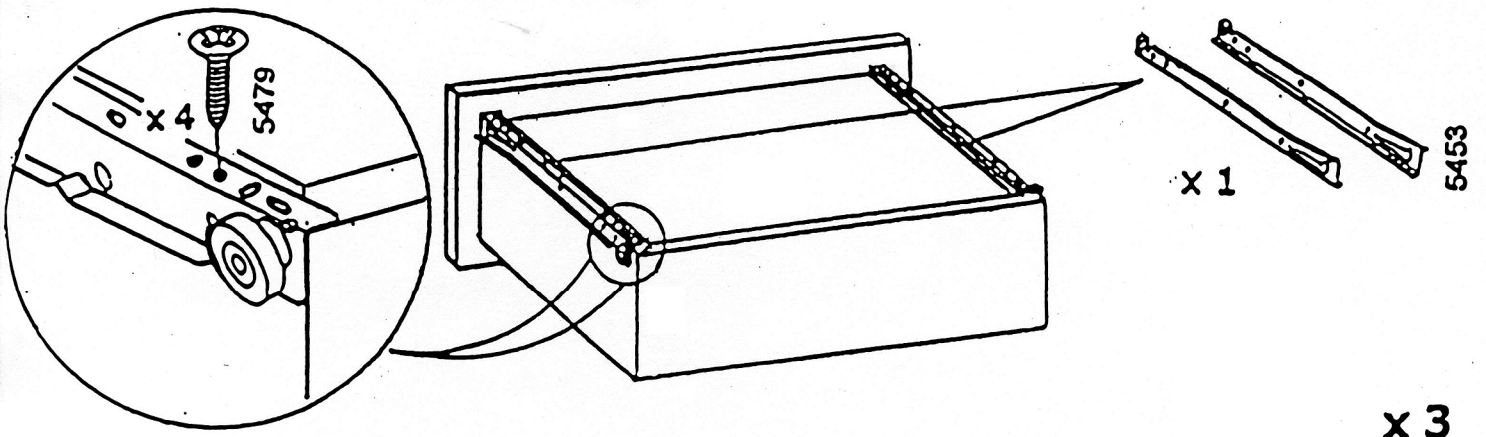


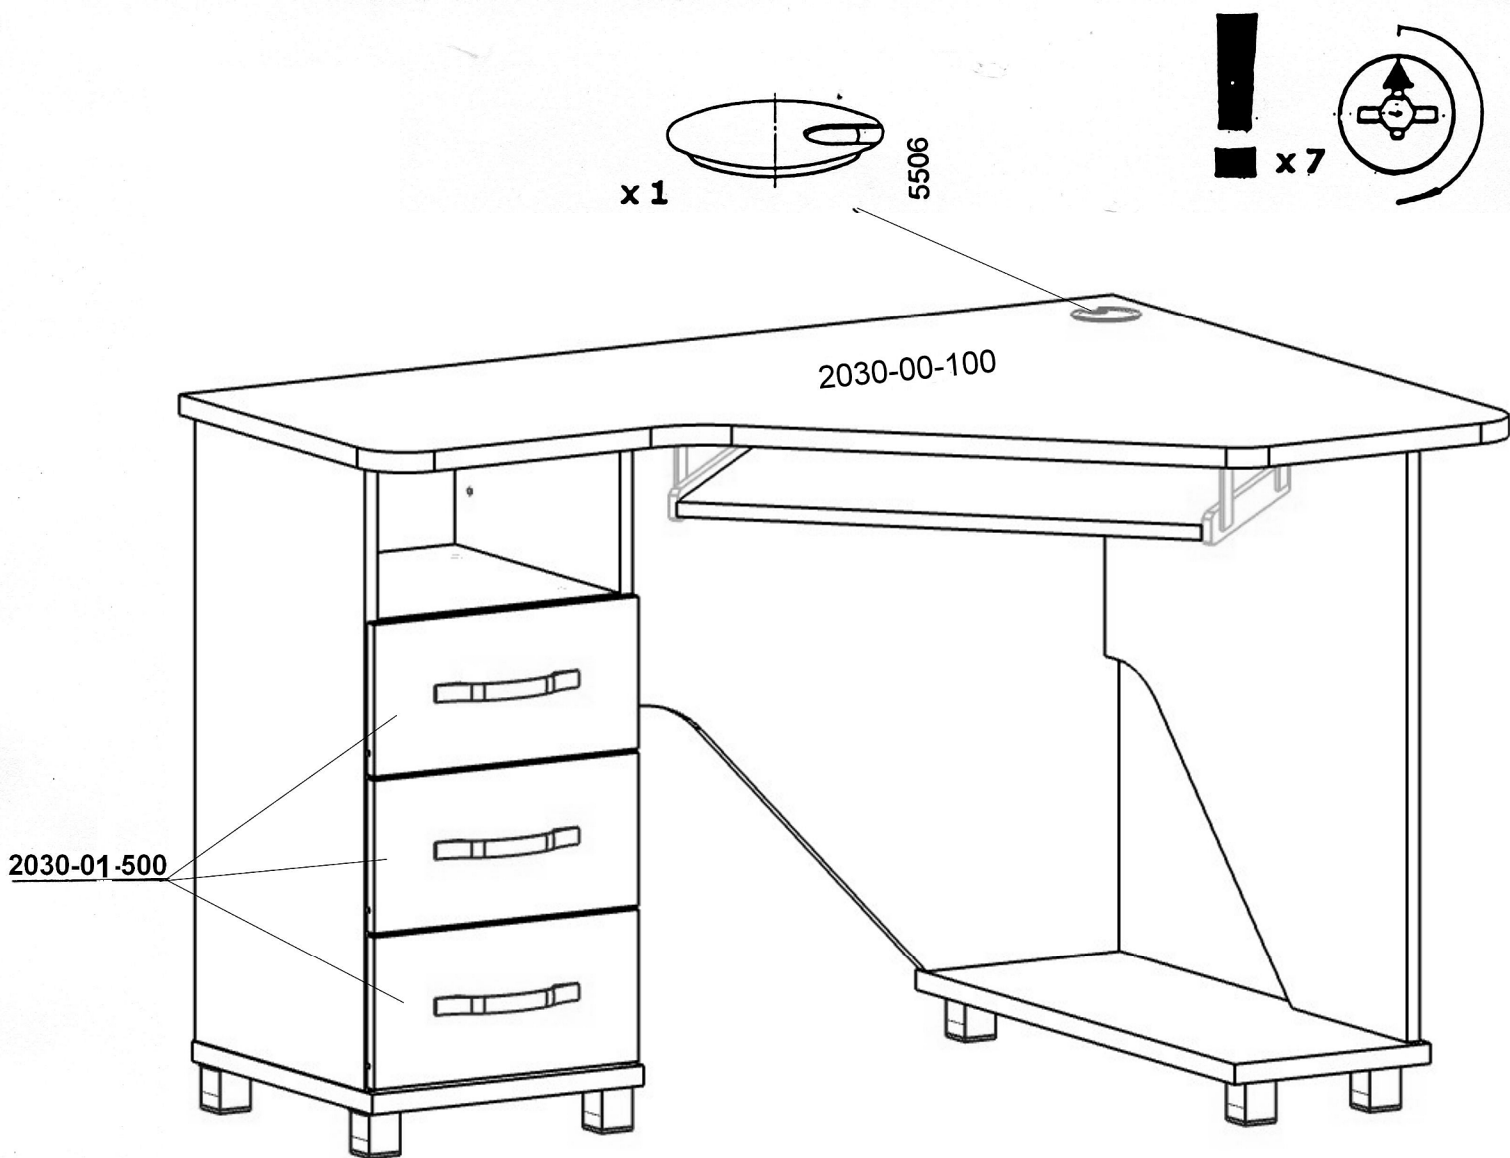


! Далее приступаем к сборке надстройки стола,
■ все детали и крепежная фурнитура находятся в коробке №4.

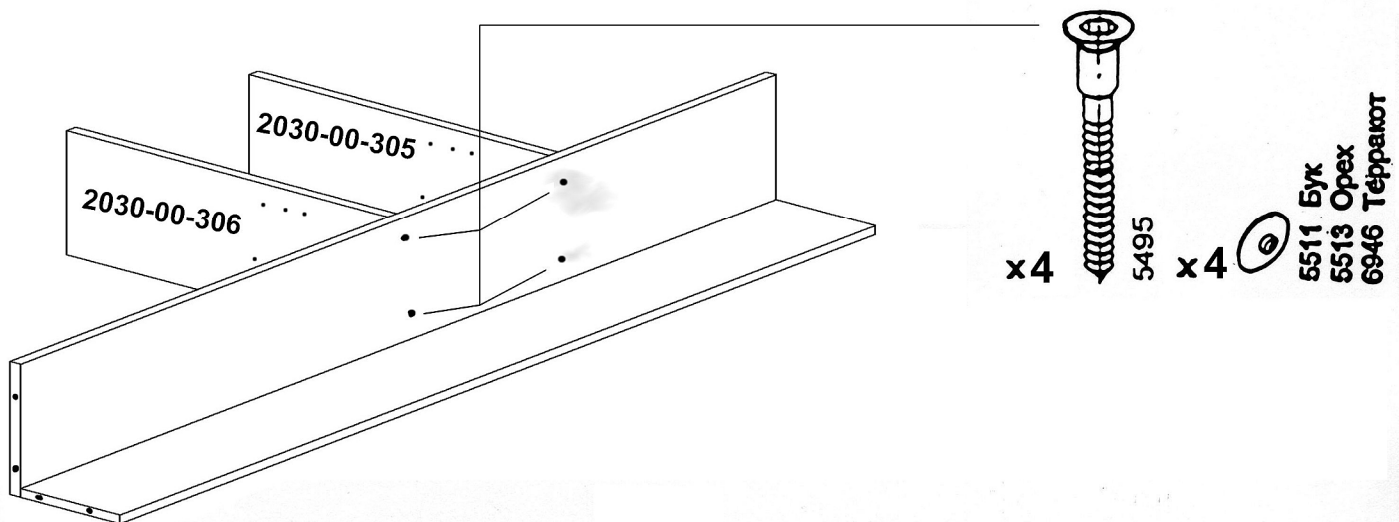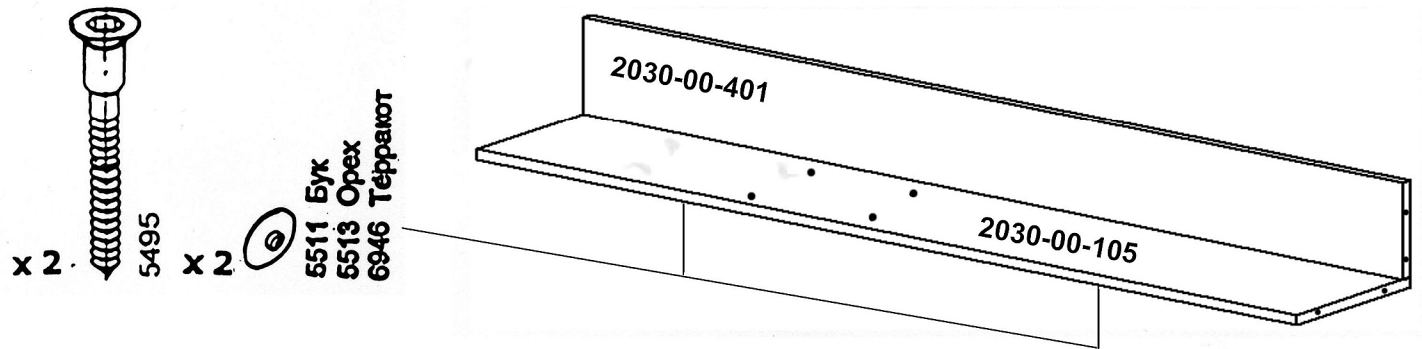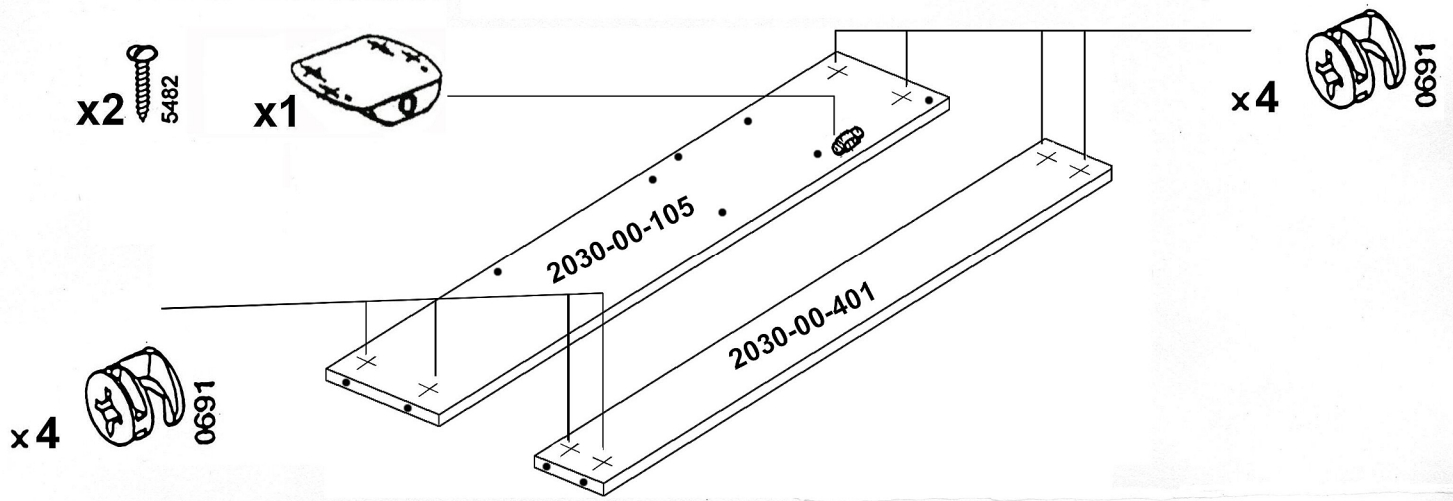


x 2 0691

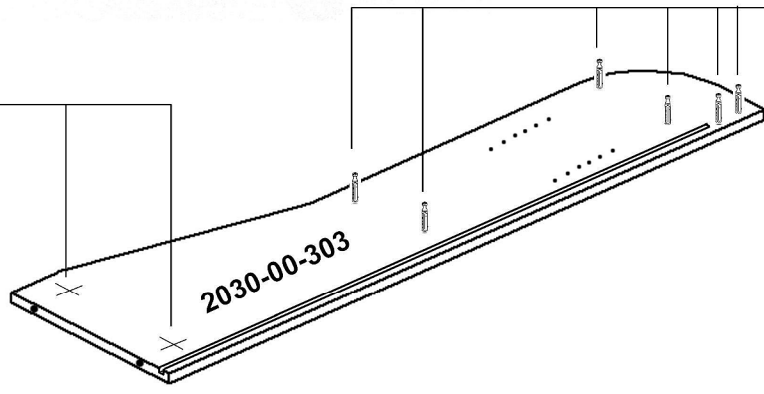




x 6



5494

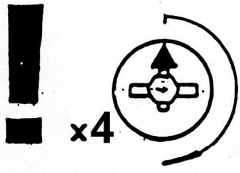

x 4

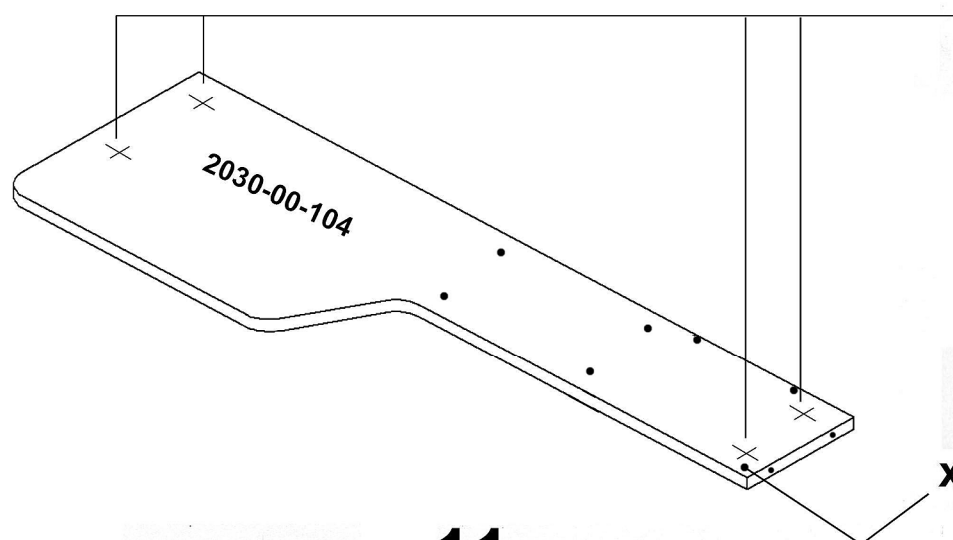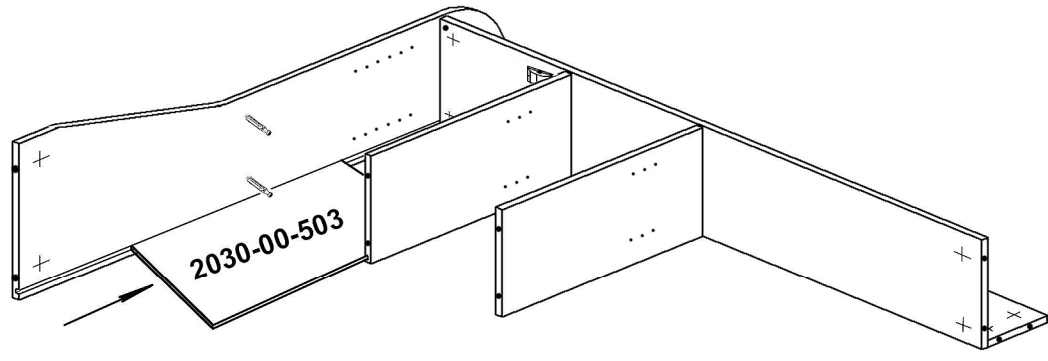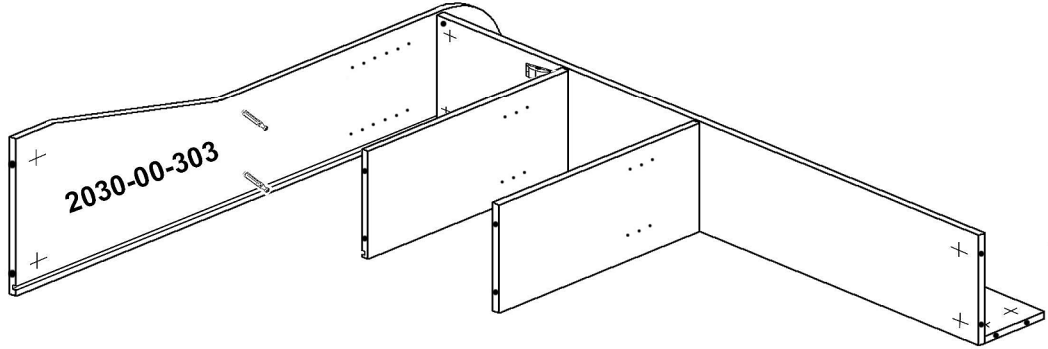

x 4





0691

x 1




5511 Бук
5513 Опex
6946 Teppaxот



x 4
5511 Бук
5513 Опек
6846 Тёрпакот

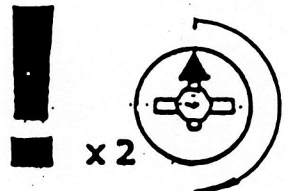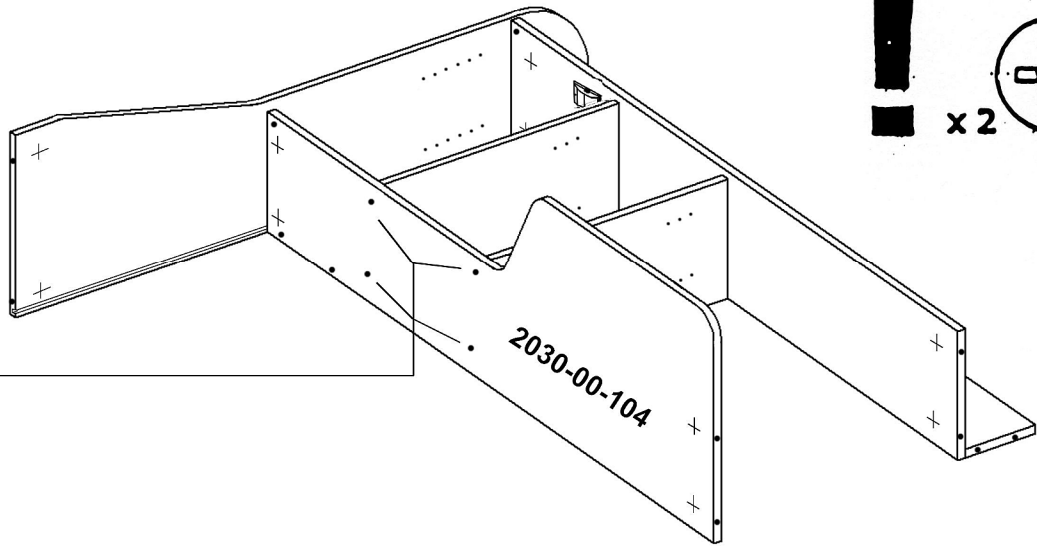


x 2
0691

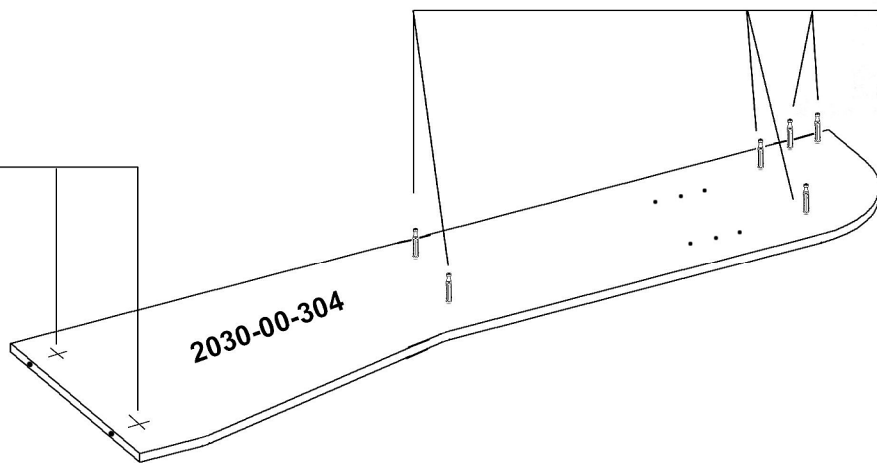

x 6
5494




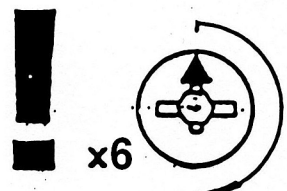
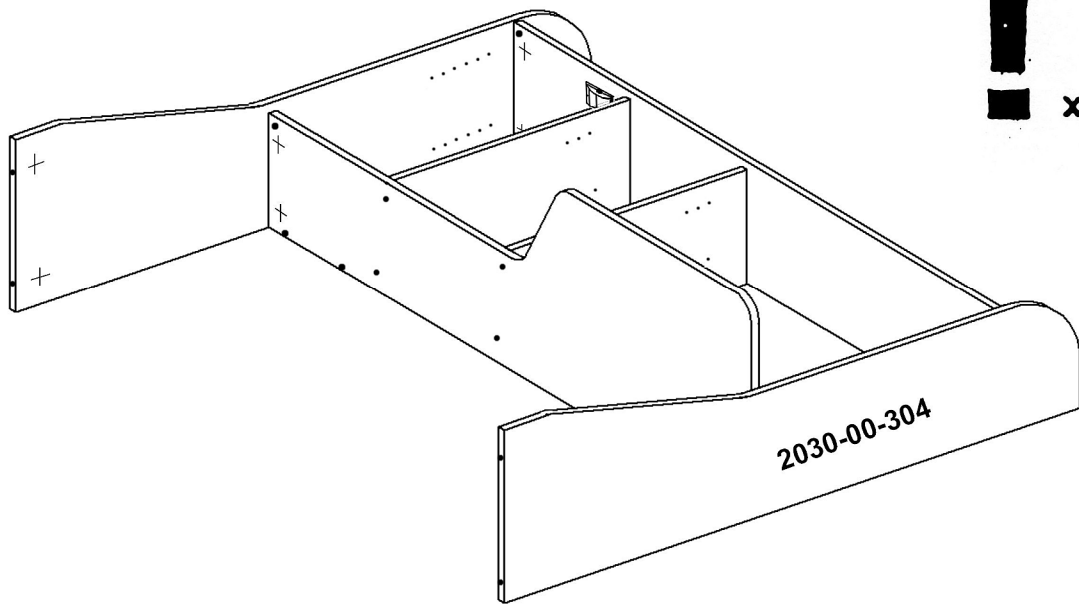


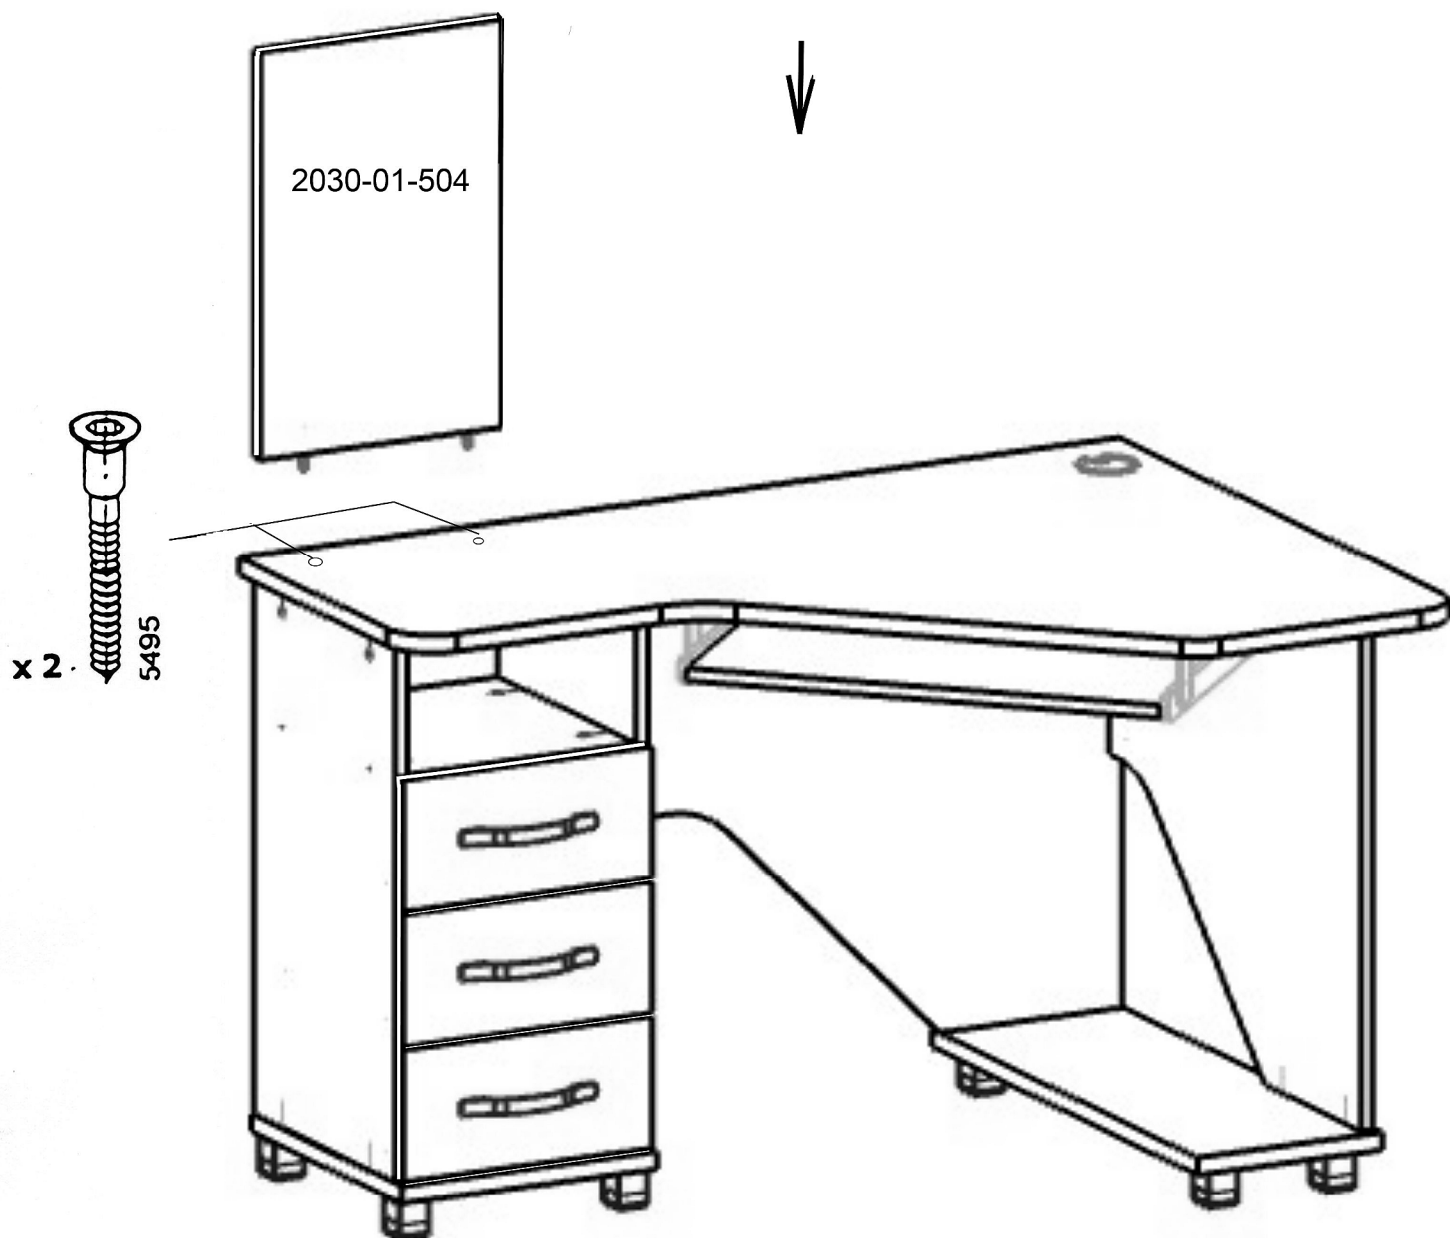


Далее необходимо установить собранную надстройку на стол.


В целях избежания поломки изделия и более точной сборки

монтаж рекомендуется производить вдвоем.

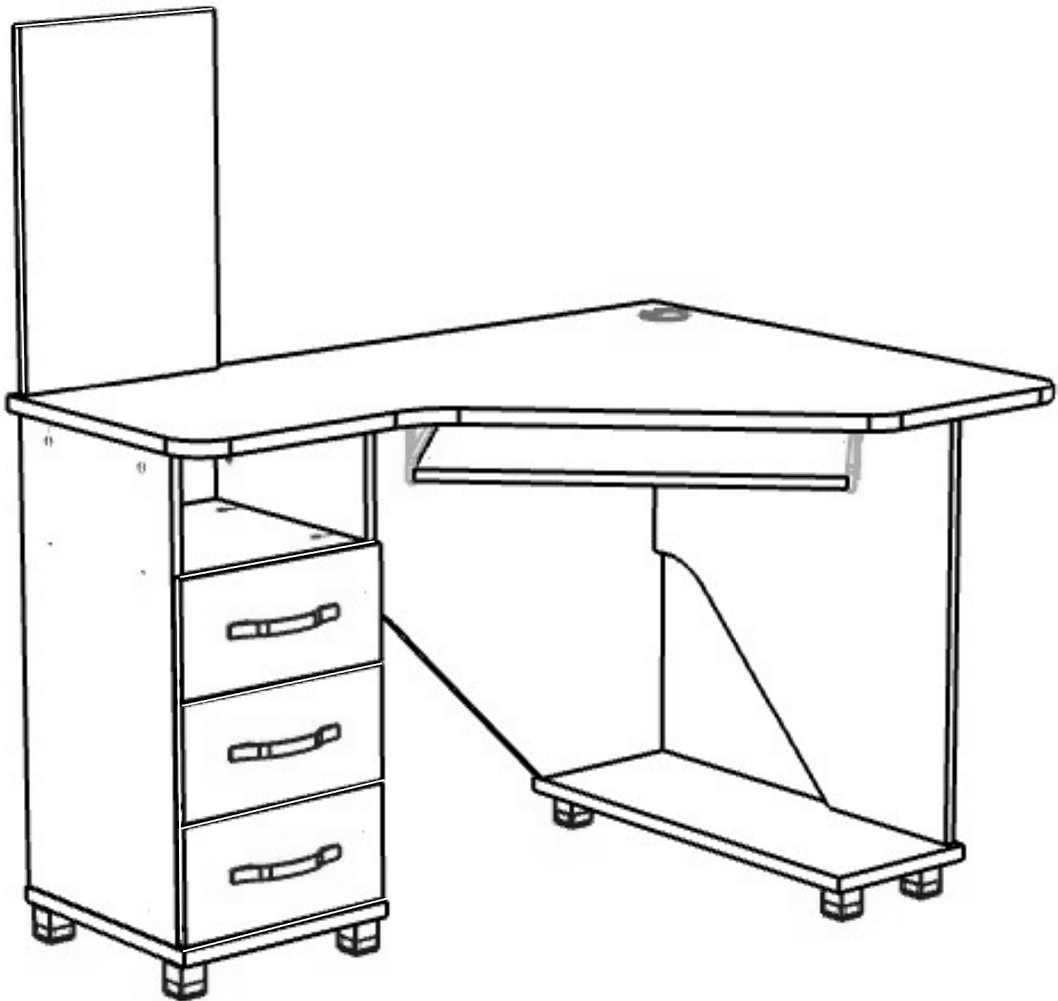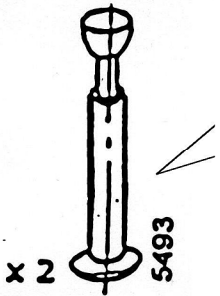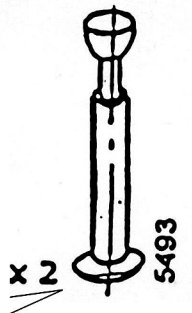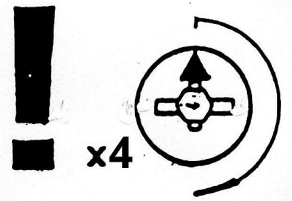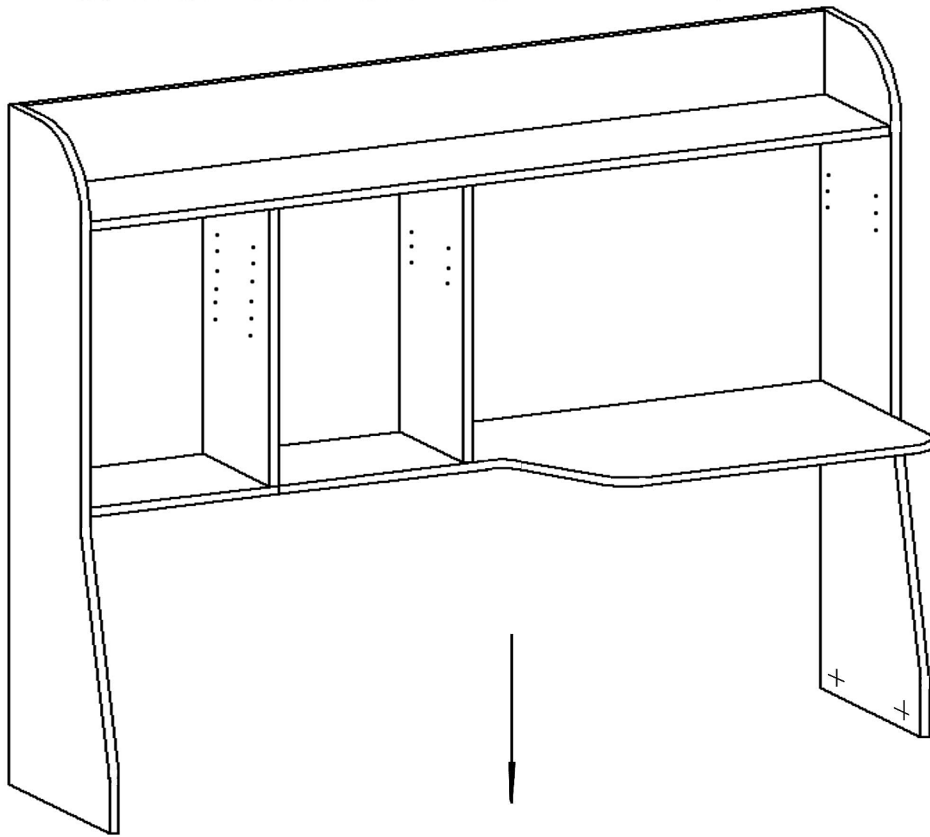

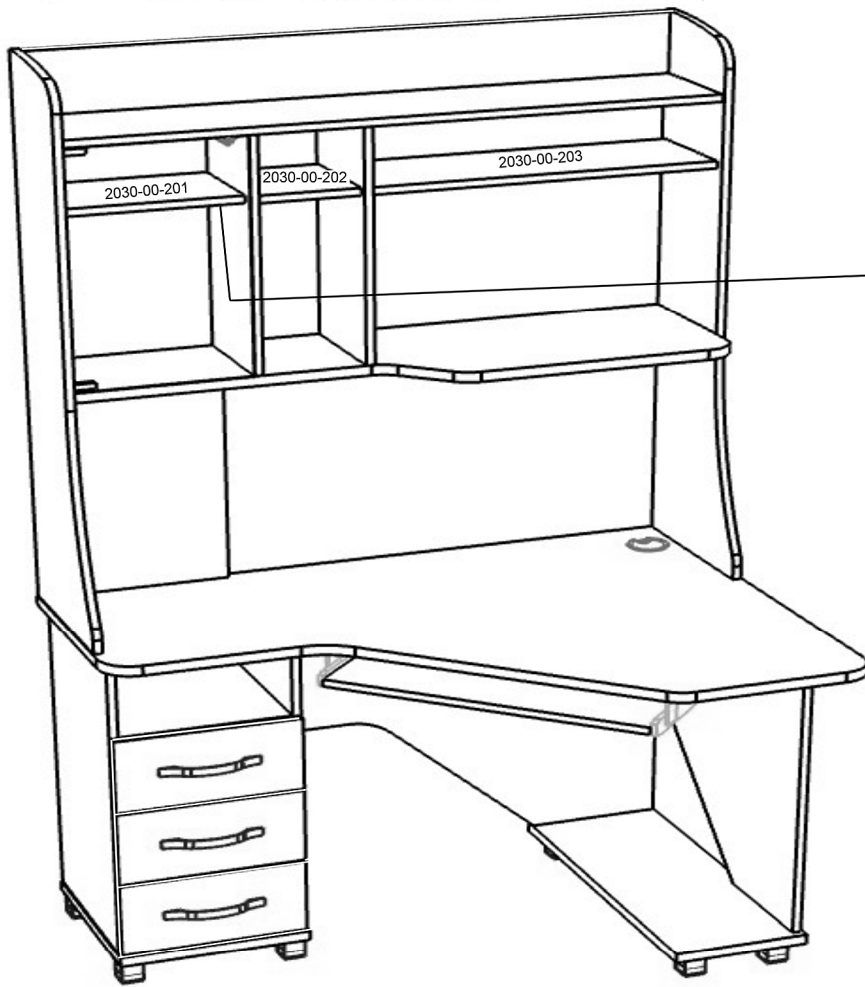

x12



5949

