



# Сборка ящика


1. Прикрепите боковые стенки ящика №9 и №10 к задней стенке №11, используя винт-конфирмат №21ф.

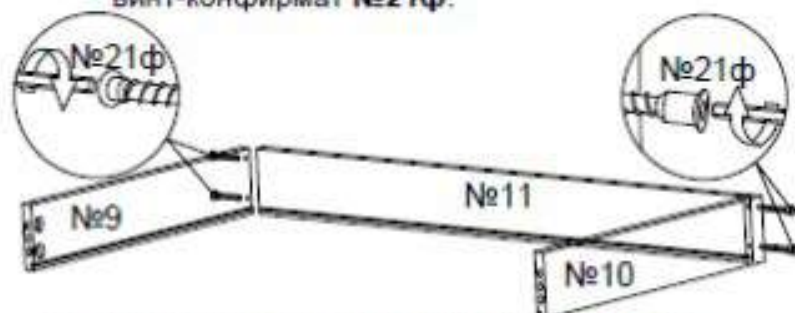


2. В пазы боковых №9, №10 и задней №11 стенок вставьте дно ящика №12 лицевой (белой) стороной внутрь.

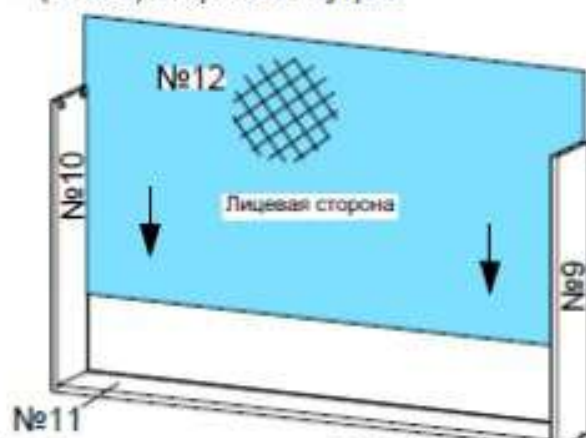



3. Установите шканты №27ф и штоки эксцентриковых стяжек №25ф на фасад ящика №8.

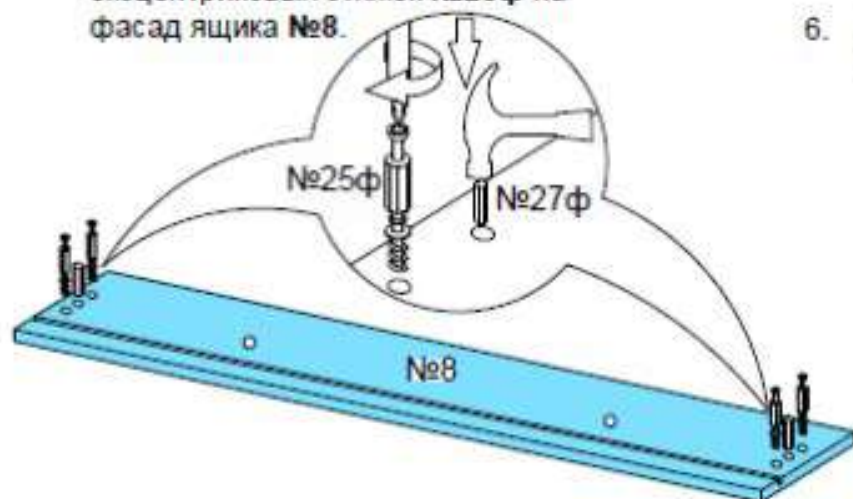

4. При помощи шкантов №27ф и эксцентриковых стяжек №26ф закрепите фасад ящика №8 на боковых стенках №9 и №10.

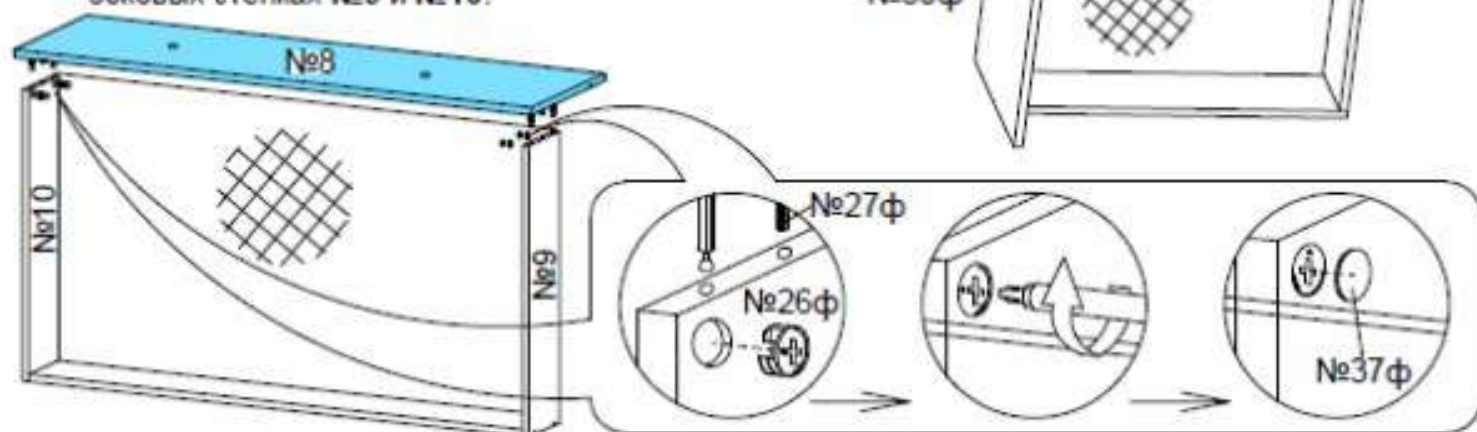

5. С помощью шурупов №33ф закрепите роликовые направляющие №29ф на нижние поверхности боковых стенок ящика №9, №10.

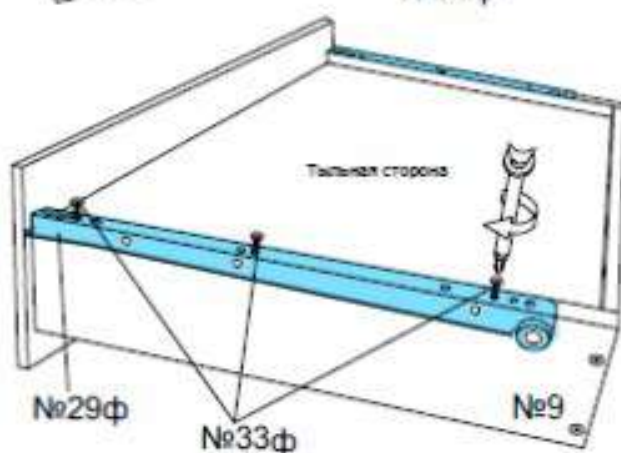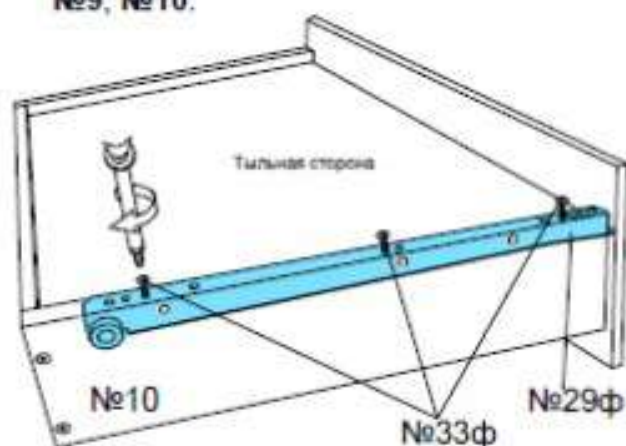

6. С помощью винтов прикрепите ручки №30ф к фасаду ящика №8.

