



Сборка кровати

1. С помощью винтов-саморезов №40.7ф закрепите планки направляющие №40.1ф к правой (2) и левой (1) спинкам кровати.

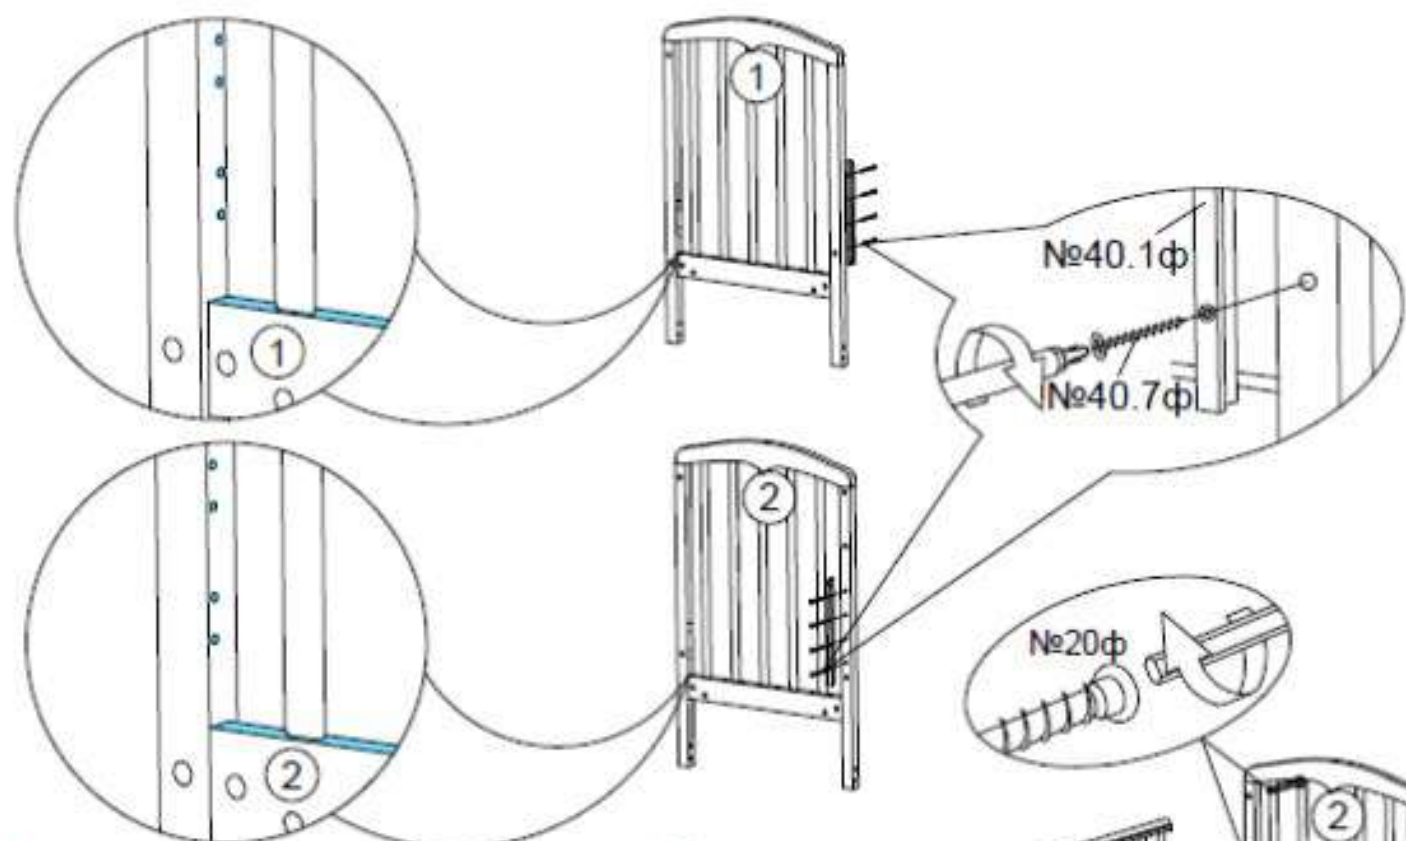

2. Прикрутите заднее ограждение (4) к левой (1) и правой (2) спинкам кровати, используя винт-конфирмат №20ф.

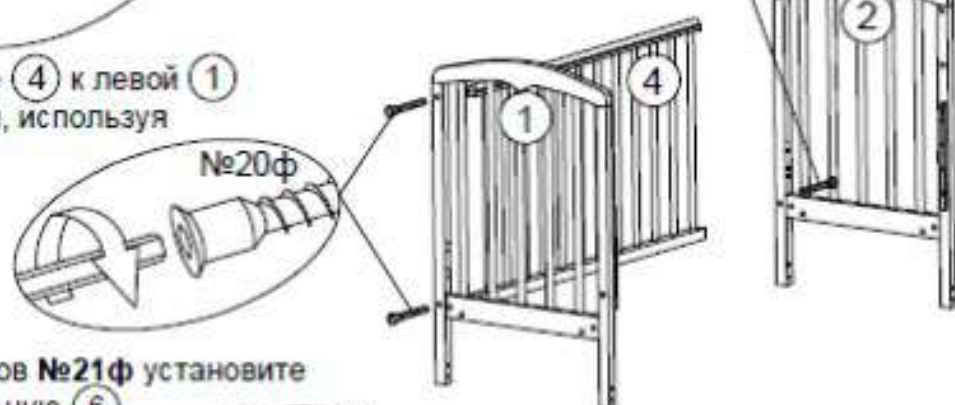

3. С помощью винтов-конфирматов №21ф установите на кровать планку дополнительную (6).
Примечание: ***см. лист 9.



4. Используя винт-конфирмат №22ф, прикрутите держатели №24ф к спинкам кровати.

