



Поперечное качание маятника

(продолжение)

5. Установите кровать на основание и поочередно соедините винтами №39.4ф детали механизма качания №39.1ф, №39.3ф с резьбовыми втулками №39.2ф в опорах маятника. Наклоните кровать и закрепите сначала два маятника с одной стороны, затем - с другой.
В резьбовые втулки №39.2ф вкрутите стопора №39.5ф.

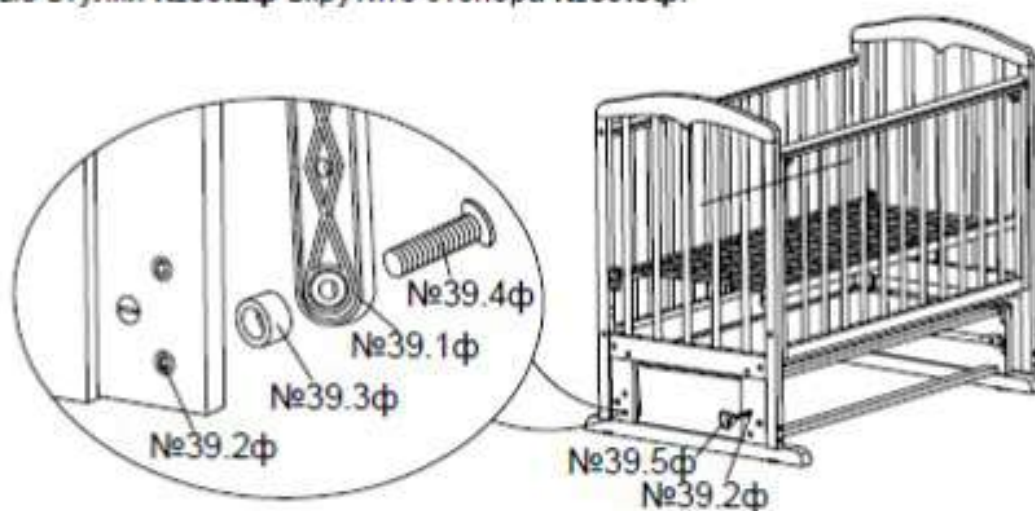

6. Установите ящик на роликовые направляющие №29ф.

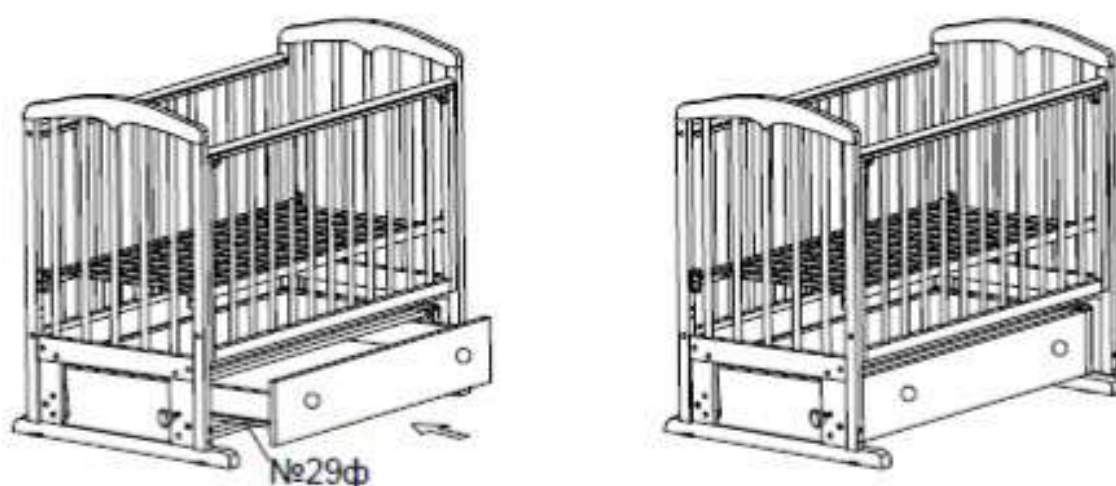

ВНИМАНИЕ!

***При эксплуатации кровати в варианте "диван" (без переднего ограждения и направляющих опускного механизма на передних стойках спинок) **установка** дополнительной планки ⑥ с помощью винтов-конфирматов №20ф **обязательна на передних стойках спинок** ① и ② при сборке и продольного и поперечного вариантов качания.

