
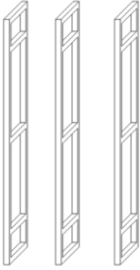






ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Полка подвесная Бервин, Полка подвесная Бервин 2:


br030301, br030302, br030303, br030401, br030402, br030403

Комплектация:

Серия	Полка подвесная Бервин 2	Полка подвесная Бервин
1. Каркас(стойки)	Комплект 2шт стойка 54x25см 	Комплект 3шт стойка 86x25см 
2. Комплект полок	Комплект 2 шт 600*210*18 мм 	Комплект 3 шт 1200*210*18 мм 
3. Комплект саморезов для крепления полок 4,2*35мм с пресс- шайбой	8шт 	18шт 

Процесс сборки:

Шаг 1: Разместите каркас на горизонтальной поверхности. Поместите полки на каркасе (полки должны выступать по бокам каркаса на 2,5см с каждой стороны). Закрепите полки саморезами 4,2*35 мм в местах соединения с каркасом

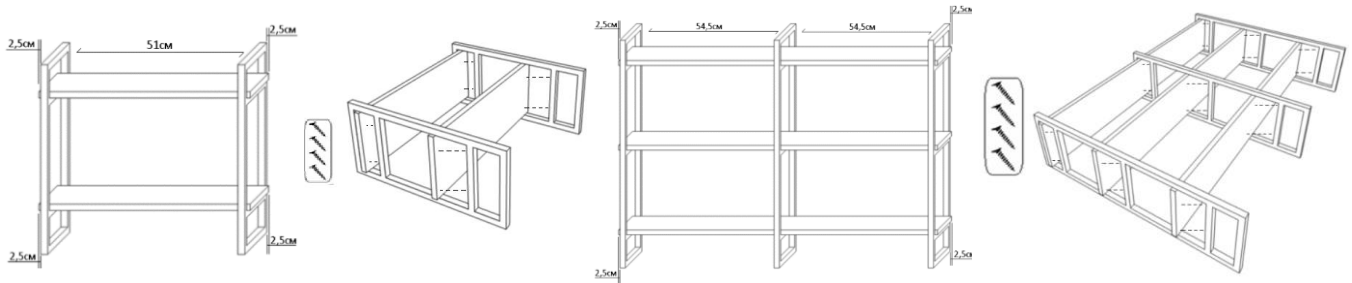

Шаг 2: Повесьте полки на стену. С обратной стороны есть специальные отверстия для крепления к стене

