

Общий вид изделия



1 ШАГ

Схема установки кронштейнов




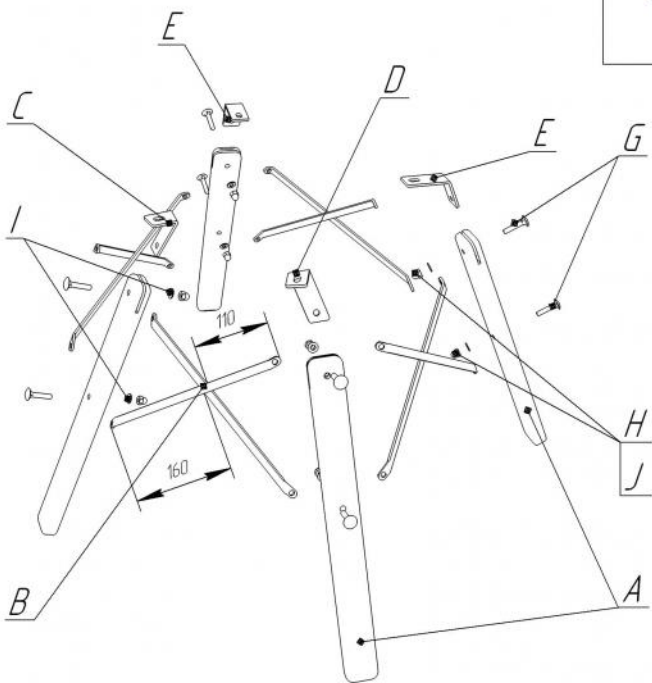


Схема установки стяжек

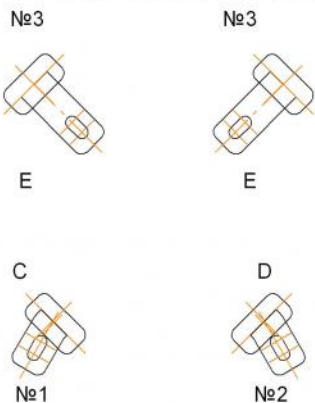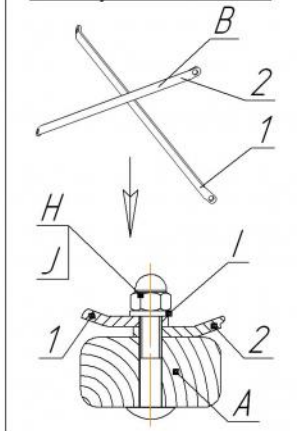

1. Установить стяжки В и кронштейны С, D и E в опоры А, совместив отверстия как показано на рисунке и в соответствии со схемами установок кронштейнов и стяжек. Крепеж G, I и H не затягивать.
2. Убедиться, что кронштейны расположены в соответствии со схемой установки кронштейнов.

2 ШАГ

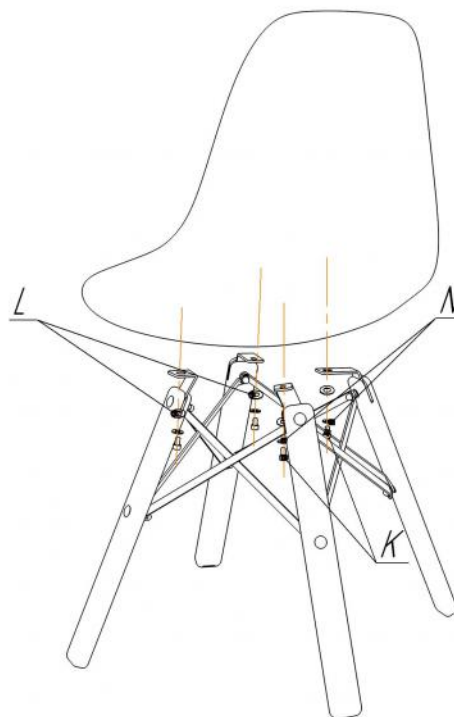

1. Собранный каркас стула установить на плоскую поверхность.
2. Установить сиденье (в комплект поставки не входит) на каркас при помощи крепежа К, N и L (не затягивать).
3. В случае не прилегания кронштейнов С и D к сиденью, поменять их местами.
4. Затянуть крепеж К.
5. Затянуть крепеж Н (крепление кронштейнов С, D и E в опоры А).
6. Затянуть оставшийся крепеж H.
7. Установить на гайки Н колпачки J.

Ах4 шт.	Вх4 шт.	Сх1 шт.	Дх1 шт.	Ех2 шт.	Гх8 шт.	Нх8 шт.	Iх8 шт.	Жх8 шт.
Опора 	Стяжка 	Кронштейн №1 	Кронштейн №2 	Кронштейн №3 	M6x35 	M6 	φ6 (зубчатая) 	Колпачок пластик.
Кх4 шт. 	Лх4 шт. 	Нх4 шт. 						
M6x12	φ6 (увелич.)	φ6 (зубчатая)						

ВНИМАНИЕ!

- *эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 100 кг