

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_  
(Наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

### ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

\_\_\_\_\_  
линия отреза

### ПАСПОРТ

1. Дата выпуска \_\_\_\_\_

2. Отметка магазина о продаже \_\_\_\_\_

3. Штамп магазина \_\_\_\_\_

4. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат \_\_\_\_\_

**глазов®**  
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ


ПАО "Глазовская мебельная фабрика"

Удмуртская Республика, г.Глазов

ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "Montpellier"  
Шкаф для книг-8

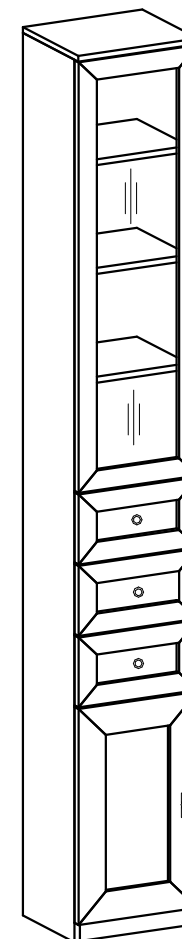

Габаритные размеры в мм

350x309x2395

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

### Внимание!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Изделия: Уголок 1, Уголок 2, Уголок 3, Уголок 4, Карниз 4, Додор с каннелюрами являются самостоятельными изделиями и продаются отдельно.
2. Комплект №52 применяется в композиции с Карнизом 4.
3. Неиспользуемые технологические отверстия фурнитурой не комплектуются.
4. Заднюю стенку крепить гвоздями (комплект №10) с шагом 200мм.
5. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.
6. Перед установкой двери №399 необходимо досверлить отверстие диаметром 5 мм под ручку компл.№3.
7. До монтажа дверей, изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.
8. Изделия серии после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой компл.№12, предварительно просверлив под нее отверстие диаметром 8мм(в композиции, состоящей только из шкафов для книг).
9. В композиции, состоящей из шкафов для книг и додора с каннелюрами, крепление шкафов с добором с каннелюрами осуществляется с помощью шурупов компл.№10 (см.инструкцию "Montpellier" Додор с каннелюрами).

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


Крепление полкодержателя (комплект №8)




Крепление задней стенки (комплект №10)

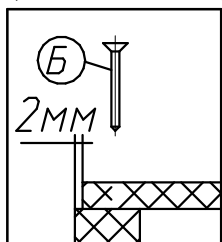


Крепление наконечника (комплект №11)

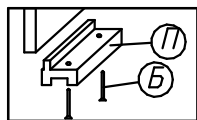


Крепление подвески (комплект №20)

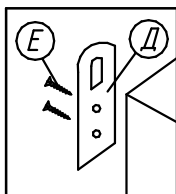

Крепление винта саморезного (комплект №19)

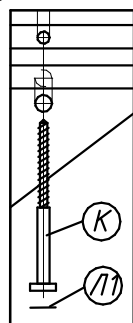

Крепление стяжки эксцентриковой (комплект №45)

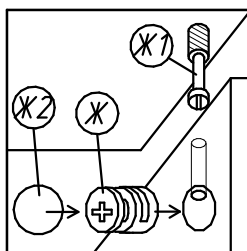


## ПРАВИЛА по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при навеске дверей



Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель. Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ:


1. Перед установкой петли необходимо ослабить винт поз.2.
2. Установить петлю на ответную планку.
3. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
4. Ослабление винта поз.2 дает возможность перемещения двери по стрелке б-б.
5. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
6. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.

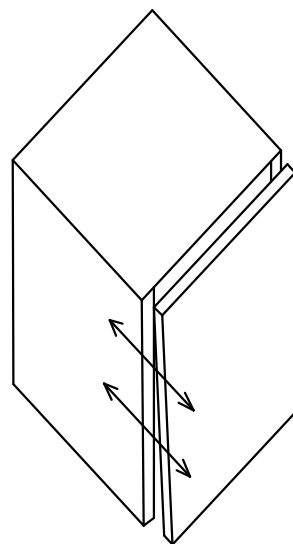

Нижняя часть двери отстает

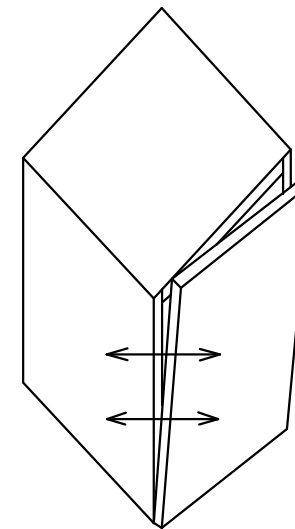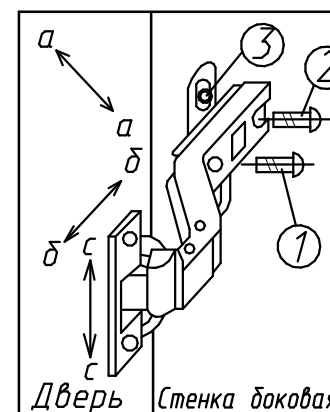

Дверь наклонена вниз

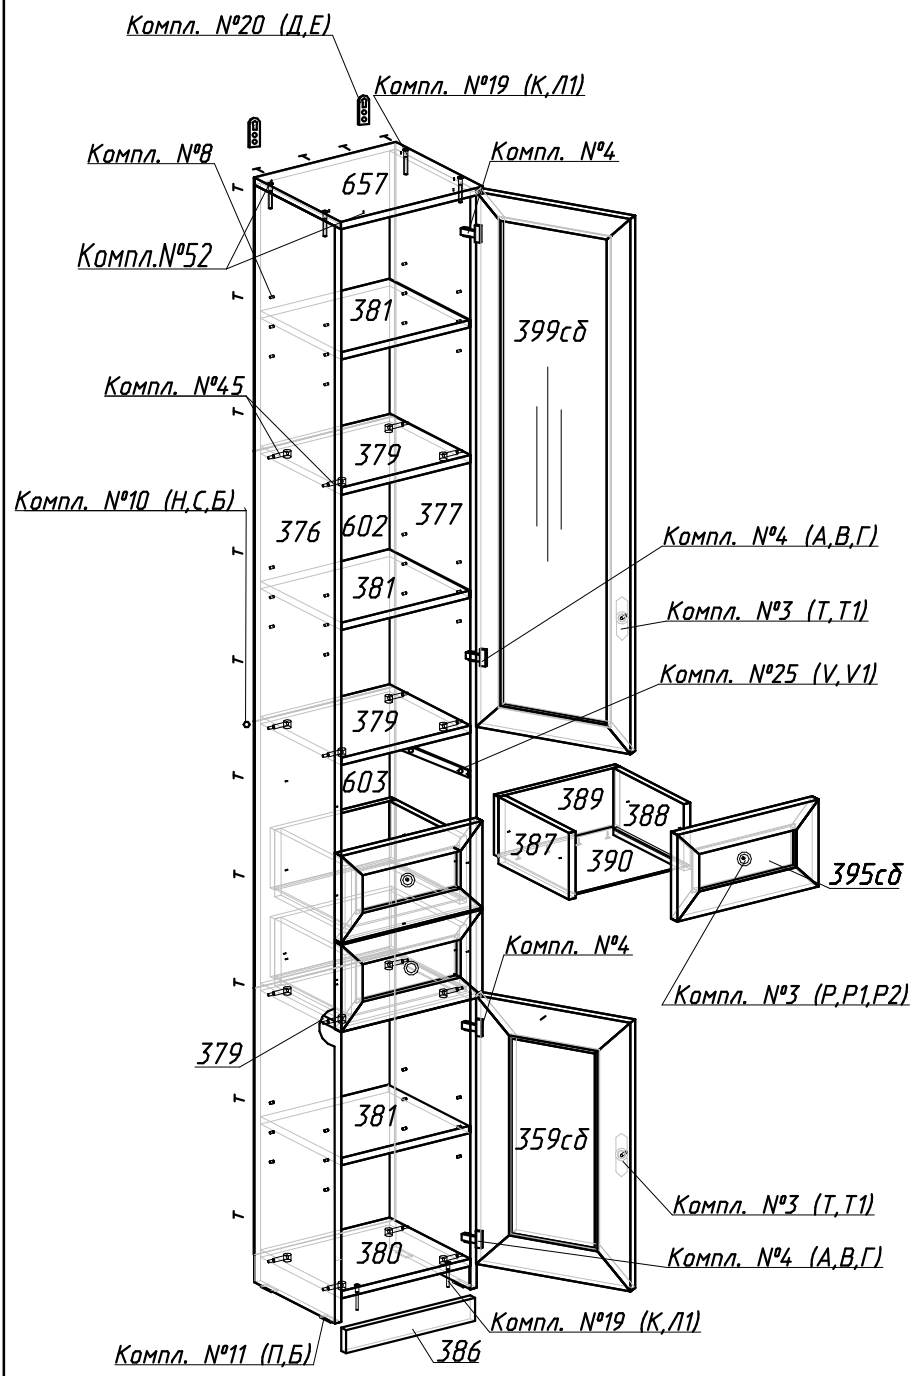


**Детали**

№дет.	Длина	Ширина	Кол-во
386	318	50	1
376	2374	284	1
377	2374	284	1
657	350	306	1
379	318	284	3
380	318	284	1
381	314	284	3
387	248	127	3
388	248	127	3
389	299	112	3
390	270	283	3
395сд	348	188	3
602	1175	346	1
603	1160	346	1
399сд	1158	348	1
359сд	581	348	1



**Фурнитура**

Комплект №3	Ручка-кнопка (без подложки)		Винт М4х18		Шайба "Алду"		
	P	3	арт. RC111AB5	P1	3	P2	3
	Ручка-кнопка (с подложкой)		Винт М4х25				
	T	2	арт. RC058AB5	T1	2		
Комплект №4	Петля		Планка 4x13				
	A	4	B	4	Г	16	
Комплект №8	Полкодержатель		Комплект №20		Подвеска		
	И	12		Д	2	Е	4
Комплект №10	3x25 Шайба		Гвоздь 1,6x25				
	Н	3	С	3	Б	28	
Комплект №11	Наконечник		Гвоздь 1,6x25				
	П	4	Б	8			
Комплект №12	Стяжка межсекц.						
	Н	1					
Комплект №19	Винт КОН7х50		Ключ		Заглушка самоклеящ.		
	К	18	Л	1	Л1	6	
Комплект №25	шариковая направляющая		3,5x13				
	V	3компл. бшт. L=250	V1	30			
Комплект №45	Эксцентрик		Дюбель		Заглушка		
	Ж	28	Ж1	28	Ж2	20	
Комплект №52	4x13		Стяжка "Найди"				
	Г	12	М	6			

## Установка шариковой направляющей

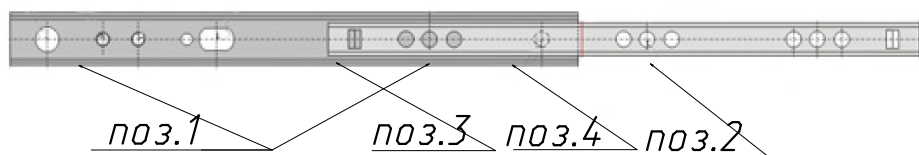

1. Шариковые направляющие крепить к вертикальным стенкам корпуса по отверстиям поз. 1
2. Собрать ящик
3. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x13 по отверстиям поз.2 (рекомендуем производить сборку в паре)
4. Снять лицевую ящика
5. Выдвинуть ящик за заднюю стенку корпуса изделия
6. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x13 по отверстиям поз.3
7. Установить лицевую стенку ящика
8. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x13 по отверстиям поз. 4

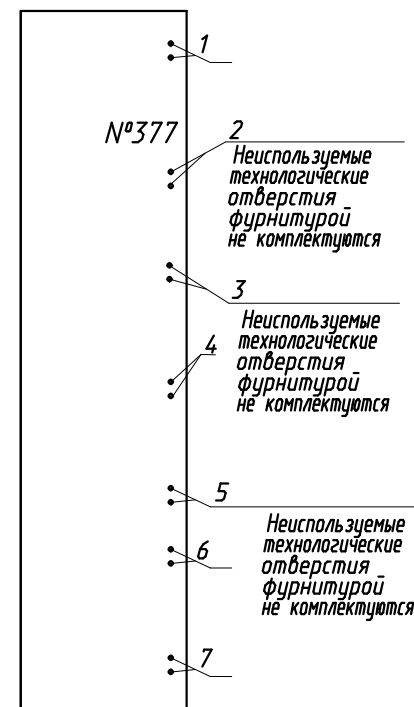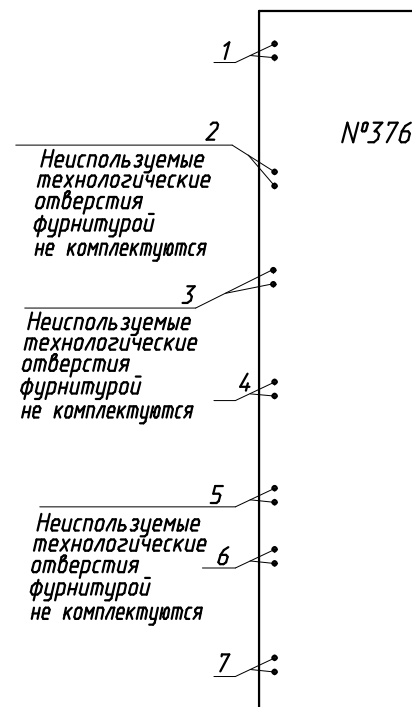


**Порядок установки уголков 1,2,3,4 и карниза 4**

Установка уголков и карниза 4 производится (в зависимости от композиции):

- на собранных шкафах;
- на снятых крышках.

1. Взять подходящий уголок 1,2,3,4 (см. схемы компоновок рис.3)
2. Приложить уголок на угол крышки в предполагаемом месте крепления (рис.3) и стяжки пластмассовые-2 шт. компл.№52(рис.1)


Рис.1

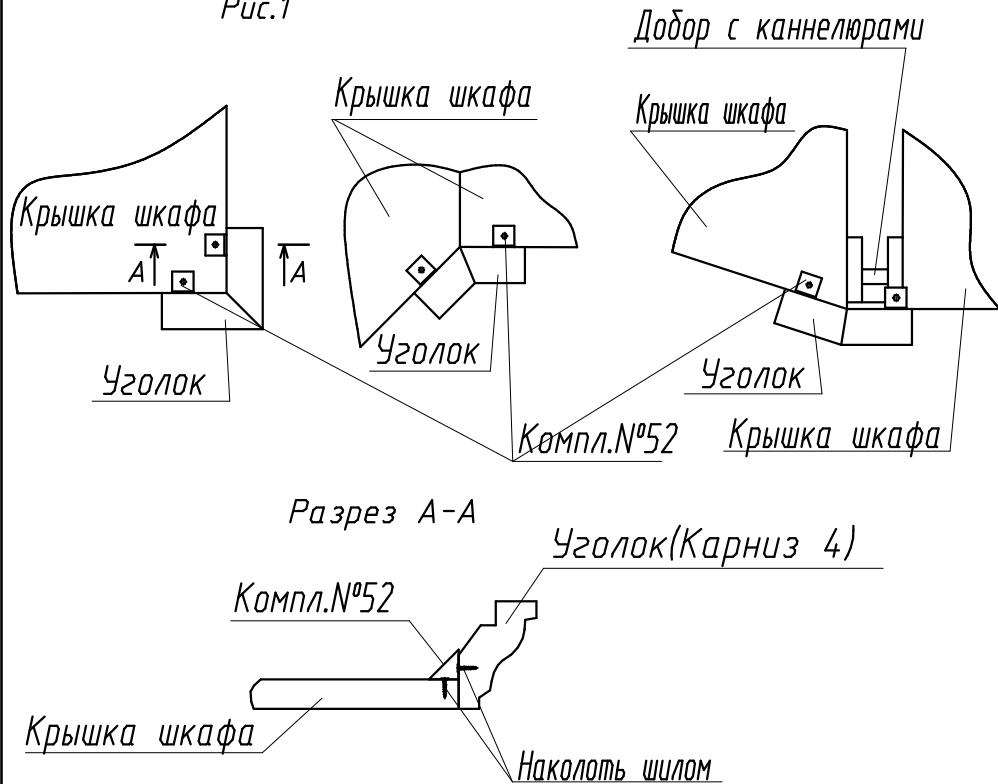

3. Наколоть шилом отверстия на уголке и на крышке шкафа через отверстия в стяжке пластмассовой компл.№52 (рис.1, разрез А-А).

5. Крепить стяжки пластмассовые-2 шт. компл.№52 к уголку (рис.2) с помощью шурупов компл.№52

Рис.2

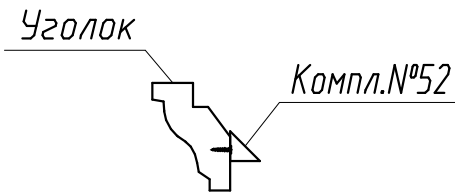

6. Приложить уголок с установленными стяжками "Найди" к крышке(крышкам шкафа, добору с каннелюрами) и зафиксировать с помощью шурупов компл.№52.
7. Далее необходимо произвести установку карниза 4.

Примечание:

Порядок установки уголков и карниза 4 описан в пошаговой инструкции на примере компоновок 2,3,8,11 (рис.3)