

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_  
(Наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

### ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

\_\_\_\_\_  
линия отреза

### ПАСПОРТ

1. Дата выпуска \_\_\_\_\_

2. Отметка магазина о продаже \_\_\_\_\_

3. Штамп магазина \_\_\_\_\_

4. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат \_\_\_\_\_


**глазов®**  
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ООО "Глазовская мебельная фабрика"  
Удмуртская Республика, г.Глазов  
ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели Montpellier (гостиная)  
Шкаф для белья 2

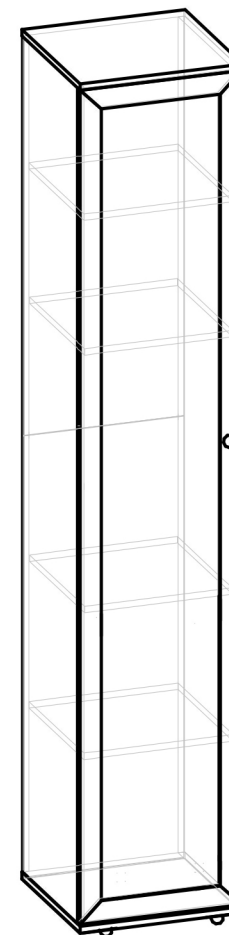

Габаритные размеры в мм  
400x400x2113

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку, сверло  $\phi$  8 мм.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

### Примечание.

1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл.№10(3) с шагом 200мм.
2. До монтажа дверей, изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.
3. Заглушки компл. №19 (P) приклеить после полной сборки изделия на видимые сквозные отверстия.
4. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой компл.№12, предварительно просверлив под нее отверстие диаметром 6 мм.
5. Комплект №52 применяется в композиции с Карнизом 4. Карниз 4 продается отдельно.
6. На неиспользуемые отверстия установить самоклеющиеся заглушки компл.№19(P).

### Внимание!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже  $0^{\circ}\text{C}$ , охлаждается и при установке в помещении "запотеваает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха  $+10+28^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


Крепление задней  
стенки  
(комплект №10)

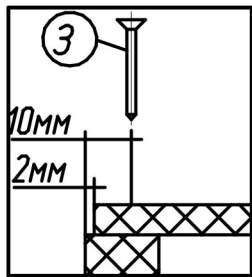


Крепление петли  
(комплект №4)

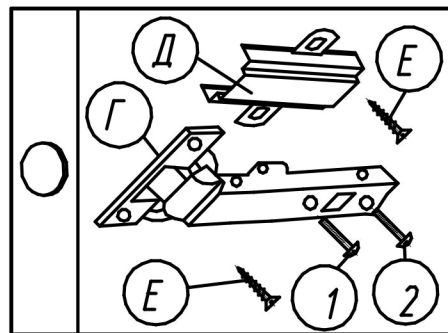


Крепление винта  
саморезного  
(комплект №19)

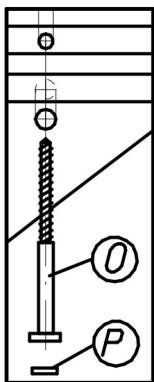

Крепление  
полкодержателя  
(комплект №8)

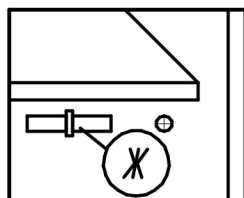

Крепление подвески  
(комплект №20)

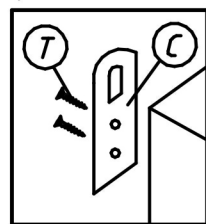

## ПРАВИЛА


по регулировке петли четырехшарнирной, используемой  
при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.



Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

### ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.

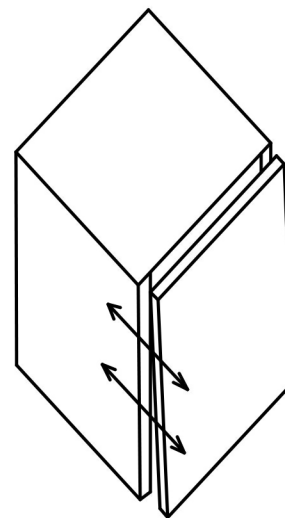

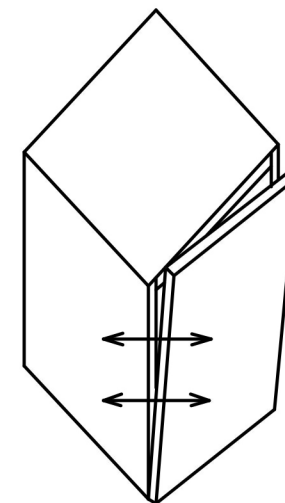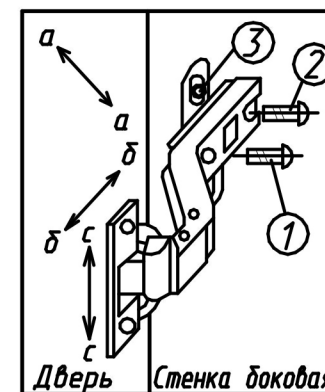

















Нижняя часть двери отстает



Дверь наклонена вниз

# Фурнитура

Комплект №3	Ручка-кнопка		Винт М4х25
	 		
А   1		арт. RC111AB5	
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 4х13
	  		
Г   4		Д   4	
Е   16			
Комплект №8	Полкодержатель		
			
Ж   8			
Комплект №10	Гвоздь 1,6х25	Профиль Н гибкий L=366мм	
	 		
З   26		У   1	
Комплект №12	Стяжка межсекц.		
	 		
Г   1			
Комплект №19	Винт КОН7х50	Ключ	Заглушка самоклеющаяся
	  		
О   16		П   1	
Р   20			
Комплект №20	Подвеска	Шуруп 4х16	
	 		
С   2		Т   4	
Комплект №26	Опора регулируемая		
			
М   4			
Комплект №52	4х13	Стяжка "Найди"	
	 		
Е   12		Ц   6	

№дет.	Длина	Ширина	Кол
1003	400	397	2
1125	366	370	2
1007	363	370	2
1120	2054	370	2
718сб.	2050	396	1
1026	1040	395	2

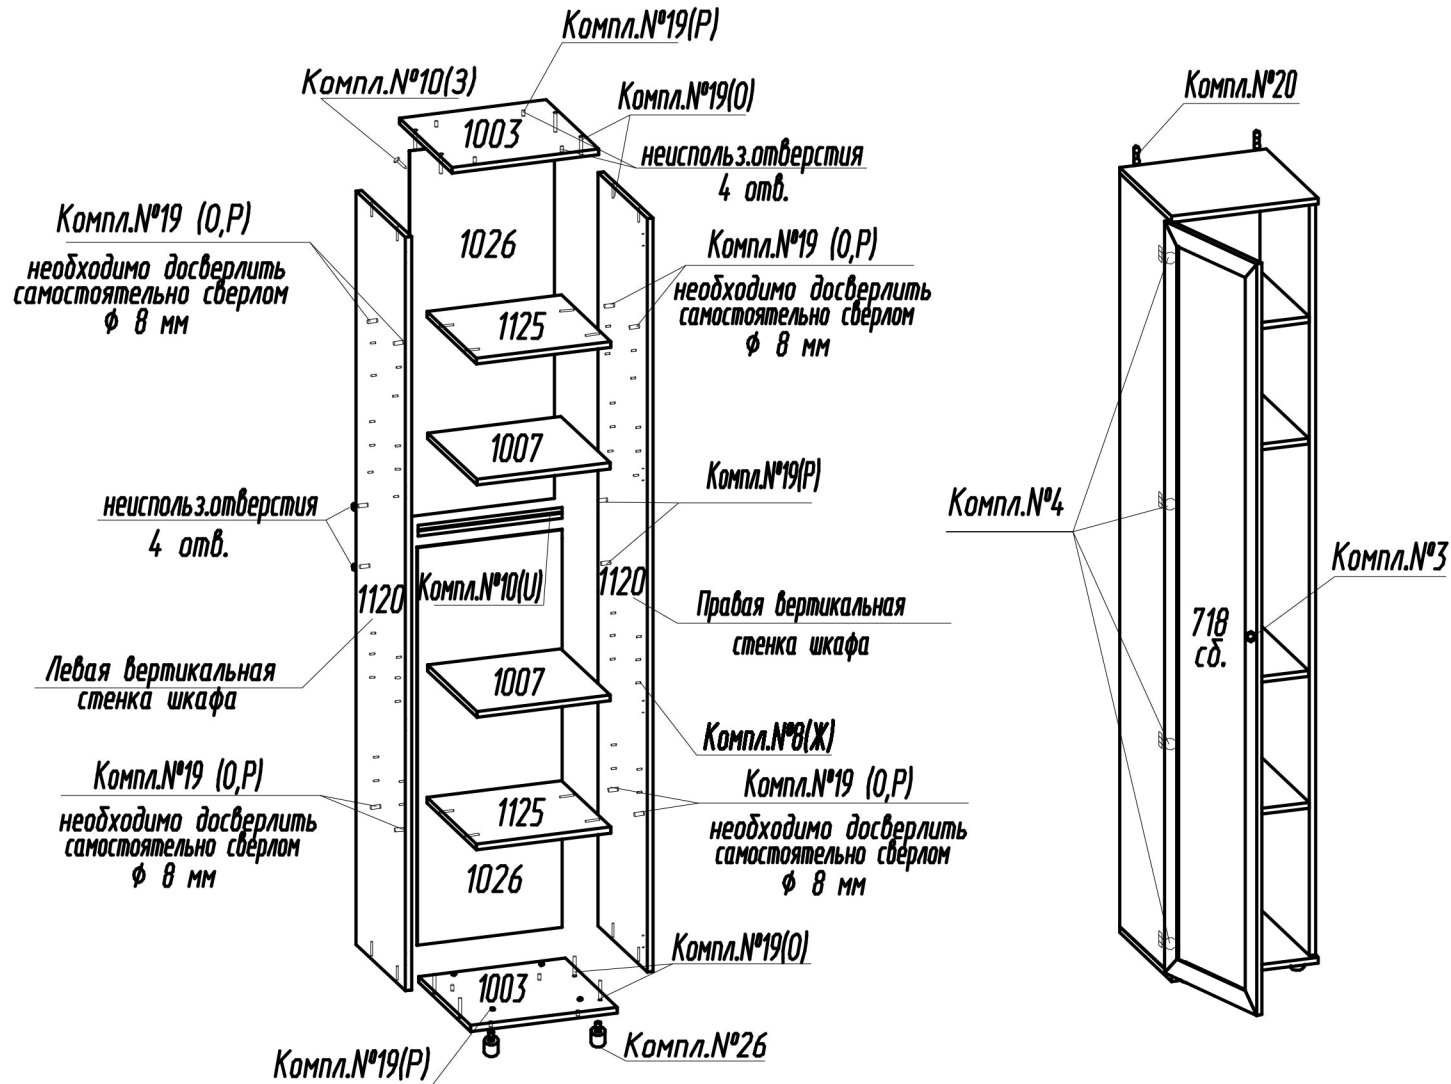


Схема расположения отверстий на деталях которые необходимо досверлить самостоятельно.

№1120 Левая вертикальная стенка шкафа

Деталь уложена отверстиями  
вверх.

Отверстия №№1,2  
изображенных на (рис.1)  
необходимо досверлить  
насквозь сверлом  $\Phi 8$ мм.

Торец детали  
облицован кромкой

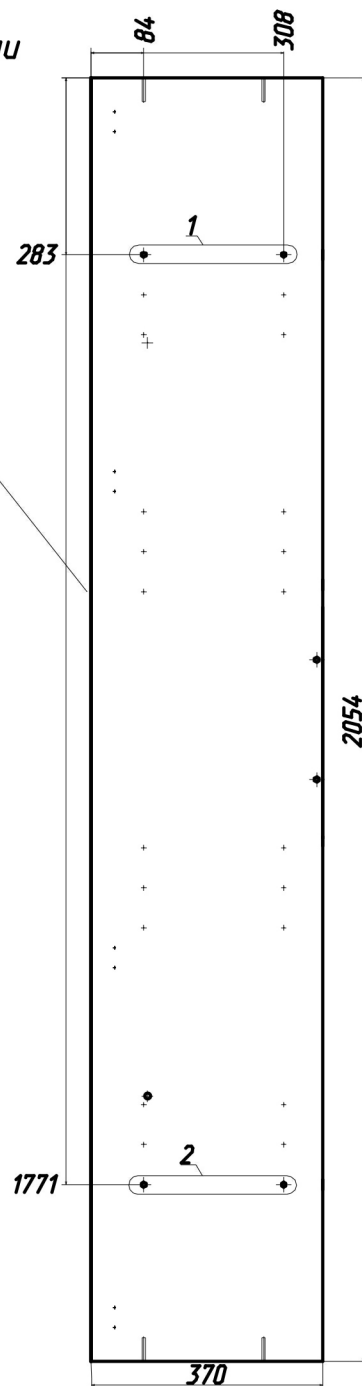


Рис.1

Схема расположения отверстий на деталях которые необходимо досверлить самостоятельно.

№1120 Правая вертикальная стенка шкафа

Деталь уложена отверстиями  
вверх.

Отверстия №№1,2  
изображенных на (рис.2)  
необходимо досверлить  
насквозь сверлом  $\Phi 8$ мм.

Торец детали  
облицован кромкой

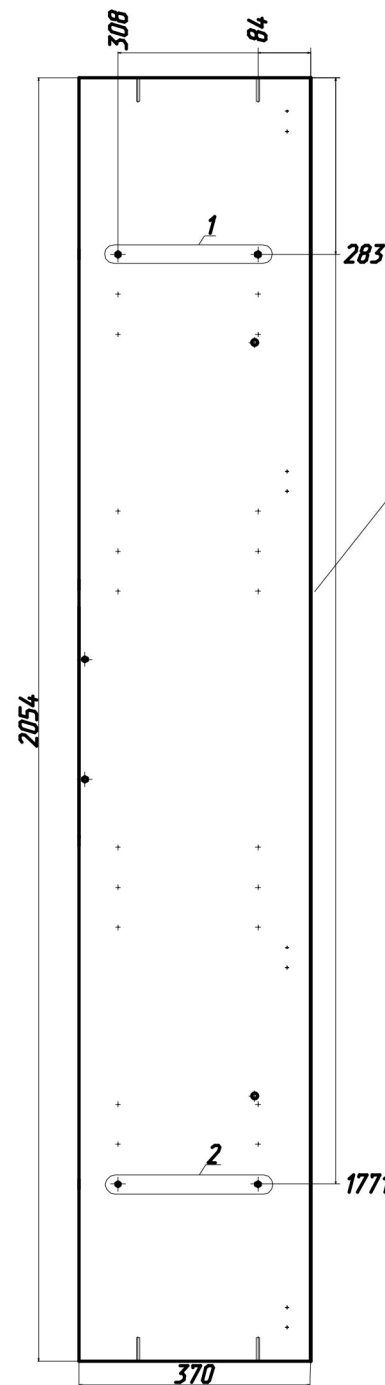


Рис.2