

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" ____ " _____ 201 ____ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600 "

линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " ____ " _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов®
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ


ПАО "Глазовская мебельная фабрика"

Удмуртская Республика, г.Глазов

ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "Проект-17"
Комод 2

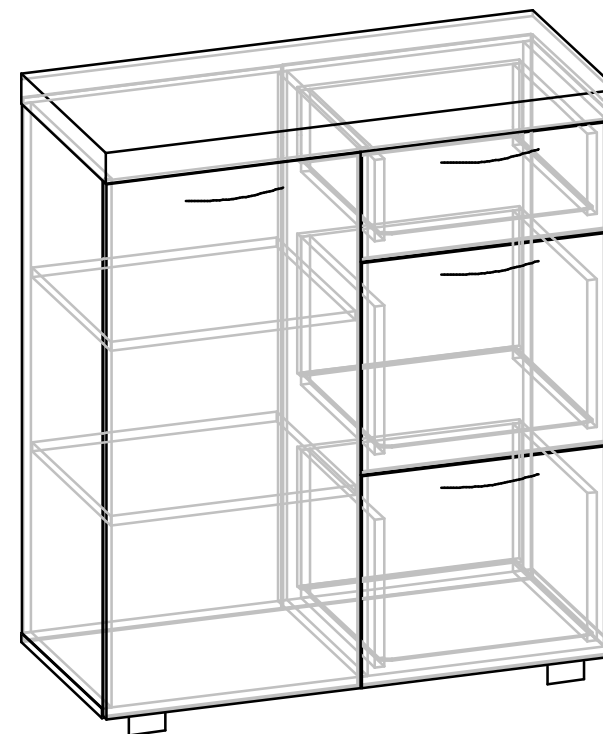

Габаритные размеры в мм
880x404x1008

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечание

1. Заднюю стенку крепить шурупами компл.№10 с шагом 200мм.
2. Дно ящика крепить шурупами компл.№10 с шагом 100мм.

Регулировка роликовой направляющей

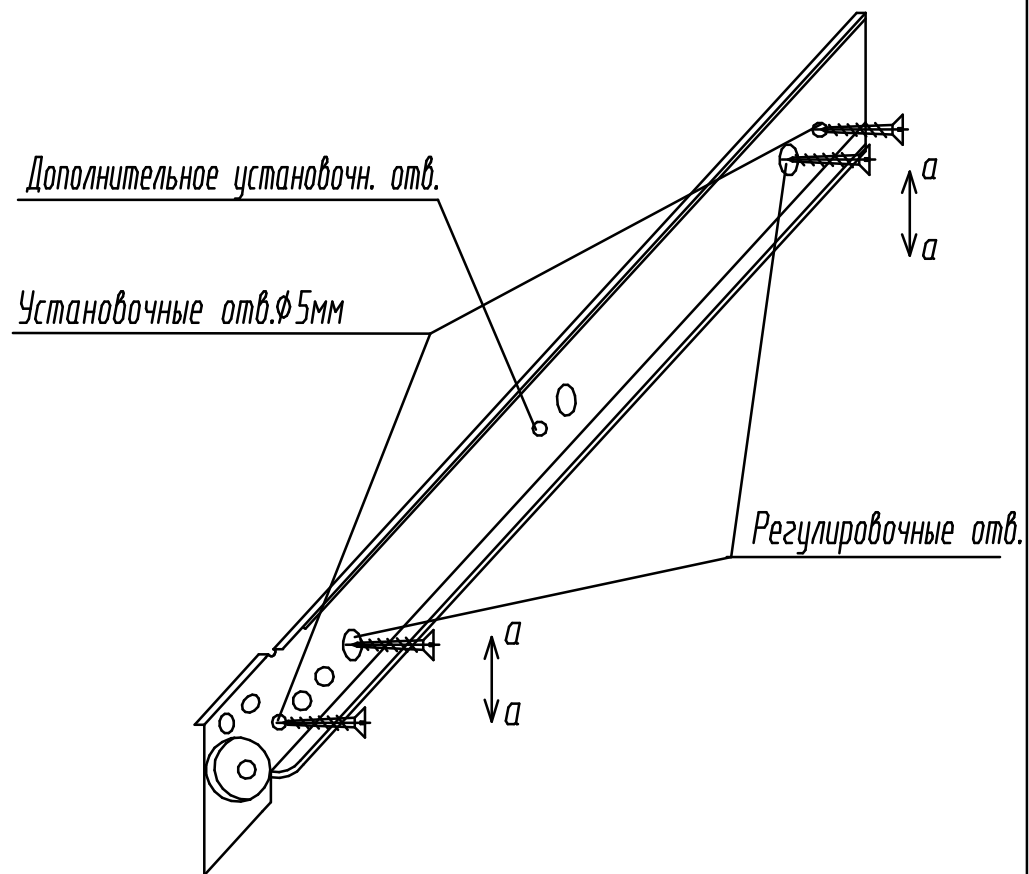

Роликовые направляющие крепить к вертикальным стенкам корпуса по регулировочным отверстиям (крайние овальные отверстия на роликовых направляющих) шурупами 3,5x13.

Установить ящики в корпус и отрегулировать их положение, перемещая роликовые направляющие по оси а-а.

Закрепить роликовые направляющие к вертикальным стенкам корпуса по установочным отверстиям диаметром 5мм шурупами 3,5x13.

Примечание: Роликовые направляющие длиной более 300мм крепить также по дополнительному установочному отверстию.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.



















По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


Фурнитура

Комплект №3	Ручка		Винт с прессшайбой	
				
	В 4		Г 8	
Комплект №4	Петля		Планка	4x13
				
	А 2		Б 2	У 8
Комплект №8	Полкодержатель			
				
	Ф 8			
Комплект №10	3x25	Шайба	Шайба	
				
	Д 39	Е 34	Е 15	
Комплект №19	Винт К0Н7х50		Ключ	
				
	Ж 18		И 1	
Комплект №25			Правая роликовая направляющая	3,5x13
	К 3	L=350		Л 18
			Левая роликовая направляющая	3,5x13
	М 3	L=350		Л 18
Комплект №26	Опора			4x16
				
	Н 4			П 8
Комплект №45	Эксцентрик	Дюбель	Заглушка	
				
	Р 18	С 18	Т 14	

Крепление задней
стенки
(комплект №10)

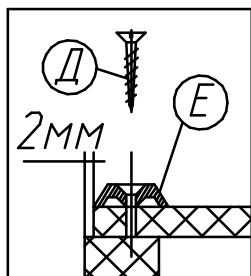


Крепление дна ящика
(комплект №10)

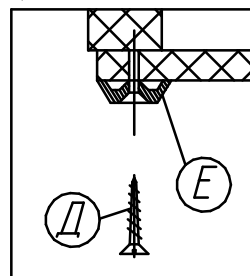


Спецификация деталей


№дет.	Длина	Ширина	Кол-во
23,24,25	910	381	3
41	880	381	1
46	421	371	2
44	921	437	1
42	880	400	1
28	437	188	1
29,30	350	140	2
31	381	125	1
32	372	365	3
33	437	364	2
34,35	350	254,5	4
36	381	239,5	2
40	934	445	1
47	934	427	1

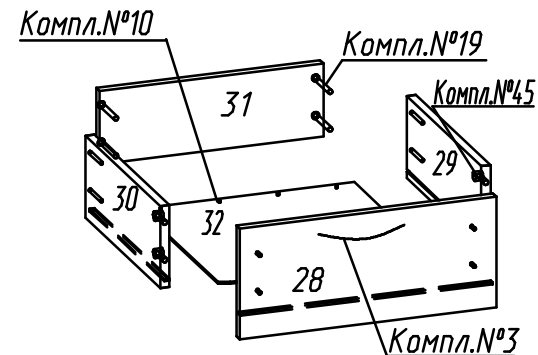


Крепление петли
(комплект №4)

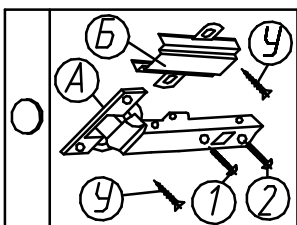


Крепление винта
саморезного
(комплект №19)

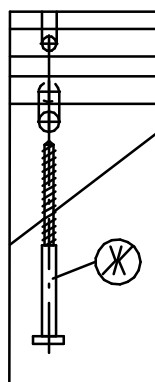



Крепление опоры
(комплект №26)

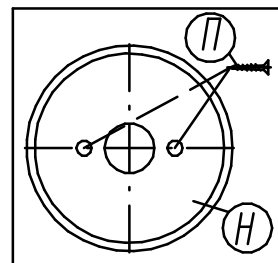

Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)

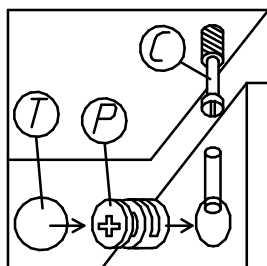

Крепление роликовой направляющей
левая правая
(комплект №25)

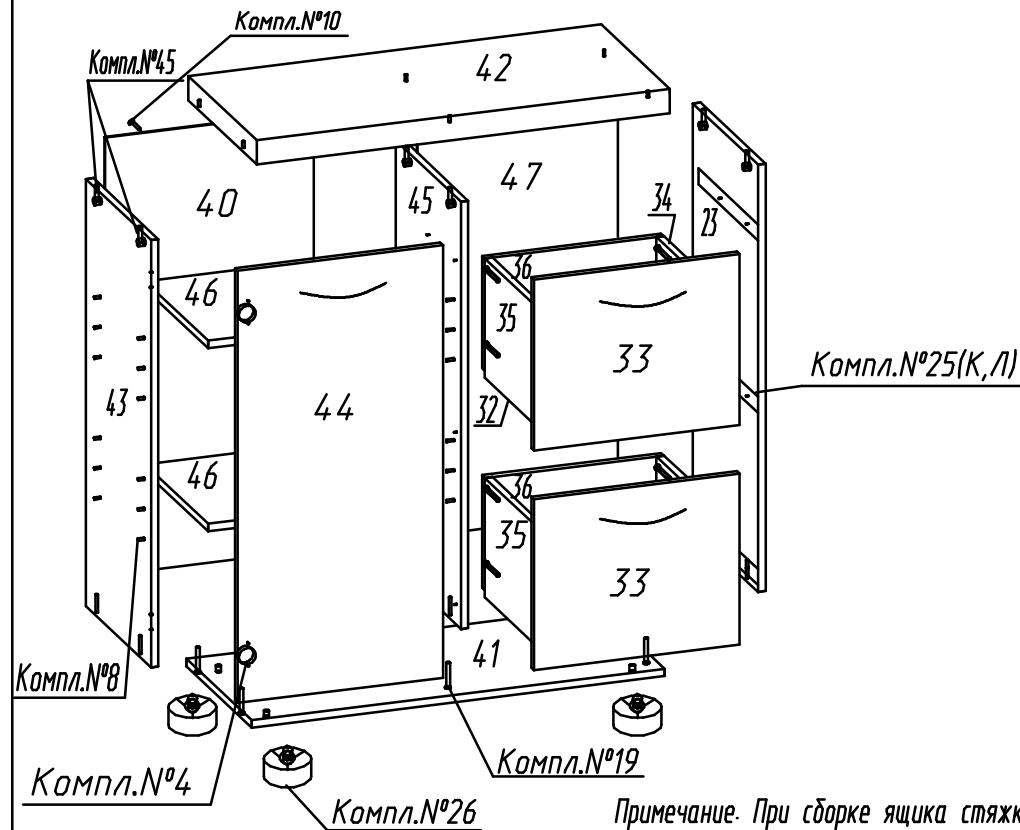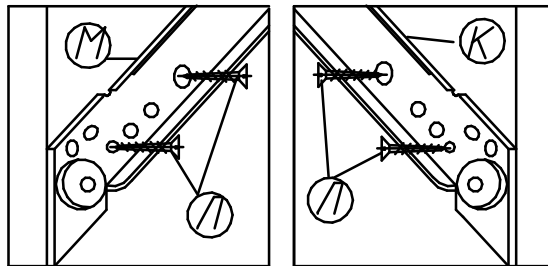

Примечание. При сборке ящика стяжку эксцентриковую компл. №45 затянуть после установки дна в пазы.

ПРАВИЛА

по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при навеске дверей


Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.

Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.



ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.

Н

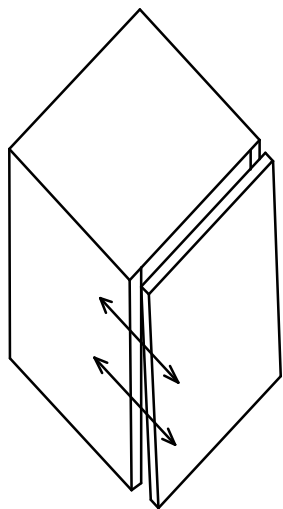

Нижняя часть двери отстает

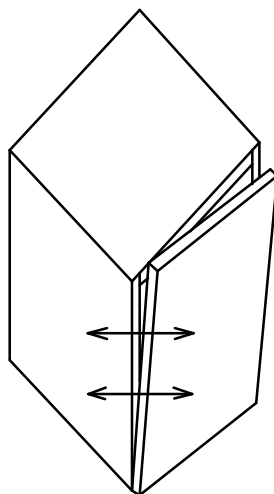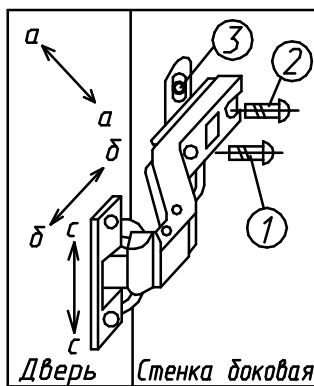

Дверь наклонена вниз