

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_  
(Наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

### ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

\_\_\_\_\_  
линия отреза

### ПАСПОРТ

1. Дата выпуска \_\_\_\_\_

2. Отметка магазина о продаже \_\_\_\_\_

3. Штамп магазина \_\_\_\_\_

4. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат \_\_\_\_\_

**глазов**<sup>®</sup>  
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ


ООО "Глазовская мебельная фабрика"

Удмуртская Республика, г.Глазов

ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "Милана"  
Комод 1

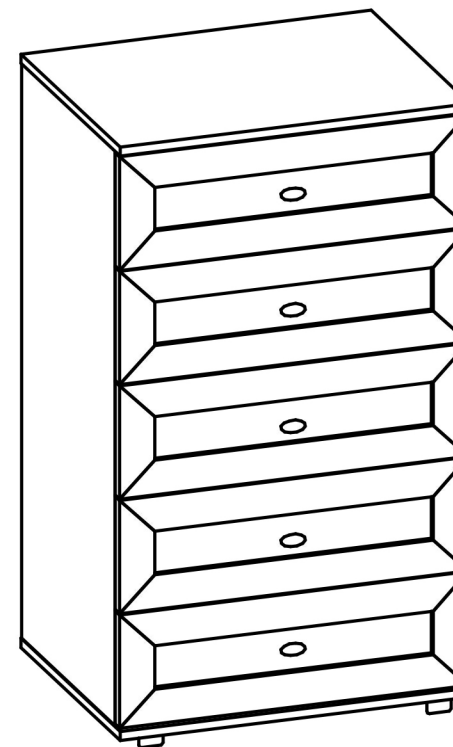

Габаритные размеры в мм  
602x445x1048

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

*Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.*

### *ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ*

- 1. Распаковать упаковку (при этом сохранить упаковочные ярлыки).*
- 2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.*
- 3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.*
- 4. Подготовить место для сборки.*
- 5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.*

### *Примечания:*

- 1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл. №10 с шагом 200мм.*
- 2. Дно ящика крепить гвоздями компл. №10 с шагом 100мм.*

### *ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ*

- 1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотеваает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.*
- 2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.*
- 3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).*
- 4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.*
- 5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.*
- 6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.*
- 7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)*

### *ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ*

*Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.*


*По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.*

### *К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ*

*Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.*

*При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.*

# Регулировка роликовой направляющей

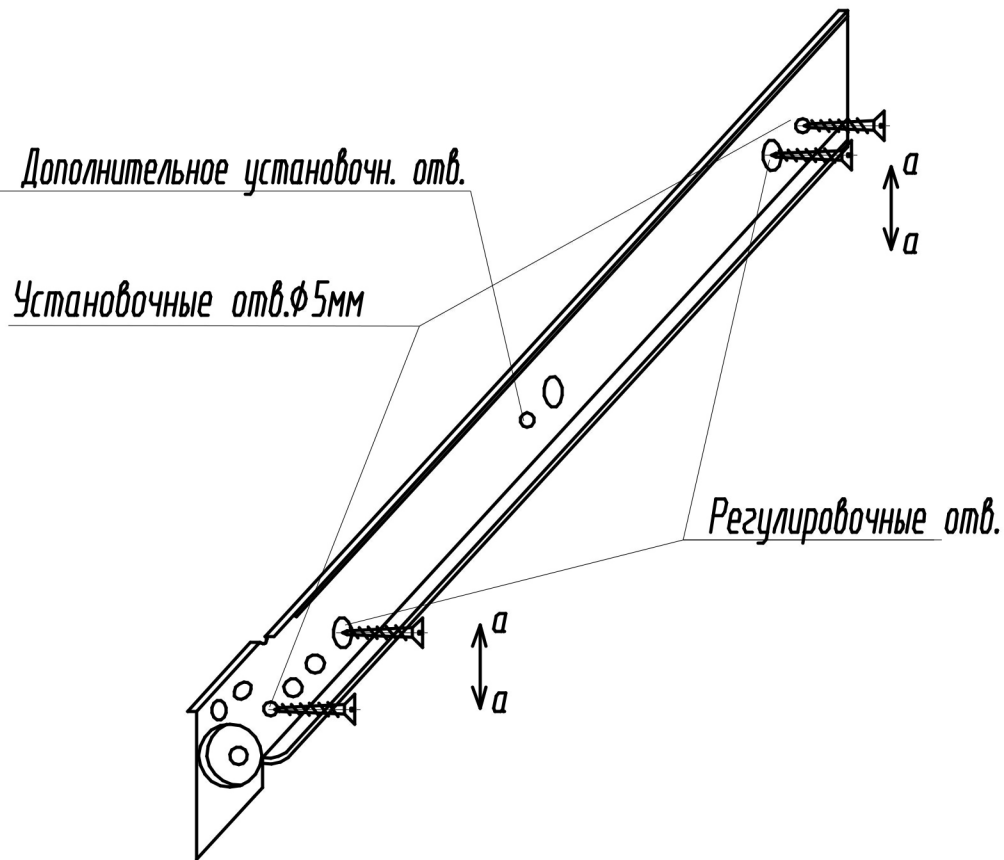

Роликовые направляющие крепить к вертикальным стенкам корпуса по регулировочным отверстиям (крайние овальные отверстия на роликовых направляющих) шурупами 3,5x13.


Установить ящики в корпус и отрегулировать их положение, перемещая роликовые направляющие по оси а-а.

Закрепить роликовые направляющие к вертикальным стенкам корпуса по установочным отверстиям диаметром 5мм шурупами 3,5x13.


Примечание: Роликовые направляющие длиной более 300мм крепить также по дополнительному установочному отверстию.

Комплект №3	Ручка-кнопка	Шуруп 4x25	Шайба
	В 5	Г 5	Е 5
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25	Фурнитура	
	А 49		
Комплект №19	Винт КОН7x50	Ключ	
	Б 24	Д 1	
Комплект №25		Правая роликовая направляющая	Шуруп 3,5x13
	Ж 5	L=350	З 30
		Левая роликовая направляющая	Шуруп 3,5x13
	И 5	L=350	З 30
Комплект №26		Опора регулируемая	Заглушка
	Л 4		М 4
Комплект №45	Эксцентрик	Дюбель	Заглушка
	Н 24	О 24	П 20
	Профиль Н гибкий		
		L=987мм	
	У 1		


Крепление задней стенки (комплект №10)

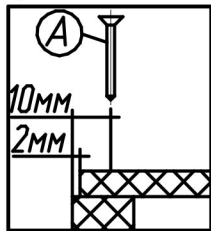


Крепление дна ящика (комплект №10)

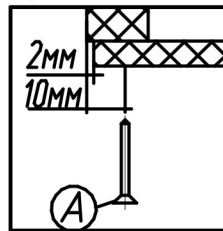

Крепление винта саморезного (комплект №19)

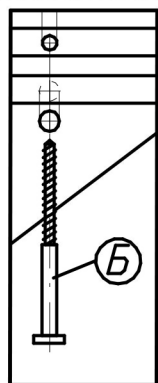


Крепление опоры (комплект №26)

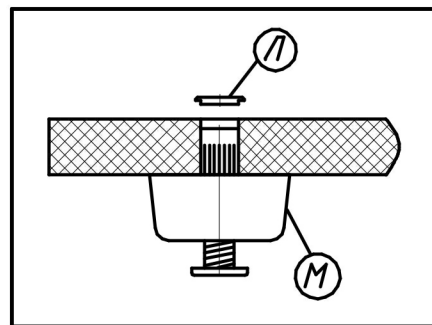


Регулировку опоры производить ключом от компл.№19.



Крепление стяжки эксцентриковой (комплект №45)

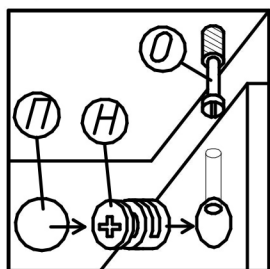

Крепление роликовой направляющей (комплект №25)  
левая правая

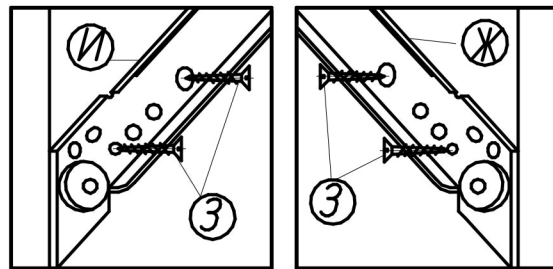

№дет.	Длина	Ширина	Кол
65,66	989	416	2
1057,1056	602	442	2
73	543	125	5
71,72	350	140	10
74	372	527	5
79	195	599	5
67	1017	298	2

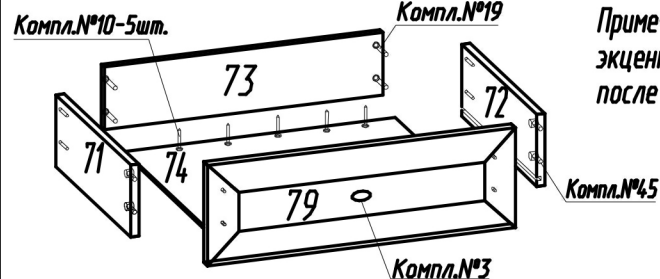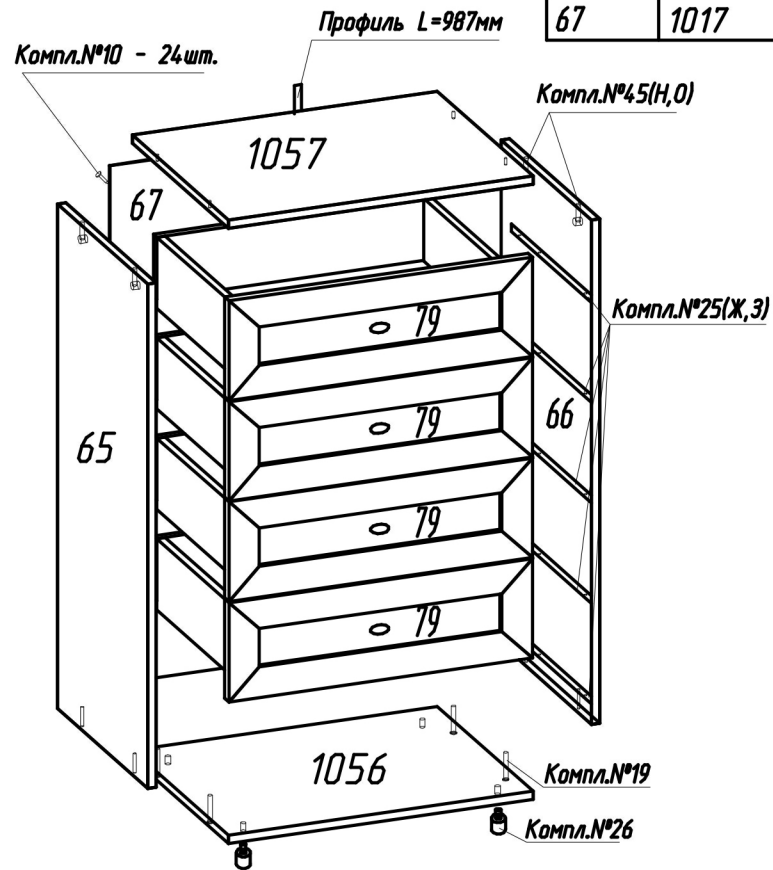

Примечание: При сборке ящика стяжку эксцентриковую компл. №45 затянуть после установки дна в пазы.