

Инструкция по монтажу

Необходимые инструменты:

- Для резки багета можно использовать СТУСЛО (распиловочный ящик), но качество стыков будет оставлять желать лучшего, необходима постобработка.



- Торцовочные пилы с диском для резки пластика/дерева. Качество реза и последующих стыков идеальное.



Рекомендации по монтажу:

- Монтаж интерьерного АРТ Багета необходимо производить на чистую и ровную поверхность (стены, потолок, пол, арки, колонны и прочее).
- Перед монтажом багета, поместите его в помещение при нормальной комнатной температуре на 2 часа.

Крепление багета на деревянные конструкции, гипсокартон, стены, потолок.

- Нанесите на багет тонким слоем монтажный клей (например Момент Монтаж)



- Места стыков желательно проклеить двухкомпонентным клеем быстрой фиксации (время фиксации 5-7 секунд после нанесения 2-го компонента - спрея). **Это очень удобно, так как багет не будет сползать со стены во время высыхания монтажного клея**
 Двухкомпонентный клей быстрой фиксации продается в любом строительном магазине, так же как и монтажный клей. **Нанесите 1-ый компонент (в тюбике) на место стыка багета.**



- Установите багет на место крепления и сбрызните 2-ым компонентом - спреем в место стыка багета:



- Угловые стыки карнизов (потолочных и прочих элементов) мы советуем собирать на земле, заранее склеив стыки 2-х компонентным клеем, как это показано на картинке ниже. Далее уже поднимать собранную конструкцию из 2-х элементов багета на потолок/стену и фиксировать. Тем самым вы добьетесь очень качественных стыков и правильного наклона карниза. **Очень рекомендуем прочитать статью "Секреты качественных стыков"**.



- Один из очень удобного способа монтажа багета, это монтажный степлер (электрический, либо пневматический) с использованием гвоздиков по бетону/дереву.



- Установите багет и зафиксируйте при помощи степлера. Если крепить на штукатурку каменного либо бетонного основания, используйте соответствующие гвозди. В данном случае можно обходиться и без клея, на Ваше усмотрение. Старайтесь забивать гвоздики в места с узорами, так как в этих местах гвоздики незаметны.



- В случае некачественной стыковки (из-за кривизны стен, либо ошибке при монтаже), места соединения можно подкрасить цветным воском, карандашом либо любой краской не на ацетоновой основе.
- либо материалы для реставрации мебели



ВНИМАНИЕ! Если Вы делаете монтаж в соответствии с нашими рекомендациями, Ваши стыки не будут требовать никаких доработок.

Качество реза потолочного карниза

Наверняка любой из Вас сталкивался с трудностями стыковки углов потолочного углового карниза.





При использовании торцовочной пилы для реза углов 45 градусов, очень трудно уложить профиль с точным наклоном в 45 градусов. От этого зависит качество стыковки. В случае неправильного реза, образуются щели и некачественные стыки.

- На любой торцовочной пиле имеются 4 отверстия на бортике, для крепления направляющих брусков.



- Заранее подготавливаем по 4 деревянных бруска (уголка), для каждого типа профилей карнизного багета как указано на картинке ниже:

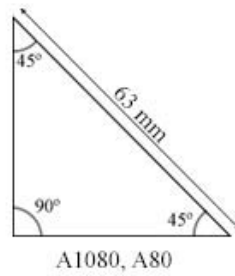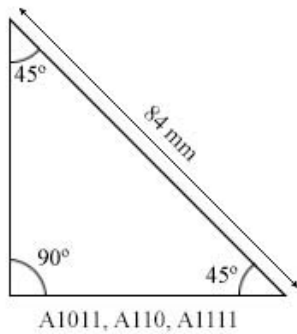

- Крепим направляющие бруски на саморезы в отверстия бортика торцовочной пилы, как указано на картинке ниже:



- С направляющими брусками, профиль ложится на торцовочную пилу очень ровно и с постоянным точным наклоном 45 градусов.



- Такие же брусочки можно использовать для облегчения крепления багета на потолок, заранее прибив гвоздями угловые брусочки в углы между потолком и стеной.



- В результате получаются очень качественные стыки, как на самой верхней и нижней картинке.

