

Приемка мебели

При получении товара (как на складе, так и на дому) не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь, лицевых панелей, стеклянных изделий) с целью обнаружения видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин) и комплектности мебельной фурнитуры. Принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

Транспортировка мебели

Рекомендуется пользоваться услугами по перевозке специализированных (имеющих для этих целей транспортные средства и персонал) лицензированных и сертифицированных в установленном порядке организаций, поскольку в этом случае за сохранность груза отвечает перевозчик. Дефекты мебельных изделий, ставшие следствием перевозки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка мебели

Перед началом сборки мебели внимательно изучите инструкцию по сборке, проверьте комплектность деталей в каждом пакете. Соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия деталей; при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала. При креплении стекла к дверной рамке при помощи стеклодержателей не прилагайте большие усилия во избежание повреждения стекла.

Внимание! Перед монтажом фасадов, проверьте их качество. Установленные фасады не принимаются в рекламация по качеству.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

-Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и температуре, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих факторов, так как это может вызвать преждевременное отслоение облицовочных материалов, коробление и деформацию элементов мебели. Изделия мебели должны быть расположены не ближе 1 метра к источнику тепла (батареи, калориферы, котлы и другие нагревательные приборы). Рекомендуемая температура помещения 10-25 град. С. Не допускайте попадания на изделия мебели горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, незранированные микроволновые излучатели и т.д.) Всегда содержите поверхность мебельных изделий в полной сухости.

-Поверхности деталей мебели необходимо протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, возможно, с применением специально предназначенных для этих целей специальных моющих или чистящих средств. Ни в коем случае не допускайте попадания на мебельные изделия воды и агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей).

-Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие.

-После определенного срока эксплуатации некоторые механические части (петли, конфирматы, винты, шурупы) могут утрачивать свою первоначальную регулировку, выполненную во время сборки изделий. Это может выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвижных ящиков и т. д. Поэтому при эксплуатации бытовой мебели не следует прилагать чрезмерных усилий для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих парафином или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений их необходимо периодически подтягивать.

Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение дефектов и недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны предъявляться покупателем непосредственно в магазин, в котором была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

Внимание: сборку должен производить квалифицированный специалист специальным инструментом. Так как изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.


Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы-3 года

Уважаемый потребитель!

В случае возникновения вопросов по качеству и комплектности приобретённой Вами продукции, в целях быстрого урегулирования проблемы и помощи нам в совершенствовании производственных процессов, просим Вас при обращении в магазин предоставить фотографии:

- основной этикетки 100x70мм (находится на поверхности гофроупаковки)
- складской этикетки 50x40мм (находится на поверхности гофроупаковки)
- печати упаковщика (находится рядом со складской этикеткой на гофроупаковке)
- печати фурнитуры (находится на пакете или коробке фурнитуры)
- этикетки обработки (этикетка похожая на ценник, нанесена непосредственно на деталь)

Благодарим Вас за содействие!

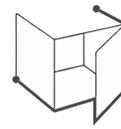


ИНТЕРЛИНИЯ
ЦЕНТР МЕБЕЛИ


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Набор мебели для жилой комнаты “Innova” IN-01

Кровать откидная горизонтальная Innova-H90 Innova-H140

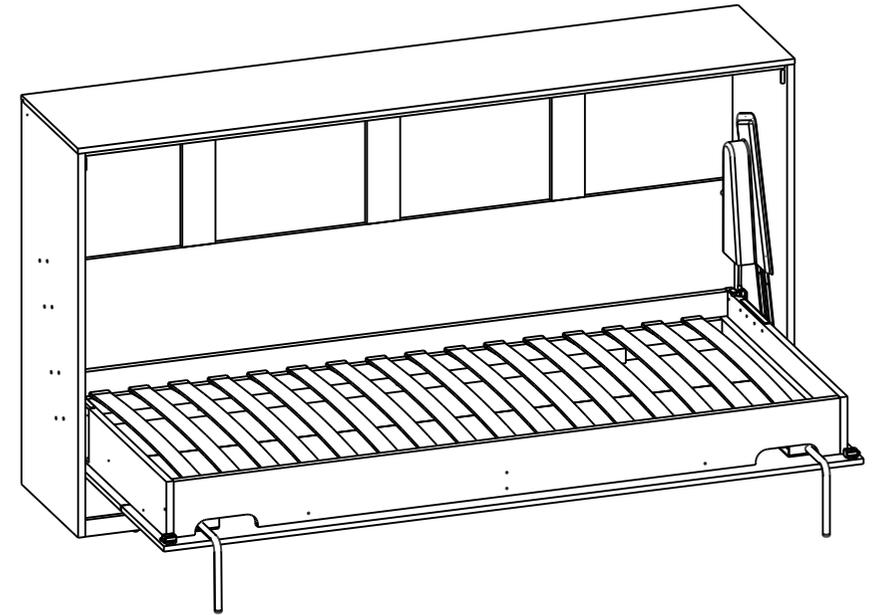

ООО «Центр мебели Интерлиния»
Республика Беларусь 224025 г. Брест ул. Лейтенанта Рябцева 39
тел.: +375 162 95-90-90 тел./факс: +375162 29-88-94
e-mail: info@interline.by
www.interline.by





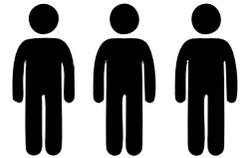



Инструмент для сборки




Используемая фурнитура

Шаг 23

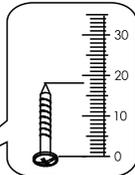23 Штанга  1 штука	27 Винт 8x30  16 штук	28 Подпятник  14 штук	31 Механизм трансформации  1 комплект
32 Кожух защитный  1 комплект	33 Защелка мебельная  2 комплекта	35 Газлифт (2шт)  H90 400N H140 1400N	
36 Ламеледержатель  H90 16 штук H140 32 штуки	37 Фиксатор задней стенки  H90 6 штук H140 10 штук	38 Винт 6x30  12 штук	
39 Винт 6x60  4 штуки	41 Ручка-скоба релинг (320)  2 штуки	42 Стяжка эксцентриковая  H90 61 штука H140 63 штуки	
45 Конфирмат 7x50  4 штуки	46 Шкант 8x35  72 штук	51 Винт 6x55  H90 16 штук H140 25 штук	
54 Шуруп 3,5x30  4 штуки	55 Шуруп 4x16 с прессшайбой  H90 28 штук H140 38 штук	57 Шуруп 3,5x16  H90 24 штуки H140 36 штук	
58 Предохранительная фурнитура  2 комплекта	61 Гайка шестигранная  H90 18 штук H140 23 штуки	62 Опоры  1 комплект	
	63 Гайка круглая  V90 4 штуки V140 8 штук	64 Ремни для матраса  1 компл.	65 Ключ-шестигранник  1 штука

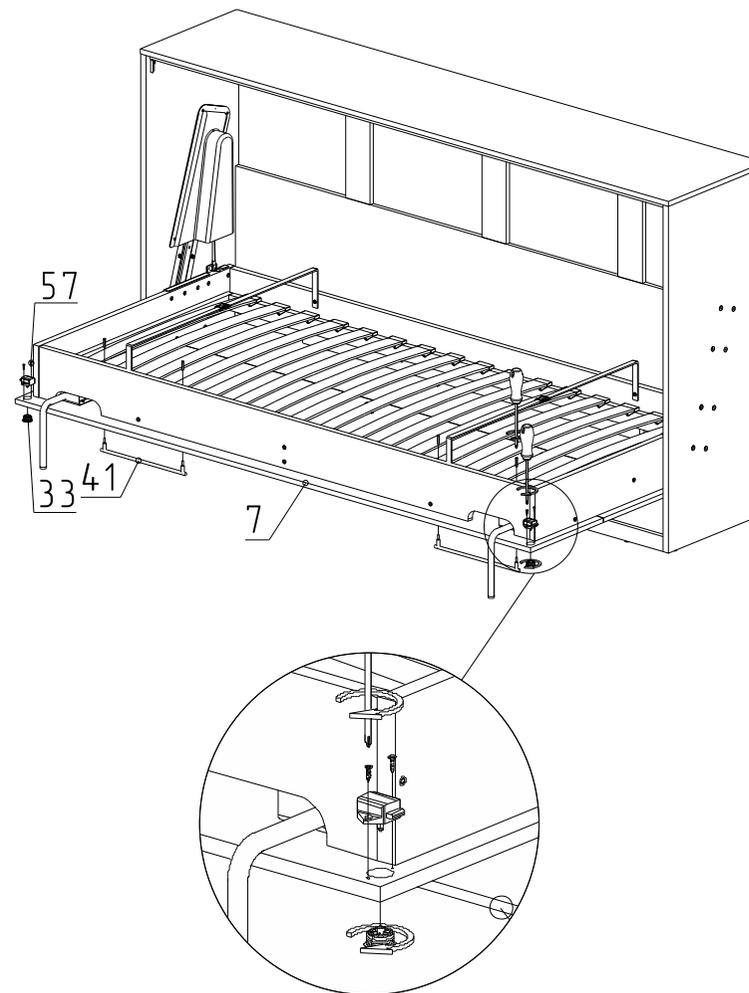


- Прикрепите ручку (41) к фасаду (7).
- Закрепите защелку (33) шурупами 3,5x16 (57) к фасаду (7).

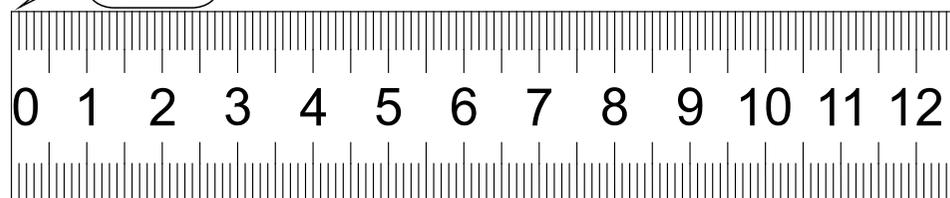

Шаг 21

- К стенкам вертикальным (1,2) прикрепите кожухи (32) шурупами 4x16 с прессшайбой (55).

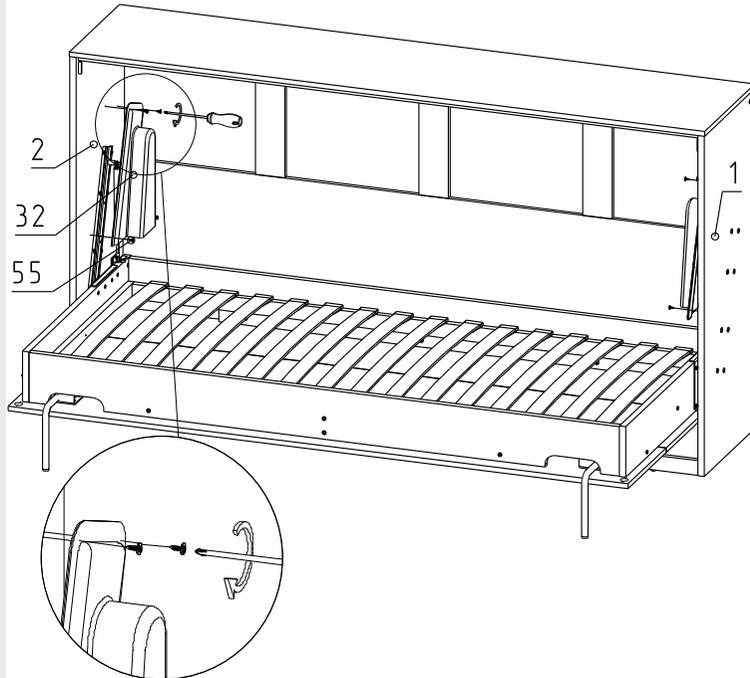

Шаг 22

- Закрепите на царгах (5,6) ремни для матраса (64) шурупами 4x16 с прессшайбой (55).


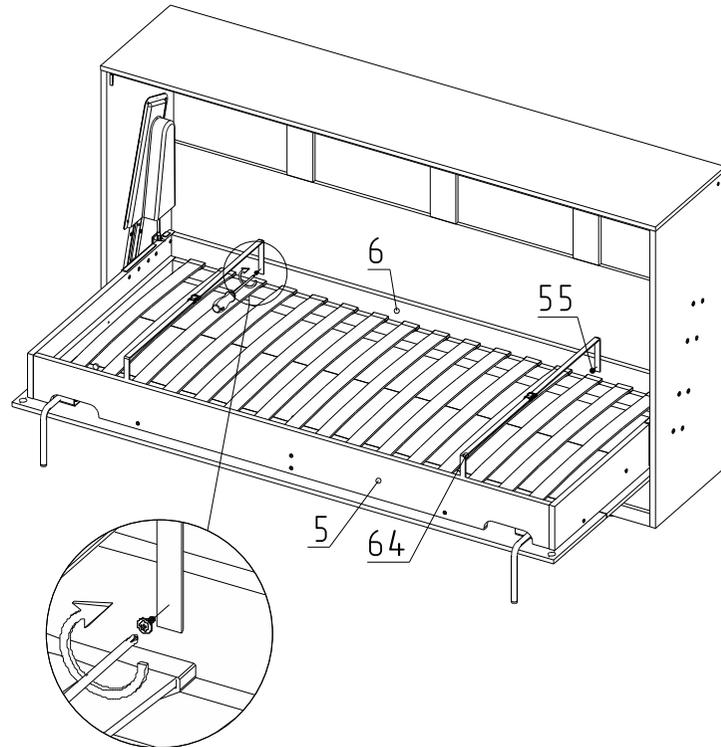


Таблица деталей

№	Наименование	Кол-во		№ пачки
		H90	H140	
1	Стенка вертикальная (правая)	1		1
2	Стенка вертикальная (левая)	1		1
3	Царга (левая)	1		1
4	Царга (правая)	1		1
5	Царга (передняя фрезерованная)	1		2
6	Царга (задняя)	1		2
7	Фасад (верхний)	1		3
8	Фасад (средний)	1		3
9	Фасад (нижний)	1		3
10	Крышка	1		2
11	Основание	1		2
12	Стенка фронтальная	1		2
13	Стенка фронтальная (верхняя)	3		2
14	Стенка фронтальная (нижняя)	3		2
15	Стенка горизонтальная	1		2
16	Цоколь	1		2
17	Стенка фронтальная (большая)	2		4
18	Стенка вертикальная (кровати малая)	2		4
19	Стенка фронтальная (кровати)	2		4
20	Стенка вертикальная (малая)	2		4
21	Стенка задняя	2		2
22	Стенка задняя (левая)	1		2
23	Стенка фронтальная (средняя)	-	2	4
24	Стенка задняя (правая)	1		2
	Ламели	16	32	4
	Фурнитура №1	1		5
	Фурнитура №2	1		6


Шаг 1

- К стенке фронтальной (12) прикрепите стенки фронтальные (14) при помощи шкантов (46) и эксцентриковых стяжек (42).

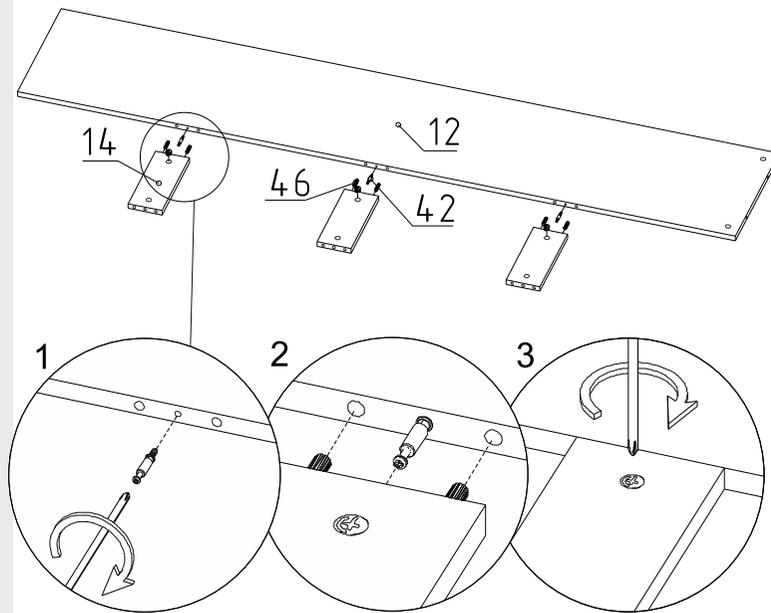


Шаг 2

- Прикрепите основание (11) к конструкции из Шага 1, при помощи шкантов (46) и эксцентриковых стяжек (42).

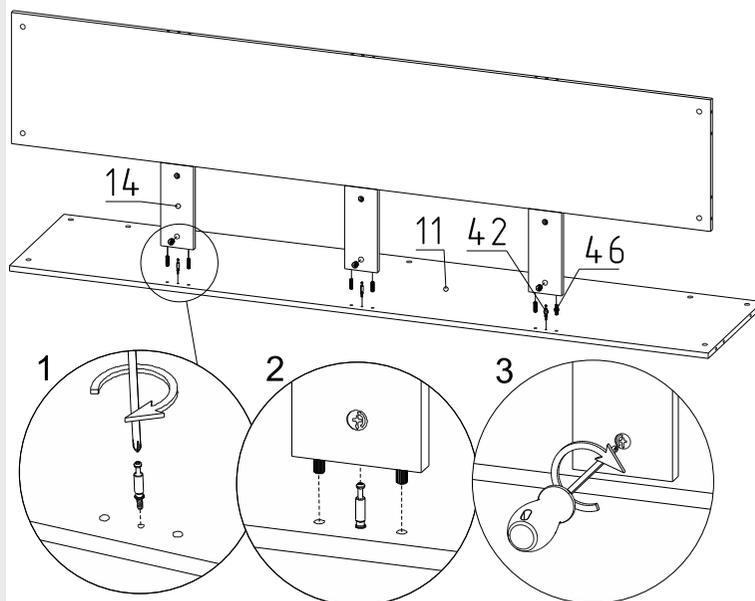


Шаг 19

- Закрепите конструкцию из шага 18 к конструкции из шага 10, прикрепив механизм №582 (31) к стенкам вертикальным (1,2) при помощи винтов 8x30 (27) и гаек шестигранных (61). **Обратите внимание:** конструкция из шага 10 должна быть закреплена к стене!

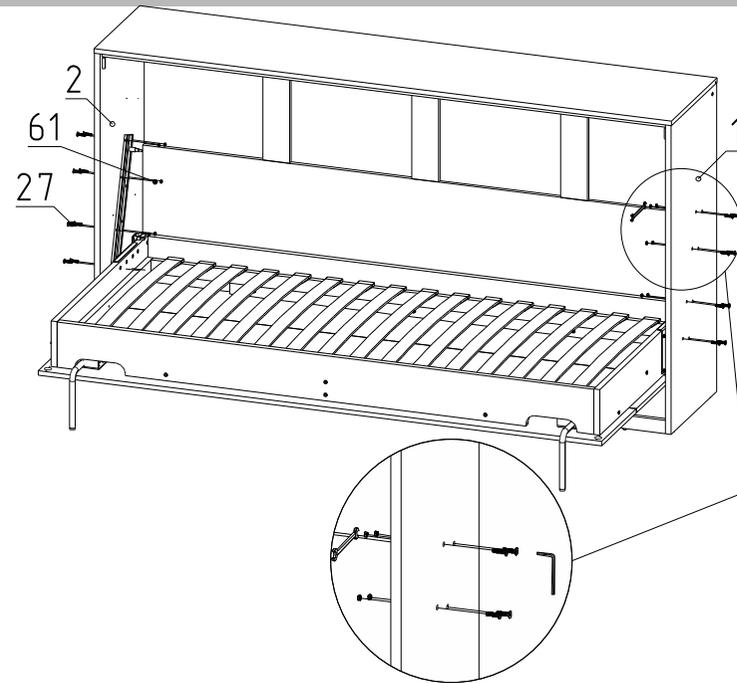


Шаг 20

- Приподнимите основание кровати.
- Открутите гайки шестигранный.
- Наденьте газлифты (35) на механизм №582 (31), затем зафиксируйте его гайками.
- Снимите ленту с газлифтов.
- Если после закрывания кровати нет полного прижима, поверните газлифт на 1,5 оборота.

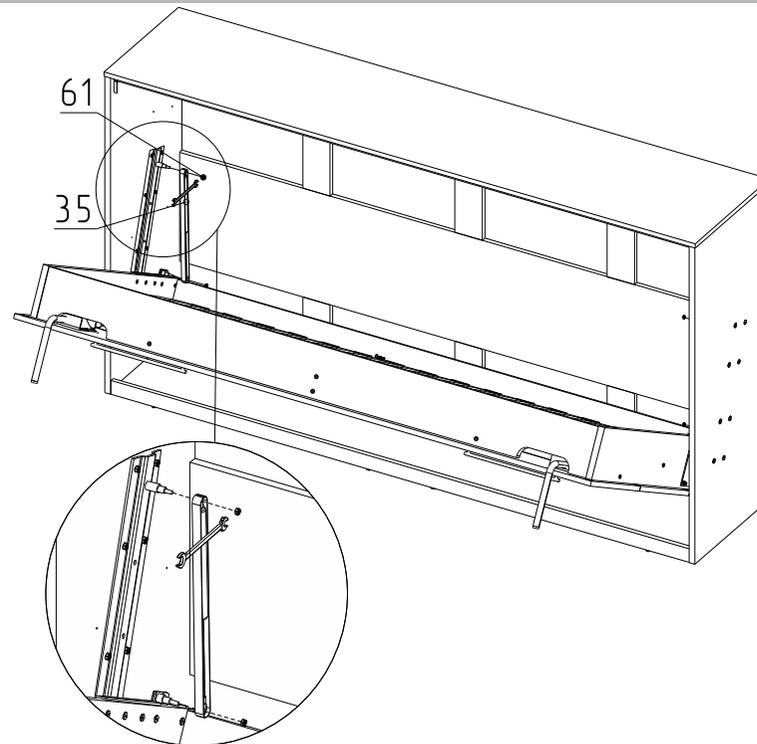

Шаг 17


- Соедините между собой две конструкции стенками фронтальными (23) из шага 16, при помощи винтов 6x55 (51) и гаек шестигранных (61).

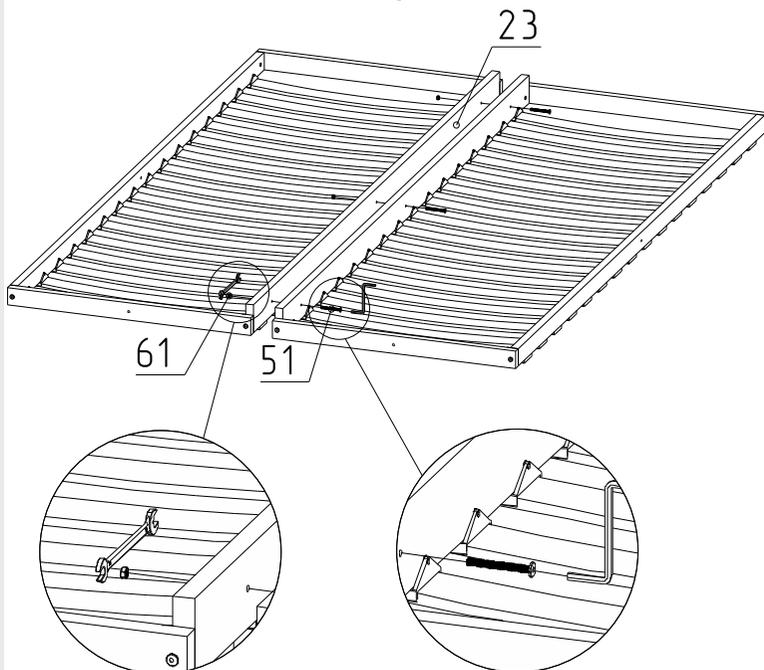

Только для кровати H140


Шаг 3

- К основанию (11) прикрепите цоколь (16) при помощи шкантов (46) и эксцентриковых стяжек (42).

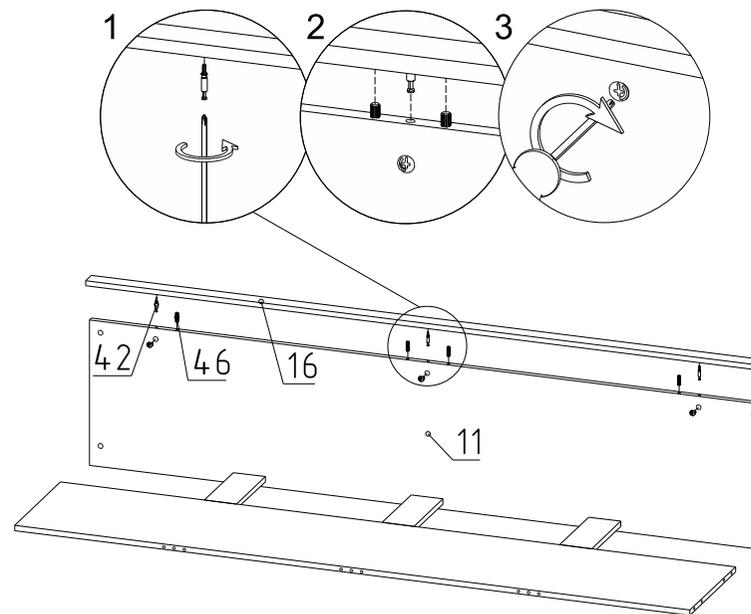


Шаг 18

- Установите конструкцию из шага 16 или 17 в конструкцию из шага 15.
- Затем закрепите все при помощи винтов 6x55 (51) и гаек шестигранных (61).

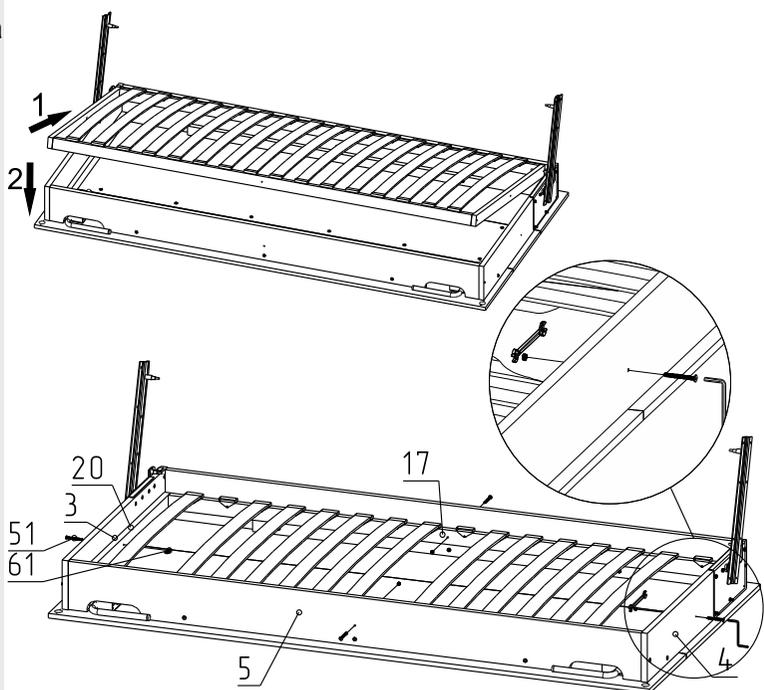


Шаг 4

- К конструкции из шага 3 прикрепите стенки вертикальные (1,2) при помощи шкантов (46) и стяжек эксцентриковых (42).
- Прикрепите стенки фронтальные (13) к стенке фронтальной (12) при помощи шкантов (46) и эксцентриковых стяжек (42).

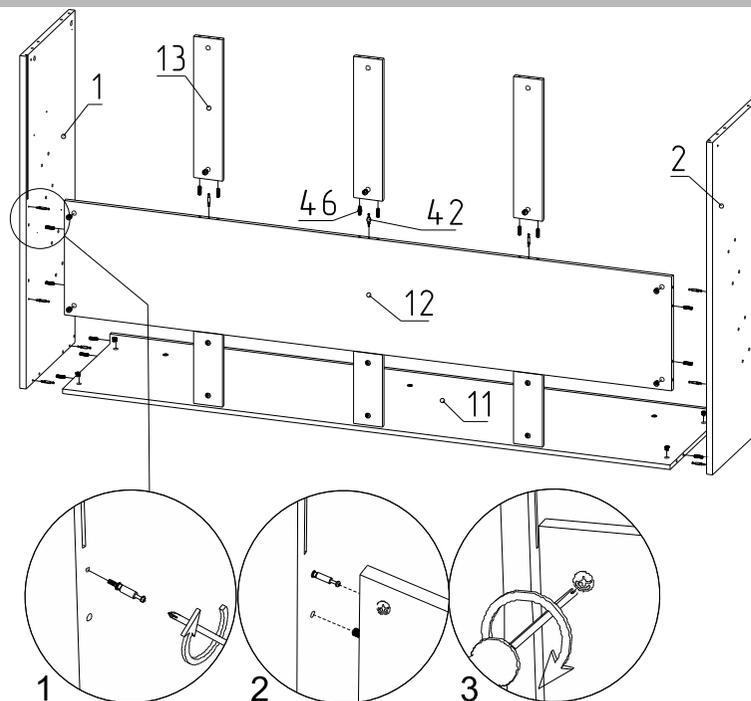


Шаг 5

- Прикрепите крышку (10) к стенкам фронтальным (13) и стенкам вертикальным (1,2) при помощи шкантов (46) и эксцентриковых стяжек (42).

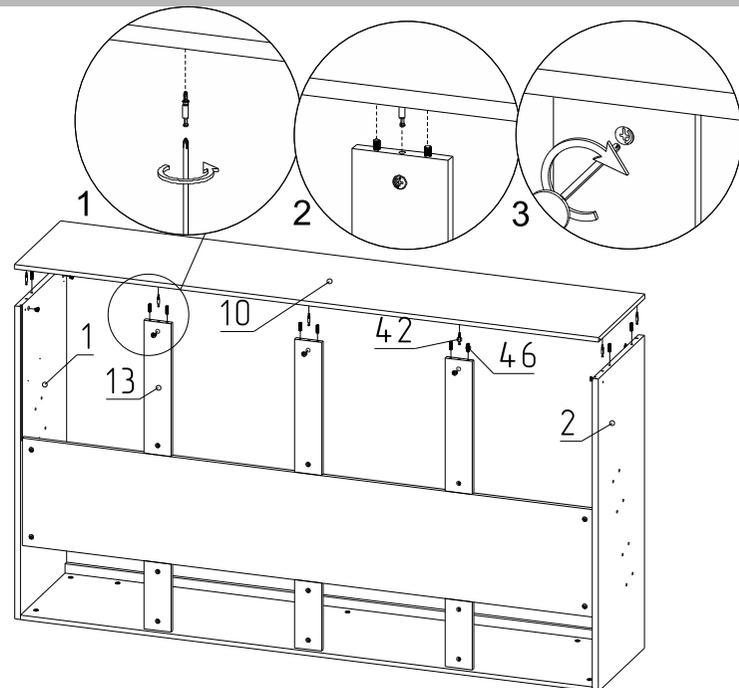


Шаг 6

- Измерьте диагональ.
- Закрепите задние стенки (21,22,24) при помощи шурупов 4x16 с прессшайбой (55), затем закрепите фиксаторами (37) с шурупами 3,5x16 (57).

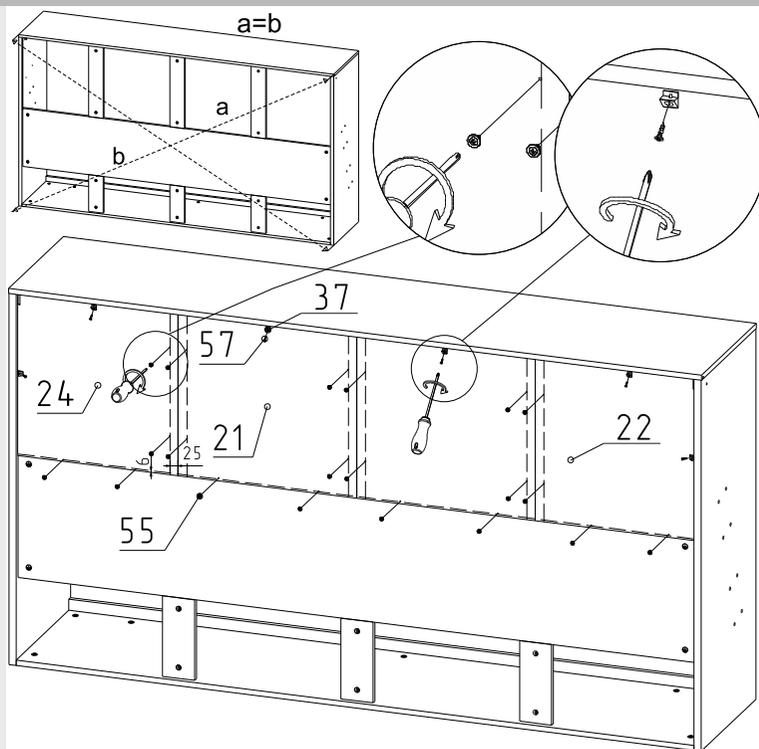


Шаг 15

- Закрепите опоры (62) к фасаду (7) и царге (5) шурупами 3,5x16 (57).
- Закрепите механизм (31) к царгам (3,4) винтами 6x60 (39), винтами 6x30 (38) и гайками шестигранными (61).

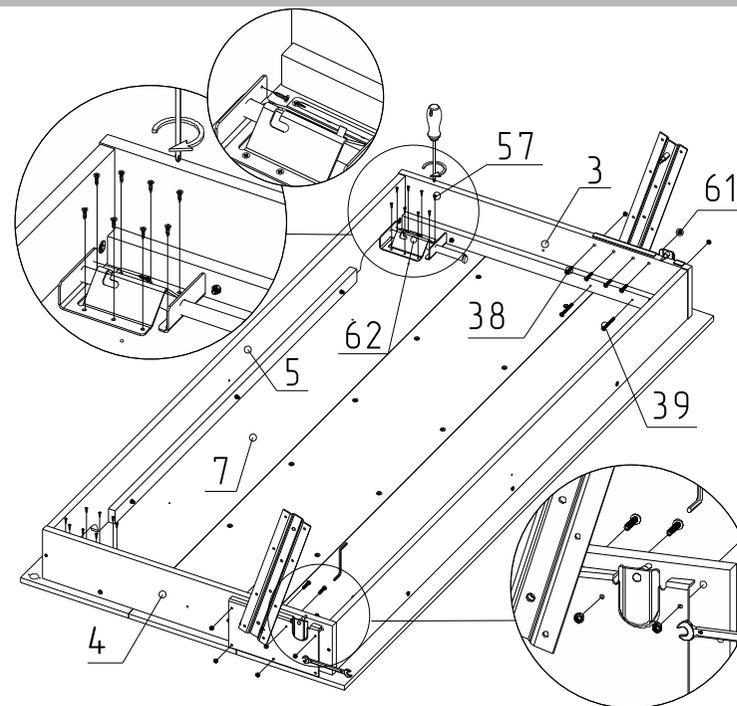


Шаг 16

- Установите ламеледержатели (35) (32 либо 64* шт) в стенки фронтальные (17,23*).
- * - для H140.
- Установите ламели (33) в ламеледержатели (36).
- Соедините между собой стенки фронтальные (17) и стенки вертикальные (20) при помощи винтов 6x55 (51) и гаек круглых (63).

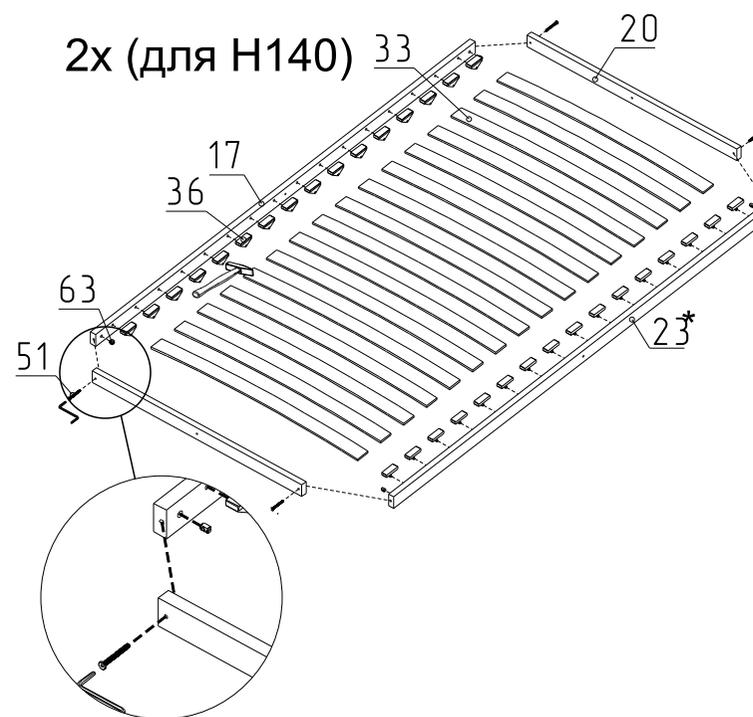


Шаг 13

• Соедините конструкции из шагов 12 и 11, при помощи шкантов (46) и стяжек экцентриковых (42).

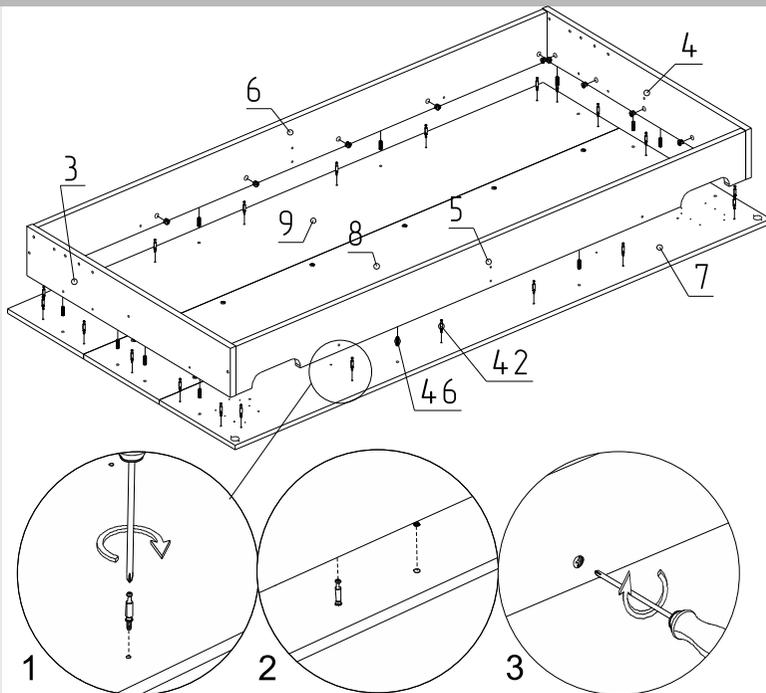


Шаг 7

• Прибейте подпятники (28) к стенкам вертикальным (1,2), к основанию (11), цоколю (16).

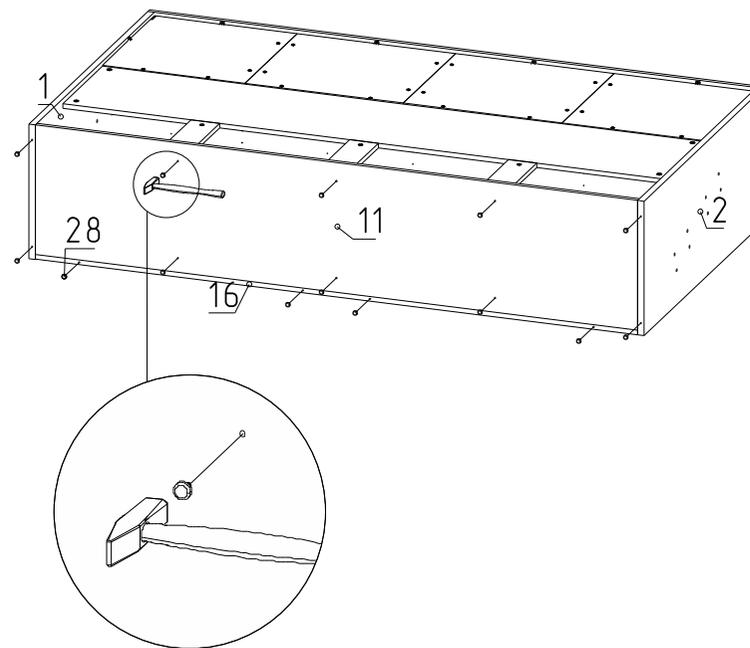


Шаг 14

• Прикрепите стенки вертикальные (18) к царгам (3,4) при помощи винтов 6x55 (51) и гаек шестигранных (61), и стенки фронтальные (19) к царгам (5,6) при помощи винтов 6x55 (51) и гаек шестигранных (61).

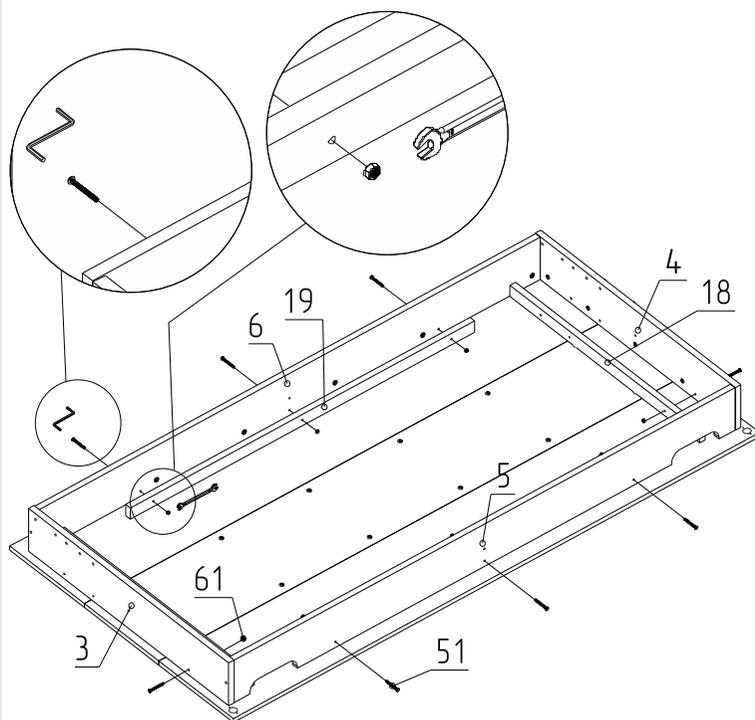

Шаг 8


• Просверлите в стене отверстия в соответствии со схемой.
• Затем установите дюбеля, и закрепите крепежный механизм к стене шурупами.
Примечание: дюбеля и шурупы в комплект не входят, так как зависят от материала стен.

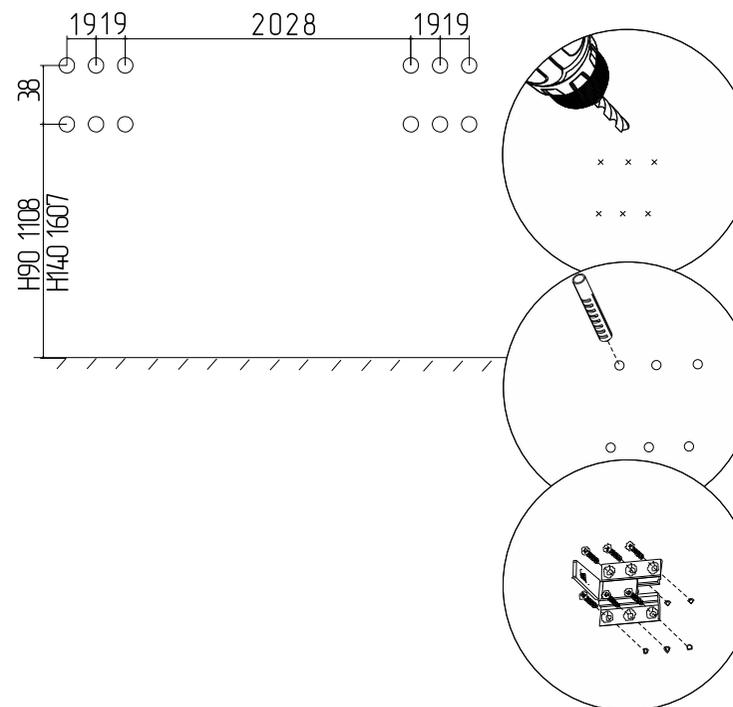

Шаг 9


Обязателен к выполнению!

- Придвиньте конструкцию из шага 7 к стене, и закрепите крепежный механизм вертикальным (1,2) винтами 6x30 (38) и гайками шестигранными (61).

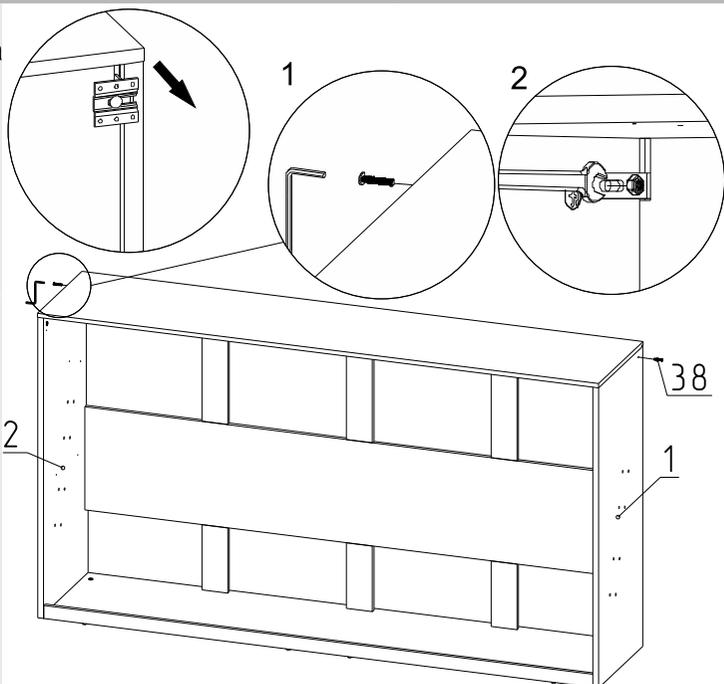


Шаг 10

- Прикрепите штангу (23) к крышке (10) шурупами 3,5x16 (57).
- Затем прикрепите стенку горизонтальную (15) к крышке (10) шурупами 3,5x30 (54).
- Закрепите уголок защелки мебельной (33) шурупами 3,5x16 (57).

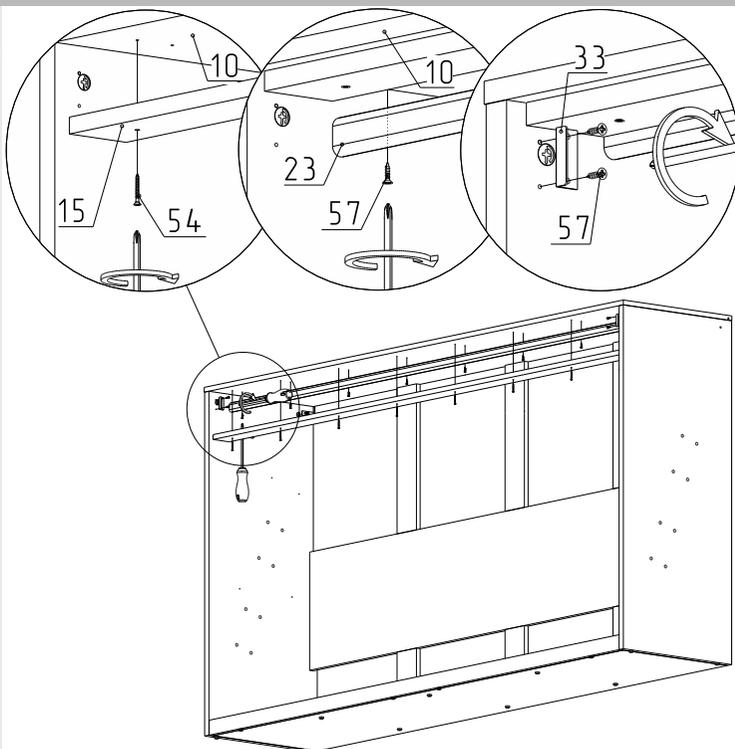

Шаг 11

- Соедините фасады (7,8,9) между собой при помощи шкантов (46) и эксцентриковых стяжек (42).

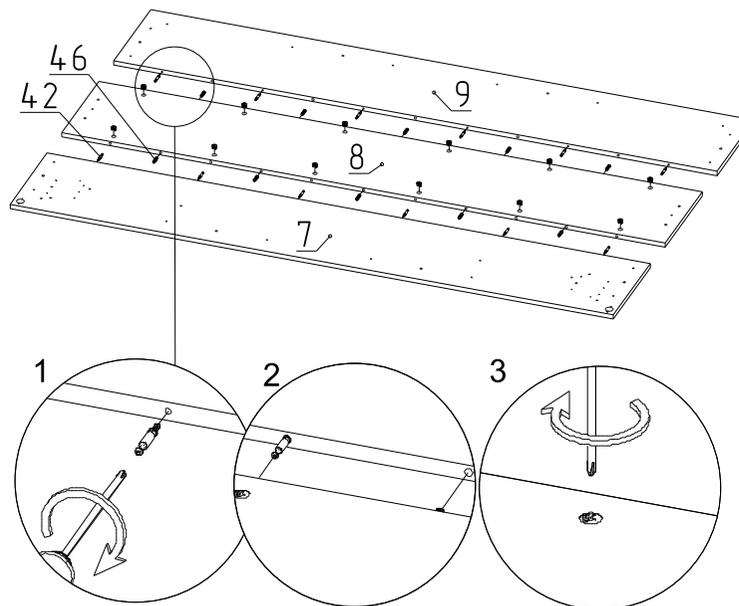

Шаг 12

- Соедините между собой царги (3,4,5,6) при помощи шкантов (46) и конфирматов (45).

