КОМПЛЕКТАЦИЯ				
1	Крышка	1400*600	1 шт.	По кр
2	Крышка	1200*446	1 шт.	По кр
3	Дно тумбы	1200*400	1 шт.	По кр
4	Боковина	724*508	1 шт.	2дл1кр
5	Боковина	565*363	3 шт.	1дл
6	Щит стола	1300*565	1 шт.	фреза
7	Фасад	137*536	4 шт.	По кр
8	Ящик	100*334	8 шт.	2дл
9	ящик	100*477	4 шт.	2дл
10	вязка	408*356	1 шт.	1дл
11	Щит тумбы	565*962	1 шт.	По кр
12	ЛДВП	345*459	4 шт.	
ФУРНИТУРА				
1	Еврошуруп		28	
2	Заглушка для еврошурупа		8	
3	Евроключ		1	
4	Опора 20 мм		4	
5	Фланец 50 мм (розетка, металлический)		4	
6	Шуруп 3,5*16		100	
7	Заглушка для эксцентрика		8	
8	Эксцентрик		26	
9	Подпятник		2	
10	Гвозди		4	
11	Труба диам 50 мм/107 мм		2	
12	Направляющие 350 мм		4	
13	Ручка 160 мм рейлинг		4	
14	Шуруп к ручке 25 мм + шайба		8	

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Стол компьютерный ГРЕТА - 16
(740 х 1400 х 1270)

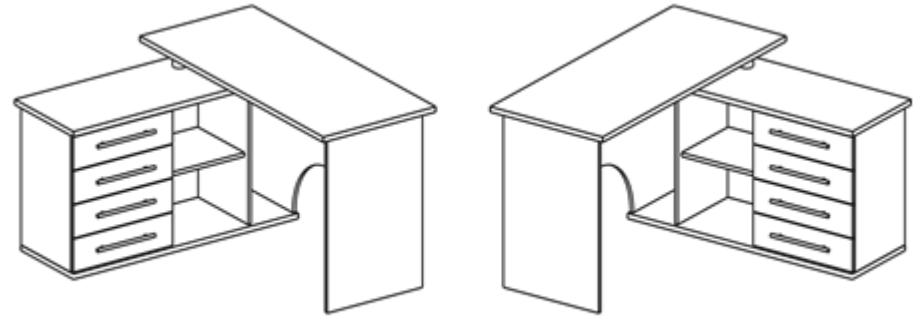

левый *правый*

1.ТРАНСПОРТИРОВКА.

Транспортировка изделия допускается в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.п.).

ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ. Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие вблизи источников тепла. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных средствами по уходу за мебелью.

2**. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА**

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, ключ шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

Ниже описан процесс сборки:

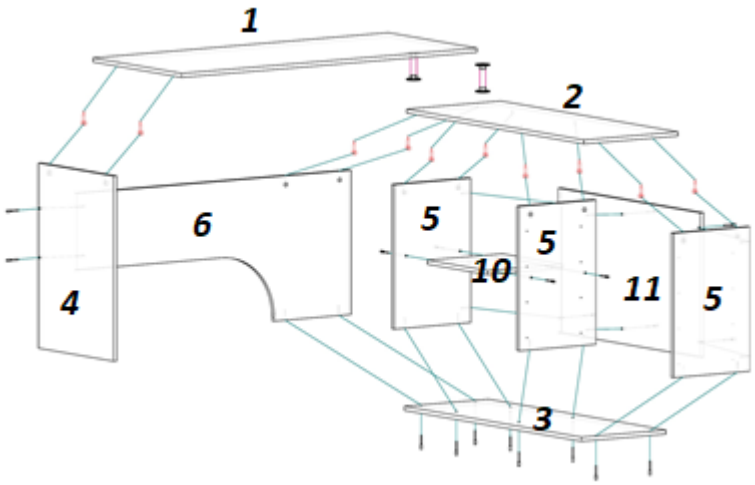

1.1.Шурупами 3,5х16 закрепите на боковых стенках тумбы (дет.№5) роликовые направляющие . В отверстия на стенках вставьте эксцентрики. В отверстия в крышке (дет.№2) закрутите штоки эксцентриков.
1.2.Соедините боковины тумбы (дет.№5) и щит (дет.№6) с основанием тумбы (дет.№3) с помощью еврошурупов. Шурупами 3,5*16 прикрутите опоры 20 мм к основанию тумбы.
1.3.Соедините боковины тумбы (дет.№5) и щит (дет.№6) с крышкой тумбы (дет.№2) таким образом, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия на боковых стенках и щите. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.
1.4.Закрепите на нижнем торце боковине стола (дет.№4) подпятники с помощью гвоздей. В отверстия в боковине стола вставьте эксцентрики. Соедините еврошурупами боковую стенку стола (дет.№4) с щитом (дет.№6).
1.5.В отверстия с нижней стороны столешницы закрутите штоки эксцентриков. Прикрепите к крышке (дет.№1,2) фланцы шурупами 3,5х16. Установить трубу.
1.6.Опустите столешницу таким образом, чтобы эксцентрик вошел в отверстия в боковине стола, а труба установилась во фланцы. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.
1.7.Прикрепите заднюю стенку тумбы (дет.№11) и вязку (детю№10) с помощью еврошурупов к боковым стенкам тумбы (дет.№5).
1.8.Соберите ящик тумбы. Для этого:
- Соедините еврошурупами заднюю стенку ящика (дет.№9) с боковыми стенками (дет.№8) ;

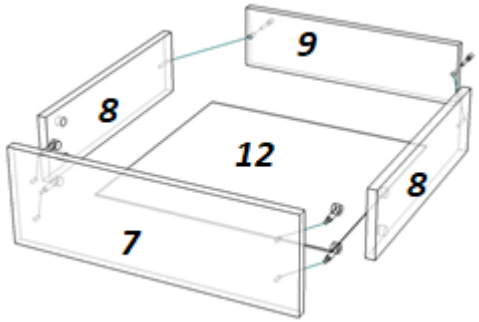

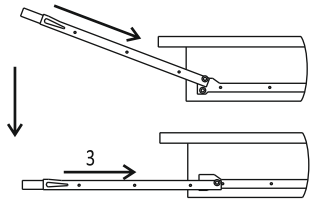

- В отверстия на фасаде ящика закрутите штоки эксцентриков;
- Вставьте дно ящика (дет.№12) в пазы,фрезерованные в боковых и задней стенках ящика;
- Соедините фасад ящика с боковыми стенками так, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия на боковых стенках. Следите чтобы дно ящика вошло в паз фрезерованный в фасаде;
- Закрепите на боковинах ящика (дет. № 8) ответные части роликовых направляющих, вплотную к фасаду, с помощью шурупов 3,5х16;
- Винтами прикрепите ручки.
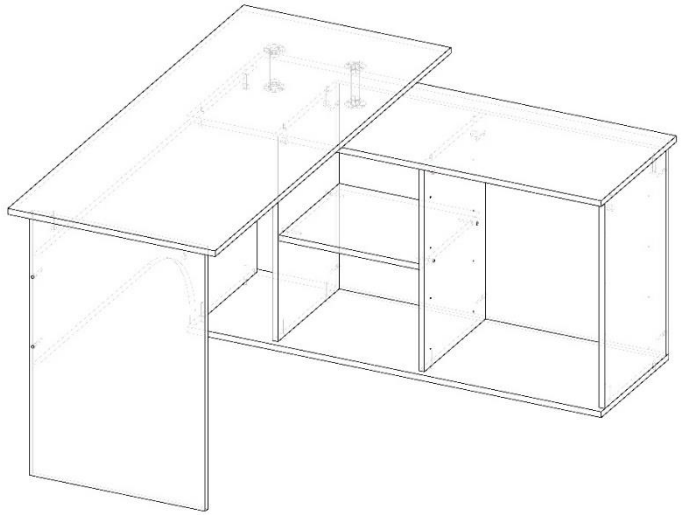
9.Вставьте ящики в тумбу:
- наклоните ящик и поставьте его таким образом, чтобы ролики на направляющих ящика установились за ролики на боковинах тумбы; опустите ящик, вкатите ящик в тумбу.