### КОМПЛЕКТНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крышка верхняя 1105*442	1
2	Стенка боковая 2108*420	1
3	Стенка боковая 2108*420	1
4	Стенка горизонтальная 567*419	1
5	Дверь 2102*598	1
6	Стенка задняя 2108*500	1
7	Стенка горизонтальная 497*402	1
8	Стенка горизонтальная 497*402	1
9	Крышка нижняя 1605*442	1
10	Стенка задняя с зеркалом 2108*500	1
11	Крышка 500*420	2
12	Крышка 500*420	1
13	Стенка горизонтальная 478*403	1
14	Стенка боковая 403*200	1
15	Стенка боковая 500*403	1
16	Дверь 495*492	1
17	Накладка ящика 195*492	1
18	Стенка боковая ящика 350*150	1
19	Стенка боковая ящика 350*150	1
20	Стенка задняя ящика 421*150	1
21	Стенка горизонтальная 567*419	1
22	Стенка задняя ДВП 2138*297	2
23	Дно ящика ДВП 452*349	1


### КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕТИЗОВ И ФУРНИТУРЫ

Наименование фурнитуры и метизов	Комплектность
Опора №1 88*54*20, шт.	6
Винт 6,4*50/заглушка декоративная, шт.	60/60
Стяжка эксцентриковая/заглушка декоративная, шт.	16/16
Петля накладнаяGTV, шт.	5
Ручка К 15 антик (квадрат, бронза), шт.	3
Ключ для винта, шт.	1
Петля 1366163 «Юниор», к-т	1
Крючек большой, шт	3
Флянец для трубы Ø25, шт.	2
Ключ для флянца, шт.	1
Держатель дна ящика ДВП, шт.	3
Шуруп 3.5*13, шт (для направляющих/флянца)	12/6
Шуруп 4*16, шт (Для петли «Юниор»)	10
Шуруп 3*16, шт (для крючков/ для штанги выдвижной)	6/4
Шуруп 4*16, шт (для петель)	10
Шуруп 4*16, шт (для опор)	24
Гвоздь 2*20, шт	40
Штанга выдвижная L=400, шт	1
Направляющие шариковые H=35 AKS LIGHT 350 мм., к-т	1
Труба Ø25 L=295, шт.	1
Профиль соединительный L=2000	1

## РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ


КУП «Калинковичский Мебельный Комбинат» ул. Куйбышева,28. 247710 г. Калинковичи ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УХОДУ

# Шкаф комбинированный «Марк 3»

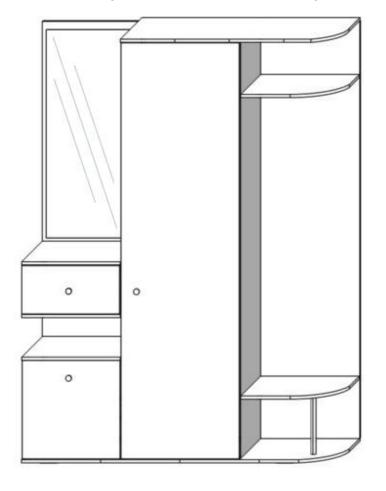

ПРОЕКТ	KMK 0749
ДАТА ВЫПУСКА	201г.
ГОСТ	16371-93
СРОК СЛУЖБЫ	10 ЛЕТ


## Схема сборки

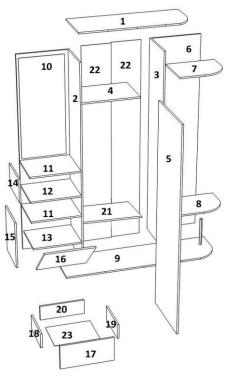

**Схема №1** снятия направляющей

**Схема №2**крепления направляющих и монтажа ящиков



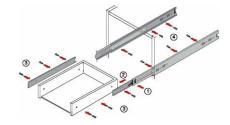

#### ПОРЯДОК СБОРКИ:

- **1.** Совместите центр опоры с наколкой на крышке нижней 9 и при помощи шурупов 4\*16 прикрепите опоры.
- **2.** К стенке боковой 3 в глухие отверстия прикрепите ответные планки петель, при помощи еврошурупов 6,3\*13.
- **3.** Согласно схеме №1 разберите направляющую: выдвиньте направляющую, поднимите рычажок и снимите направляющую.
- **4.** К стенке горизонтальной 8 и крышке нижней 9 по наколкам, при помощи шурупов 3,5\*13, прикрепите флянец для трубы.

- **5.** К стенкам боковым 3, 14 и стенкам боковым ящика 18, 19 по наколкам, при помощи шурупов 3,5\*13, прикрепите направляющие, как показано на схеме №2.
- 6. При помощи шурупов 3\*16 прикрепите штангу выдвижную к стенке горизонтальной 4.
- 7. К стенке задней 6, при помощи винта 6,4\*50, прикрепите стенку боковую 3.
- 8. К стенке боковой 3 и стенке задней 6, при помощи винта 6,4\*50, прикрепите стенки горизонтальные 7 и 8 (как показано на схеме сборки), к флянцу для трубы в стенке горизонтальной 8, прикрепите трубу.
- 9. В глухие отверстия в стенке боковой 3, ввинтите винт стяжки эксцентриковой, затем, при помощи стяжки эксцентриковой, прикрепите к стенке боковой 3 стенки горизонтальные 4 и 21, как показано на схеме сборки.
- **10.** В глухие отверстия в стенке боковой 2, ввинтите винт стяжки эксцентриковой, затем, при помощи стяжки эксцентриковой, прикрепите стенку боковую 2 к стенке горизонтальной 4, а при помощи винта 6,4\*50 к стенке горизонтальной 21.
- 11. Стенку заднюю 10, при помощи винта 6,4\*50, прикрепите к стенке боковой 2.
- **12.** В глухие отверстия в крышках 11, ввинтите винт стяжки эксцентриковой, затем, при помощи стяжки эксцентриковой, прикрепите к крышкам 11 стенки боковые 14 и 15.
- **13.** Крышку 12, при помощи винта 6,4\*50, прикрепите к стенке боковой 14.
- **14.** В глухие отверстия в стенке боковой 15, ввинтите винт стяжки эксцентриковой, затем, при помощи стяжки эксцентриковой, прикрепите к стенке боковой 15 стенку горизонтальную 13.
- **15.** Собранные в п.п. 12-14 конструкции, при помощи винта 6,4\*50, прикрепите к стенке боковой 2 и стенке задней 10, как показано на схеме сборки.
- **16.** Крышку верхнюю 1, при помощи винта 6,4\*50, прикрепите к стенкам боковым 2, 3 и стенке задней 6.
- **17.** Крышку нижнюю 9, при помощи винта 6,4\*50, прикрепите к стенкам задним 6, 10 и стенкам боковым 2, 3, и зафиксируйте трубу во фленце для трубы в крышке нижней 9.
- **18.** При помощи гвоздей 2\*20 к торцам деталей 1, 2, 3 и 9 прикрепите стенки задние ДВП 22, предварительно соединив их профилем соединительным.
- 19. При помощи шурупов 4\*16 к двери 5 прикрепите петли.
- 20. К накладкам петель на стенке боковой 3 прикрепите двери 5.
- **21.** По наколкам в двери 16, при помощи шурупа 4\*16, прикрепите петлю «Юниор», а затем, при помощи шурупа 4\*16, прикрепите дверь 16 к стенкам боковым 2 и 15.
- **22.** Стенку заднюю ящика 20, при помощи винта 6,4\*50, прикрепите между стенками боковыми ящика 18 и 19, как показано на схеме сборки.
- 23. В глухие отверстия, диаметром 5мм. в накладке ящика 17, ввинтите винт стяжки эксцентриковой, а в глухие отверстия, диаметром 8мм, вставьте держатели дна ящика ДВП, затем при помощи стяжки эксцентриковой прикрепите накладку ящика 17 к стенкам боковым ящика 18 и 19.
- **24.** Дно ящика ДВП 23, вставьте в держатели дна ящика ДВП, затем зафиксируйте дно ящика ДВП, при помощи гвоздей 2\*20, к стенкам боковым ящика 18, 19 и стенке задней ящика 20.
- 25. Вставьте собранный ящик по направляющим между стенками боковыми 2 и 14.
- **26.** К стенке боковой 3 и стенке задней 6, по наколкам, при помощи шурупа 3\*16, прикрепите крючки.
- 27. К дверям 5, 16 и накладке ящика 17 прикрепите ручки, шуруп в комплекте.
- **28.** Во все видимые отверстия шляпок винтов 6,4\*50 и стяжек эксцентриковых вставьте заглушки декоративные.
  - \* В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющие на качество изделия.