


# WOODCRAFT



Инструкция по сборке Шкаф-купе №2  
серия «Лофт»

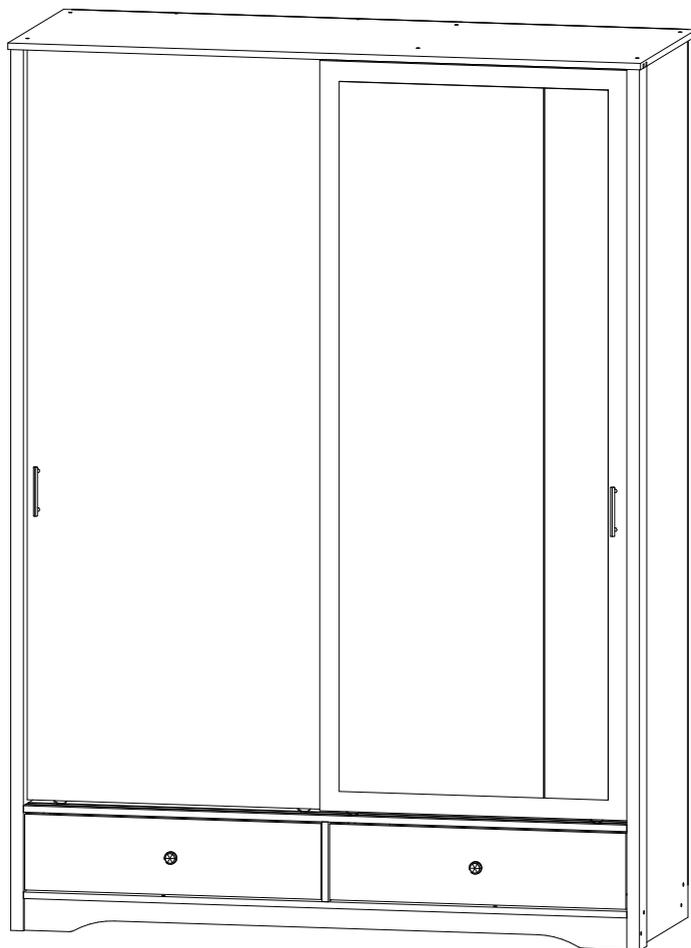


## Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
5	Задняя стенка	1	21	Боковина левая	1
6	Задняя стенка	2	22	Крышка	1
7	Дно ящика	4	23	Дно	1
8	Задняя стенка	1	24	Боковина правая	1
9	Боковина ящика левая	4	25	Горизонталь	1
10	Боковина ящика правая	4	26	Полка	3
11	Фасад ящика	2	27	Фронтальная	1
12	Задняя панель ящика	4	28	Горизонталь	1
13	Дверь внешняя	1	29	Перегородка	3
14	Ребро жесткости ящика	4	30	Перегородка	1
15	Дверь внутренняя	1	31	Горизонталь	1
16	Ребро жесткости	1	32	Зеркало	1
18	Цоколь	1	33	Зеркало	1
19	Цоколь	1			


## Фурнитура

					
34 винт для ручки M4x25	35 гвоздь 1.6x25	36 евровинт 7x50	37 евровинт 7x70	38 ключ зиг-заг к шестиграннику	39 подпятник
					
40 ручка лофт скоба	41 ручка лофт кнопка	42 заглушка для эксцентрика	43 стяжка VB35	44 дюбель VB35	45 профиль для ДВП
					
46 шайба под винт D4мм	47 эксцентрик	47.1 шток эксцентрика	48 лента-щетка	49 саморез 3,5x16	50 заглушка самоклеющаяся
					
51 полкодержатель	52 штангодержатель	53 штанга D25	54 шариковые направляющие	55 шкант бук	56 направляющая универсальная
					
57 стопор	57.1 нижний ролик	57.2 верхний ригель	58 Винт потай		

# 1. Установка фурнитуры

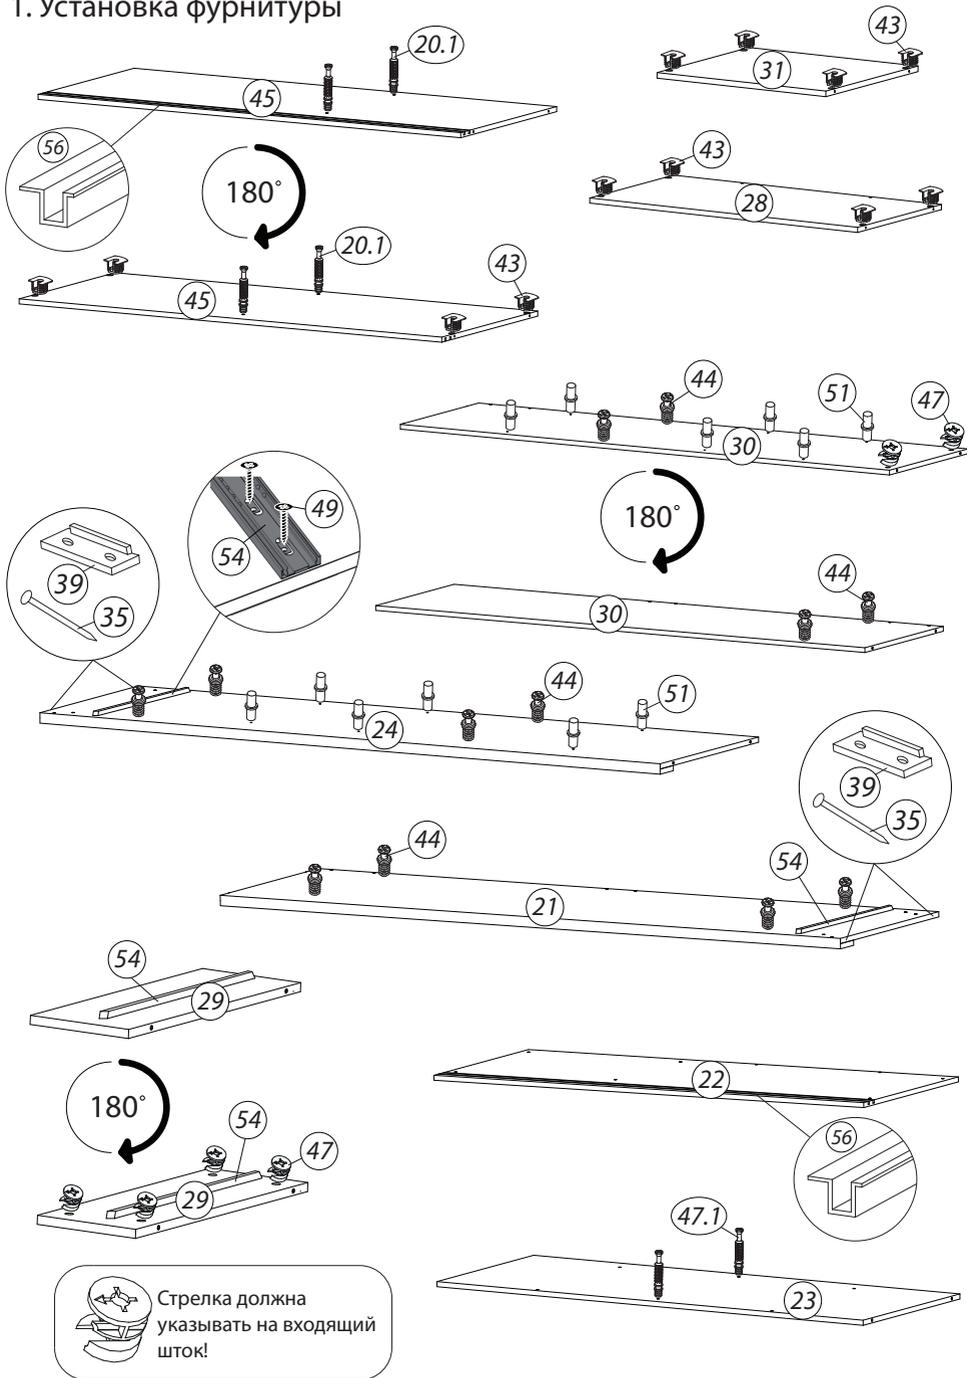


## 2. Сборка ящиков

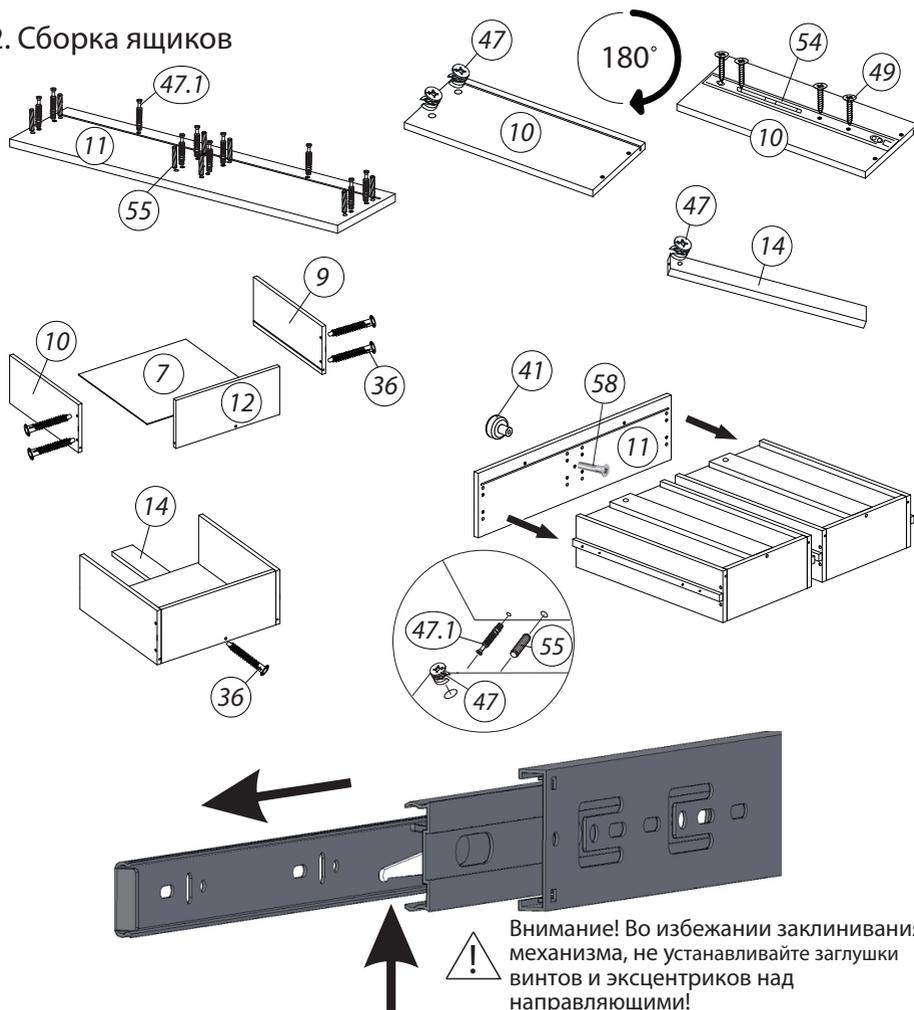


### Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

### 3. Сборка корпуса

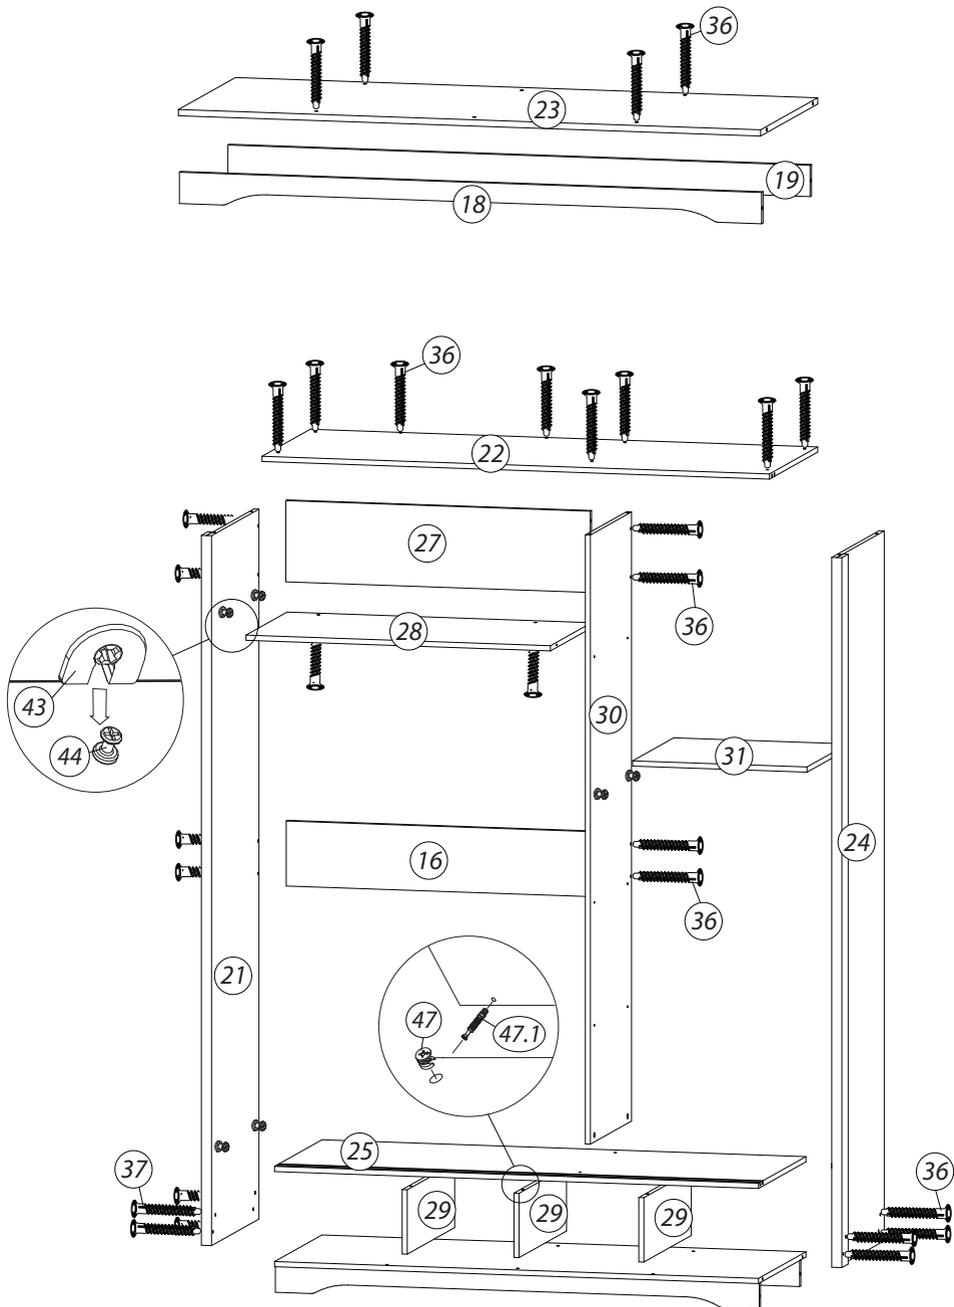


#### 4. Установка задних стенок

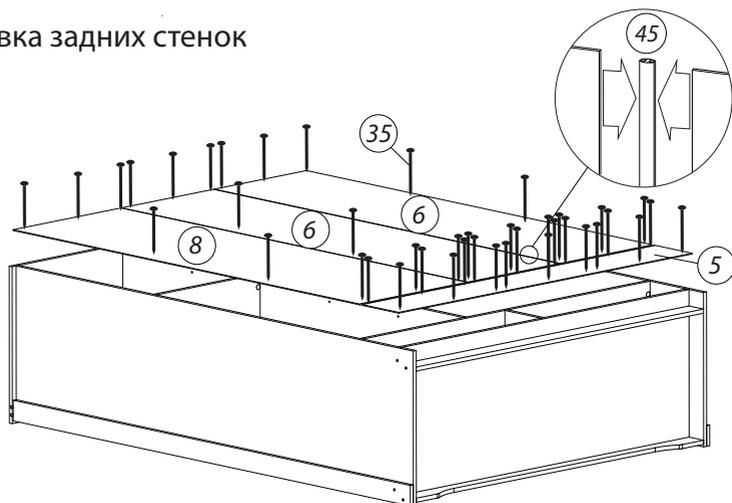


#### 5. Установка дверей – купе:

Завести низ двери-купе 15 в нижнюю направляющую, после чего, завести верх двери-купе и отрегулировать верхний ригель 57.2 (зазор должен быть минимальным). Поставить стопор 57. Аналогично вставить остальные двери. Проверить ход дверей-купе, убедиться, что дверь хорошо закреплена. С помощью ключа отрегулировать натяжение нижних роликов дверей 57.1.

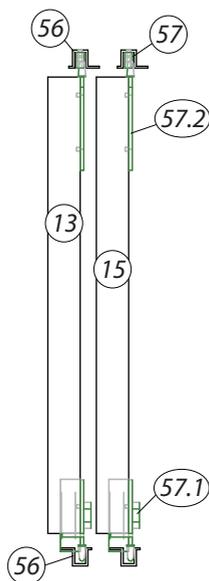

## 6. Установка штанги, полок и ящиков

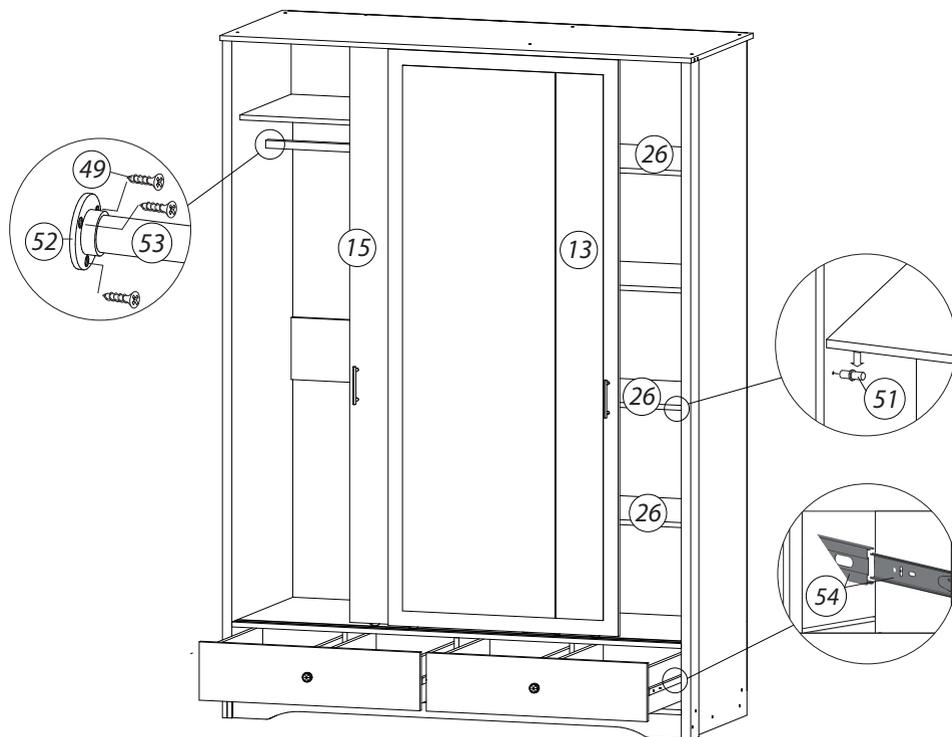

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

## **Правила хранения и эксплуатации:**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

## **Гарантийные условия:**

Срок эксплуатации - 15 лет

Гарантийный срок - 1,5 года

Продукция соответствует ГОСТ 16371-93 (Пп. 2.2.29, 2.2.30), имеет сертификат соответствия и декларацию соответствия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия без предварительного уведомления, не ухудшая его свойств.

Производитель:

ИП Бикбулатов Илья Дмитриевич  
г. Владимир ул. Тракторная д. 43