


Инструкция по сборке

Модуль для тумбы MODUO 20 и 40
Состав пакета

№ п/п	MODUO 40	MODUO 20	
1	Стенка горизонтальная нижняя (пропил) (368x442x16)	Стенка горизонтальная нижняя (пропил) (168x442x16)	1
2	Стенка горизонтальная средняя (368x428x16)	Стенка горизонтальная средняя (168x428x16)	1
3	Стенка задняя (541x382x4)	Стенка задняя (541x182x4)	1
4	Стенка левая (пропил) (551x444x16)		1
5	Стенка правая (пропил) (551x444x16)		1
6	Гвоздь 2x20		7
7	Защелка к эксцентрику		12
8	Стяжка межсекционная L-32мм D-5мм никель		2
9	Стяжка эксцентриковая 16 (комплект)		12
10	Уголок мебельный с шурупом для ДВП		10
11	Шкант 8x32		12

Общий вид

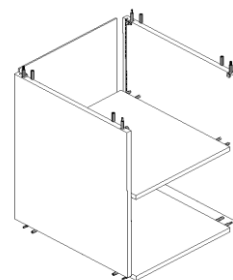

Сборка модуля

1. В боковины модуля (4)(5), в отверстия Ø 5 мм вкрутить шпильки эксцентрика (9), в отверстия Ø 8 мм установить шканты (11).	2. У стенок горизонтальных (1)(2), в отверстия Ø 15 мм установить боченки эксцентрика.	3. Соединить стенки горизонтальные (1)(2) и стенки боковые (4)(5). Затянуть боченки эксцентрика крестовой отверткой.
4. Установить заднюю стенку (3) в пропилах деталей.	5. Закрепить заднюю стенку (3) в пропилах, уголками (10).	

Крепление столешницы к модулям

Произвести разметку отверстий на столешнице. Размер от края столешницы зависит от собранной композиции мебели. Расстояние между отверстиями (вид спереди) указан ниже, расстояние указано до центра отверстий.		Вид сбоку (справа)
<p>MODUO 20</p>	<p>MODUO 40</p>	
Отверстия в столешнице, пог шток эксцентрика, сверлить Ø 5 мм, глубиной 12 мм. Отверстие по шкант (деревянный) Ø 8 мм, глубиной 12 мм.		
При необходимости стянуть модуль и тумбу при помощи стяжки межсекционной (8). Просверлив сквозные отверстия в боковине модуля и тумбы Ø 5 мм		