

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.

Тумба проект КС -012-01.

Перечень метизов и фурнитуры (в пакете)


№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
1	Стяжка (конфирмат)	24
2	Ручка	2
3	Шурупы 4x16мм	8
4	Шурупы 3 x13мм	8
5	Шурупы 4x30мм	5
6	Шурупы 3x16мм	8
7	Гвозди	46
8	Заглушки	18
9	Ключ для сборки	1
10	Шканты	2
11	Опора шкафная	6
12	Ролик нижний	4
13	Ролик верхний с пружиной	4
14	Полкодержатель	20

Детали тумбы

№ по рисунку	Наименование детали	Кол-во, шт	№ по рисунку	Наименование детали	Кол-во, шт
1	Стенка горизонтальная нижняя	1	8	Щит стяжной	1
2	Стенка боковая левая	1	9	Перегородка	1
3	Стенка горизонтальная	1	10	Дверь правая	1
4	Полка	3	11	Дверь левая	1
5	Стенка горизонтальная верхняя	1	12	Стенка горизонтальная	2
6	Щит стяжной	1	13	Полка	2
7	Щит стяжной	1	14	Стенка боковая правая	1
			15	Стенка задняя	1

Инструкция по сборке.

1. Детали пронумерованы в соответствии с номерами на рисунке. Ключ для сборки находится в пакете с фурнитурой. Рекомендуем собирать тумбу в горизонтальном положении, ставя детали задней необлицованной кромкой на ровную поверхность. Собрать тумбу, присоединив к стенке горизонтальной (1) поочередно стенки боковые (2,14), перегородку (9), соединяя их между собой стенками горизонтальными (3,12) и щитами стяжными (6,7,8) при помощи стяжки «конфирмат». Вставить в отверстия в боковых стенках шканты и зафиксировав верхнюю горизонтальную стенку согласно отверстий на шкантах, прикрепить ее к тумбе через отверстия в щитах стяжных шурупами 4x30мм. Положить тумбу лицевыми кромками вниз, проверить прямоугольность корпуса изделия промером по диагонали, выровнять размеры по диагонали и закрепить стенку заднюю (ДВП) гвоздями. В отверстия в нижней стенке горизонтальной (1) вставить опоры шкафные и поставить тумбу в вертикальное положение. Вставить в отверстия полкодержатели и положить полки. В дверях (10,11) вверху дверки закрепить в высверленные отверстия ролик с пружиной шурупами 3x16мм, в отверстия под ручки привернуть ручки, внизу дверки вставить в высверленные отверстия нижний ролик и привернуть шурупами 4x16мм в регулировочные отверстия, учитывая при этом, что двери надо располагать так, чтобы ручки находились возле боковых стенок тумбы. Установить двери нижними роликами в паз направляющих, опустив пружину верхнего ролика в крайнее нижнее положение. В случае, если между дверью и боковой стенкой имеется зазор, устранить его с помощью регулировки положения нижнего ролика. После окончательной регулировки зафиксировать положение нижнего ролика шурупами 3x13мм.

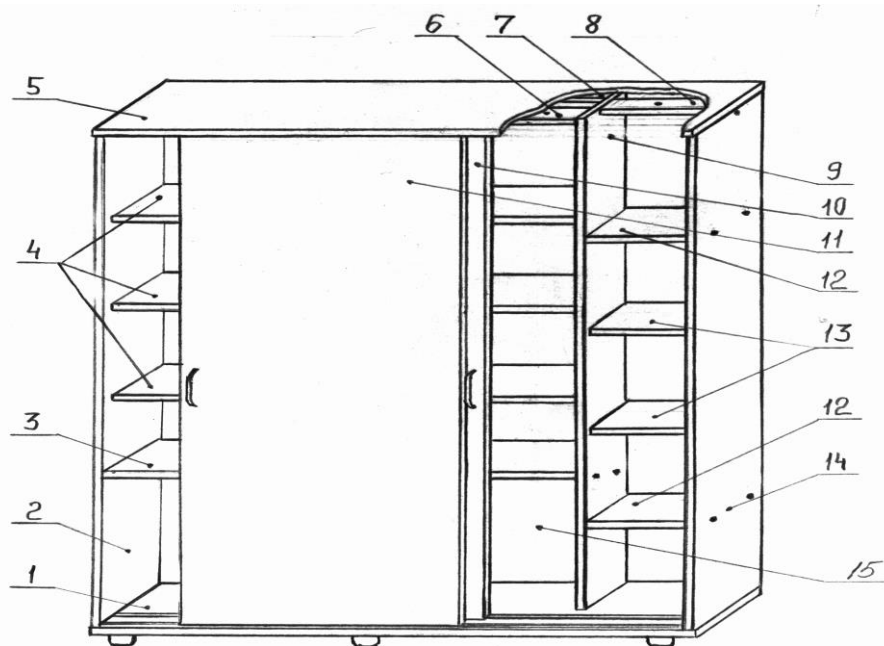

Правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель не следует ставить вплотную к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
2. Беречь от попадания воды, а также агрессивных жидкостей (ацетон, спирт и т.д.).
3. Удалять пыль сухой мягкой тканью.

Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца. Срок службы изделия 10лет.