





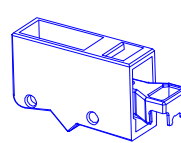
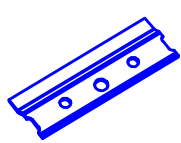

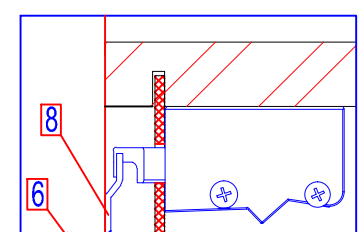


ООО "Уют Сервис"


тел.(812)336-89-90

Серия Мебели "Гарун К"

Арт. 701/арт.702/арт.703/арт.704)

<p>№1. Эксцентрик</p>  <p>8шт.</p>	<p>№2 Дюбель эксцентрика</p>  <p>8шт.</p>	<p>№3. Шкант 8x30</p>  <p>8шт.</p>	<p>№4. Эксцентрик пластиковый</p>  <p>4шт.</p>	<p>№5. Дюбель к эксцентрику пластикового.</p>  <p>4шт.</p>	<p>№6. Дюбель 6x60</p>  <p>4шт.</p>
<p>№7. Навес регулируемый</p>  <p>2шт.</p>	<p>№8*. Кронштейн для навесов</p>  <p>2шт.</p>	<p>№9. Саморез 4x30</p>  <p>4шт.</p>	 <p>Дюбель в стене</p>		

* Изображение кронштейна для навесов №8 может отличаться от оригинала.

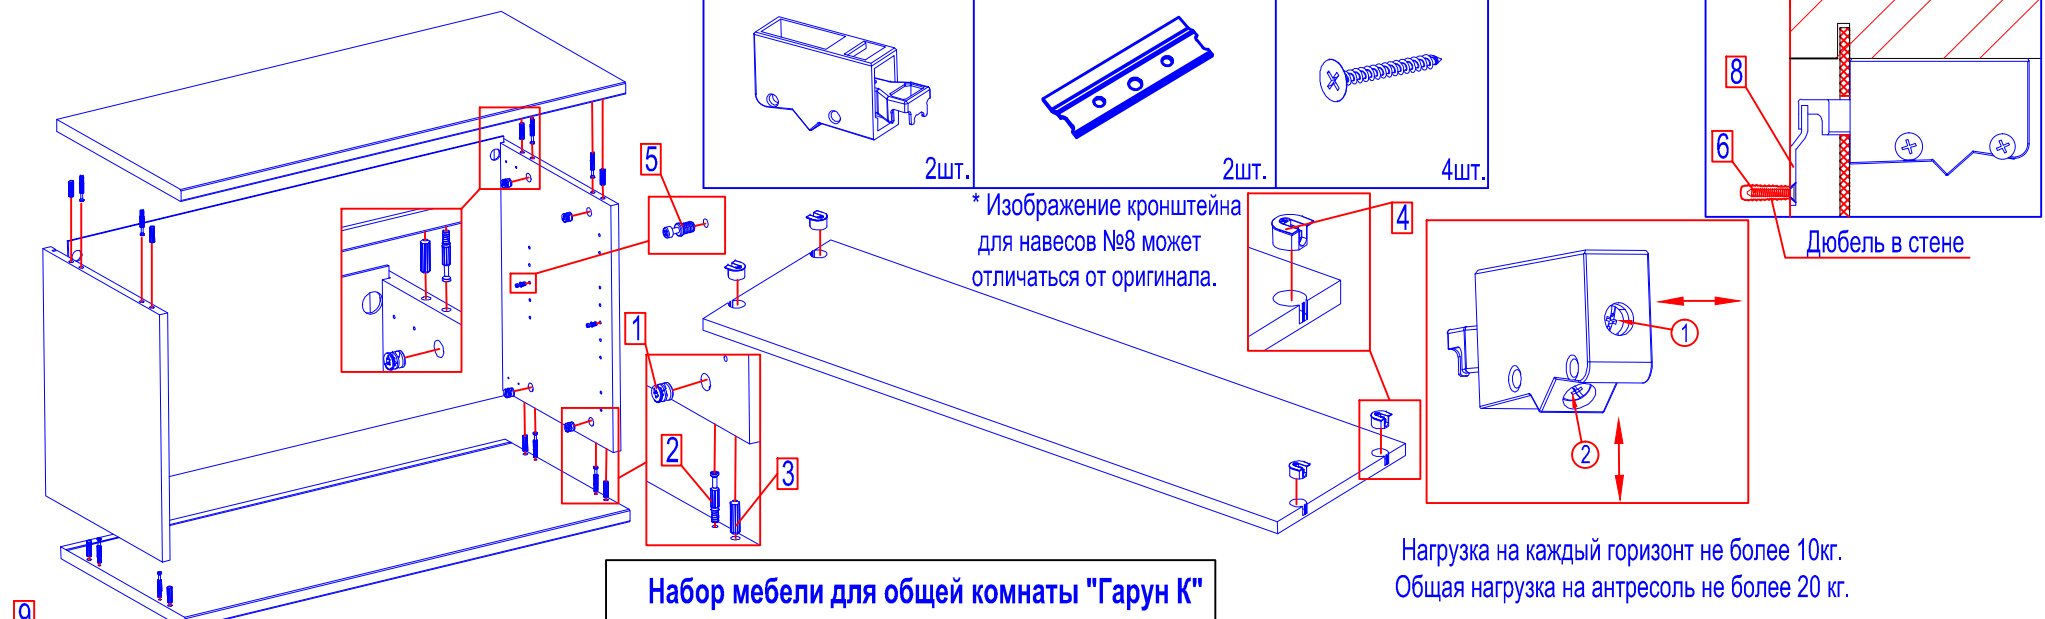

Нагрузка на каждый горизонт не более 10кг.
Общая нагрузка на антресоль не более 20 кг.

Набор мебели для общей комнаты "Гарун К"

Шкаф настенный арт.701, арт.702, арт.703, арт.704,

Изготовитель: ООО "Уют Сервис"

197374, Санкт-Петербург, ул.Мебельная, дом 5, лит. Б,

помещение 05Н, тел. (812) 336-89-90

ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93

Протокол испытаний №678-7104-2017 от 21.04.2017

Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦИИ "Метроном"
(рег. № RA.RU.21DM80 от 11.04.2016г.)

Протокол испытаний №3567.02/17 от 20.04.2017г. Испытательная лаборатория
Филиала ТОО "КазСертТест" в городе Чебоксары РФ, Чувашская республика
(ат.аккр. № KZ.И.00.1699 от 02.02.2016г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00302 от 24.04.2017

срок действия: до 23.04.2020г.

дата выпуска:

ОТК



1. Установить в верхние и нижние горизонтальные стенки шканты №3, вкрутить дюбель эксцентрика №2. В боковые стенки установить эксцентрики №1, вкрутить дюбель пластикового эксцентрика №5 согласно схеме сборки. В полке на посадочные места установить эксцентрики пластиковые №4. В пазы деталей корпуса установить заднюю стенку отверстиями вверх (**Заднюю стенку взять из пакетов СГ701, СГ702СГ703, СГ704**). Соберите корпус настенного шкафа поворотом эксцентрика. Установите полку и закрутите винт пластикового эксцентрика.
2. Установите навесы №7 на боковые стенки и закрепите саморезами №9. Крючки навесов должны попасть в отверстия задней стенки.
3. Шкаф настенный может комплектоваться разными дверями. Установку двери см. в инструкции по установке двери.
4. Закрепите на стене кронштейны для навесов №8, используя крепеж в зависимости от вида Ваших стен.
5. Повесьте шкаф настенный на закрепленные кронштейны №2. Отрегулируйте положение шкафа настенного регулировочным винтом "2" навеса и при помощи регулировочного винта "1" на навесах притяните к кронштейну на стене.
6. Вырезать этикетку и приклеить с наружи на заднюю стенку.