

**BRIZE 160x90 R/L**



**Состав комплекта каркаса:**

1. Каркас – 1 шт.
2. Стойка 40 см — 2 шт., Стойка 36 см - 2 шт.
3. Шпилька 25 см — 2 шт., шпилька 20 см — 2 шт.
4. Саморез 4,2\*41 — 5 шт.
5. Саморез 4\*16 — 8 шт.
6. Болт 10 — 4 шт.
7. Гайка м10 — 4 шт.
8. Гайка М12 — 12 шт.
9. Заглушка для рамы — 4 шт.
10. Ножка для ванны — 4 шт.
11. Саморез 3,5\*40 — 4 шт.
12. Дюбель- шуруп - 4 шт.
13. Кронштейн — 2 шт.

**Состав комплекта панели:**


1. Клипса железная — 6 шт.
2. Саморез 4x16 — 12 шт.
3. Магнитное крепление — 4 шт.
4. Гайка М12 — 6 шт.
5. Шайба М12 — 6 шт.

## Этапы установки и сборки каркаса:

1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
2. Установить раму каркаса. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
3. На углах каркаса, через отверстия  $\text{Ø}13$  мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M12
4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4\*16 на каждую стойку)
6. Прикрутить каркас саморезами 4,2\*41 к подложке на дне ванны
7. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы**, для упора фронтальной панели.
8. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели в отверстия  $\text{Ø}13$  мм. на стойках и зафиксировать контргайками M10.
9. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
10. В отверстия на каркасе  $\text{Ø}13$ мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

### BRIZE 160x90x45




Схема установки каркаса сварной (см)

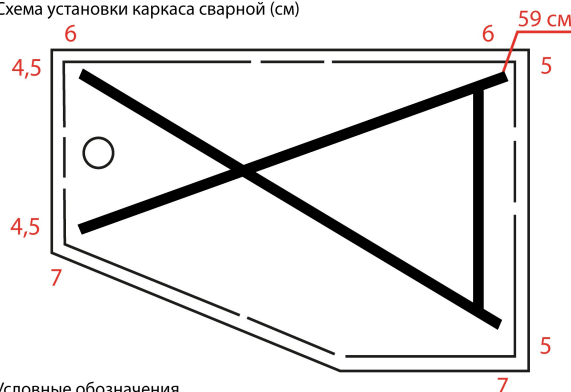

Клипсы (металл) - 6 шт.  
 Флажок (пластик) - 4 шт.  
 Магнитное крепление - 4 шт.  
 Шайба M12 - 6 шт.  
 Гайка M12 - 6 шт.  
 Саморез 4\*16 - 12 шт.

Размер стоек:  
 40 см - 2шт.  
 36 см - 2шт.

Условные обозначения

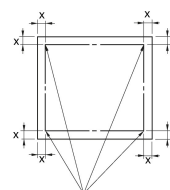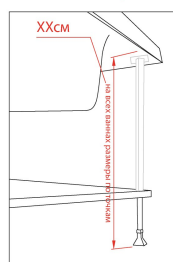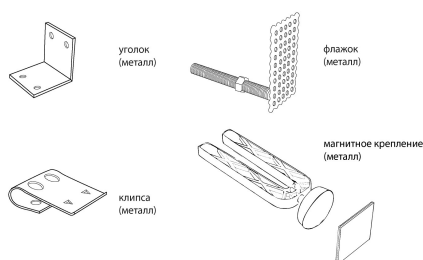

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки  
 ○ - слив  
 ■ - дополнительное крепление ножки