

**BALI 150x150**



**Состав комплекта каркаса:**

1. каркас — 1 шт.
2. стойка 46 см. - 3 шт.
3. дополнительная ножка — 2 шт., болт M10\*70 — 3 шт.
4. шпилька M12 (20см.) - 6 шт., шпилька M12 (14 см.) - 2 шт.
5. саморез 4.2\*41 — 6 шт., саморез 4\*16 — 14 шт.
6. гайка M12 — 22 шт., гайка M10 — 3 шт.
7. заглушка для рамы — 5 шт.,
8. ножка для ванны — 8 шт.
9. саморез 3.5\*40 — 4 шт.
10. дюбель 6\*40 — 4 шт.
11. кронштейн крепления к стене — 2 шт.

**Состав комплекта панели:**


1. клипса — 6 шт.
2. саморез 4\*16 — 12 шт.
3. флажок магнитный — 2 шт.
4. гайка M12 — 4 шт.
5. шайба M12 — 4 шт.

## Этапы установки и сборки каркаса

1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
2. Установить раму каркаса, как показано на. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
3. На углах каркаса, через отверстия  $\text{Ø}13$  мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10 .
4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4\*16 на каждую стойку)
6. Прикрутить каркас саморезами 4.2\*41 к подложке на дне ванны.
7. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы**, для упора фронтальной панели.
8. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками M12.
9. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
10. В отверстия на каркасе  $\text{Ø}13$ мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

### BALI 150x150

Схема установки каркаса (см)

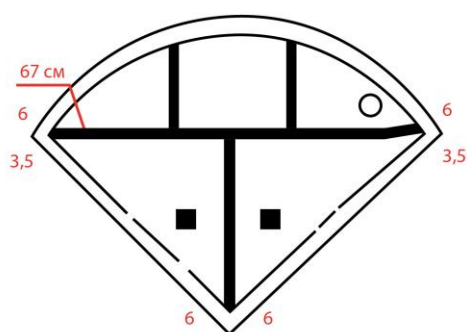

Клипса - 6 шт  
Флажок (магнитный) - 2 шт

Размер стоек:  
46 см - 3 шт.

#### Условные обозначения





уголок  
(металл)



флажок  
(магнитный)



клипса  
(металл)

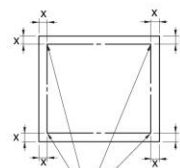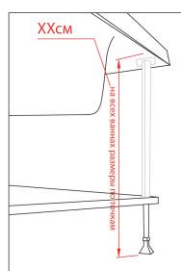

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки

○ - слив

■ - дополнительное крепление ножки