


УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ / INSTALLATION DIRECTIONS


1.

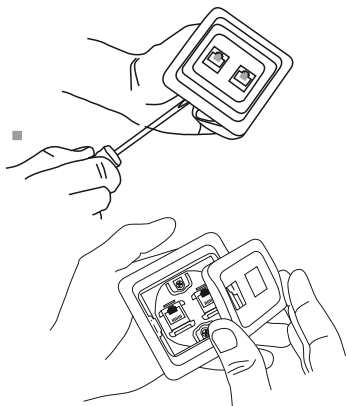

Отсоединить крышку и декоративную рамку от корпуса розетки, поддев наконечником плоской отвертки.

Detach the cover and the decorative frame from the socket body by hooking with a flat screwdriver tip.


2.

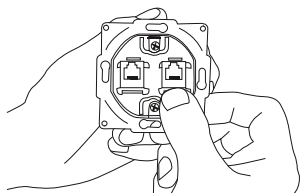

Отсоединить разъем розетки от корпуса отведением защелок разъемов на лицевой стороне, и вдавливания их во внутрь.

Detach the socket base from the housing by disengaging the sockets latches on the front and by pressing them inside.


3.

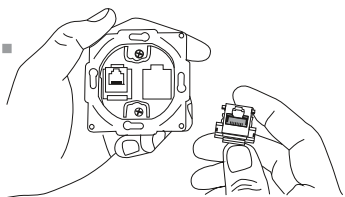


Подсоединить зачищенные телефонные провода к клеммной колодке, затянуть винты, подсоединить провода интернет-кабеля используя специальный нож.

Connect the phone skimmers to the terminal block, tighten the screws, connect the Internet cable wires using a special knife.

4.

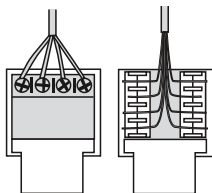


5.

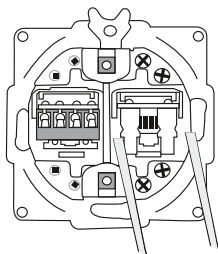

Установить разъемы розетки в пазы ее корпуса и защелкнуть их.
Install the socket base into the slots of the housing and snap.

6.

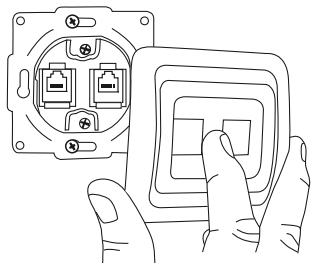

Установить механизм изделия в углубления стены, зафиксировать стопорные и крепежные винты на корпусе изделия, затянув их до упора. Установить декоративную рамку и крышку на место.
Install the mechanism into the hollow in the wall, tighten firmly the locking and the fastening screws on the unit housing. Install the decorative frame and the cover.

Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС:
ООО «Крэзисервис», 220114, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д.10, пом. 150,
Тел.: +375 (17) 336-18-18, e-mail: client@crazyservice.net

Гарантийный талон

Нингбо Бонд Индастриал Электрик Ко., ЛТД.

Розетки компьютерные телефонной серии «Дабрабыт» СП _____

Дата изготовления (указана на упаковке)

Дата продажи _____



ЕАС

Шаг 1. Изготовитель / Подпись проверяющего