

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных терморезистивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а так же от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.

### Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и уязвимыми материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

### Гарантии изготовителя

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Гарантии распространяются на мебель, изготовленную ООО «Моби».

Требуется:

1. Соблюдать правила эксплуатации мебели.
2. Не производить ремонт мебели самостоятельно без выяснения обстоятельств поломок.
3. В случае обнаружения дефекта необходимо обратиться в торговую точку по месту приобретения товара.

### Рекламация на изделие принимается:

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).

- При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.

Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.

В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).

При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.

## Маркировочный ярлык

ООО «Моби»

Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16  
Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

Мебель бытовая корпусная

### Шкаф для одежды Глория 102

Размер изделия (мм) : 604 x 360 x 2070

Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ДМ46.В.00223/20


Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет



ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014



Общество с ограниченной ответственностью «Моби»

Почтовый адрес: 603058 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4  
Фактический адрес: 607686 Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н  
пос. Садовский, д. 100  
тел.: 8(831)216-29-81  
Сайт: www.mobi-mebel.ru  
E-mail: mail@mobi-mebel.ru




Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ДМ46.В.00223/20

ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014

# Шкаф для одежды Глория 102

шир/гл/выс мм: 604 x 360 x 2070

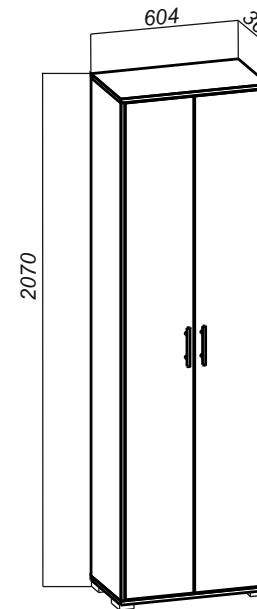

## ВНИМАНИЕ!



При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а так же не допустимо падение с любой высоты. При покупке проверить целостность упаковок, их количество.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

### Комплектовочная ведомость

№	Наименование	К-во
1	Стенка горизонтальная 604 x 356 x 16 ЛДСП	2
2	Стойка 2018 x 356 x 16 ЛДСП	2
3	Стенка горизонтальная 570 x 337 x 16 ЛДСП	2
4	Фасад 2012 x 281 x 16 ЛДСП	2
5	Стенка накладная 2046 x 298 x 4 ДВП	2
7	Гвоздь строительный 1,6 x 25	48
10	Ключ шестигранный №4	1
11	Опора 55 x 55	4
12	Петля вкладная 35 под саморез с планкой	8
13	Профиль соединительный L = 2 м	1
14	Ручка мебельная скоба	2
15	Саморез универ. пот/г, Pozil 4,0 x 16	36
16	Саморез 4,2 x 25 п/сф	4
17	Саморез 3,5 x 30	8
18	Стяжка межсекционная 5 x 27	2
20	Штанга выдвиг. 300 мм	1
21	Шток эксцентрика	16
22	Эксцентр.стяжка 15/15	16

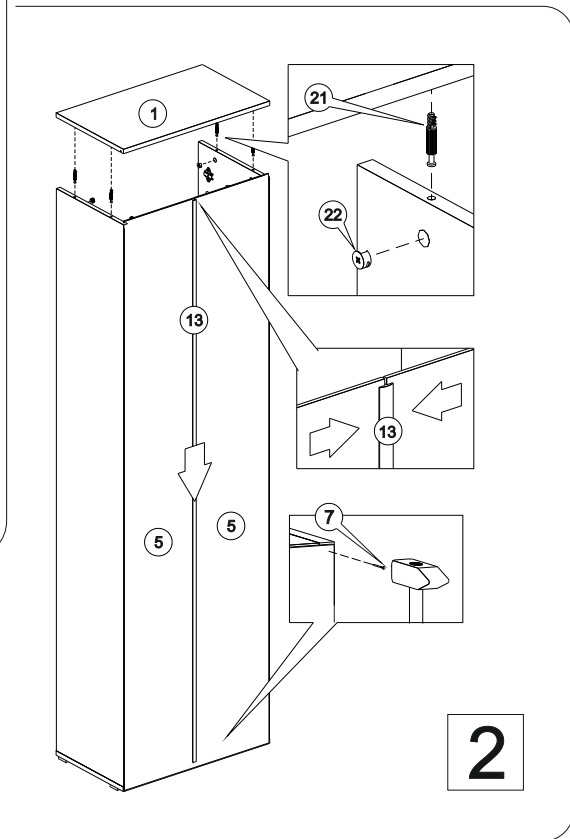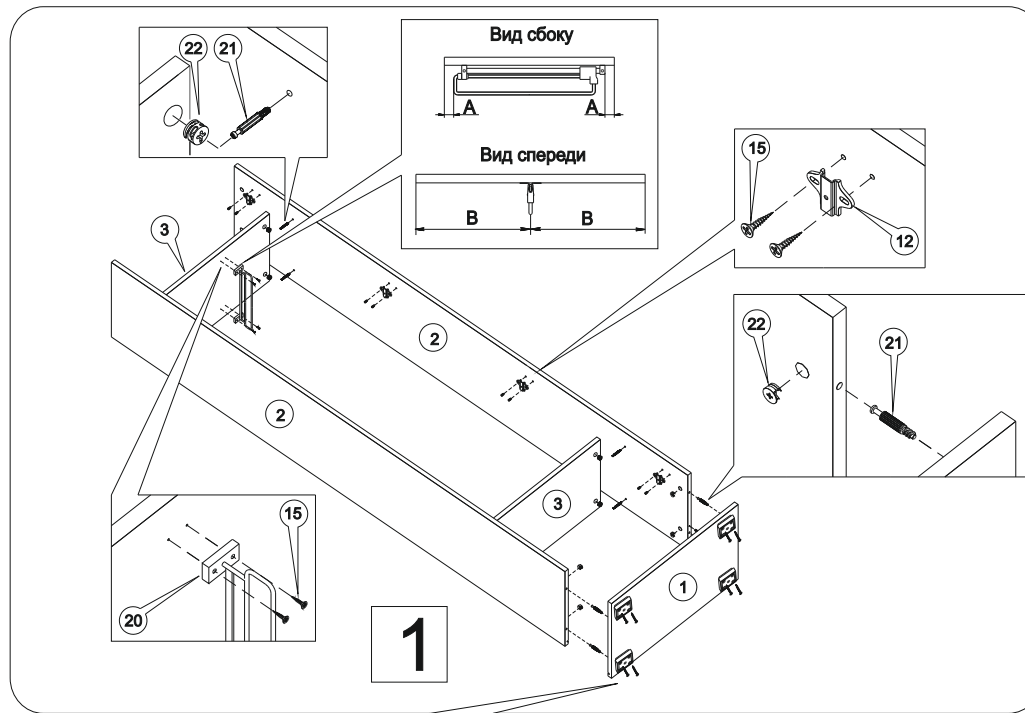


### РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:

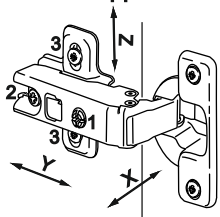



- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)

- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2

- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

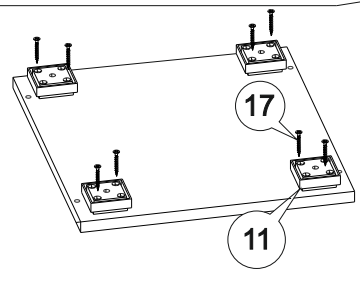

### Рекомендуемая разметка для крепления опор

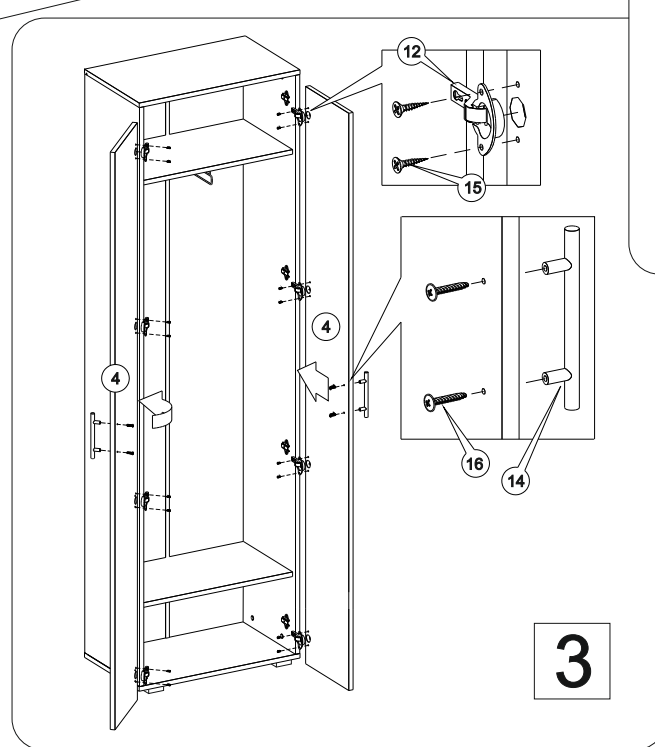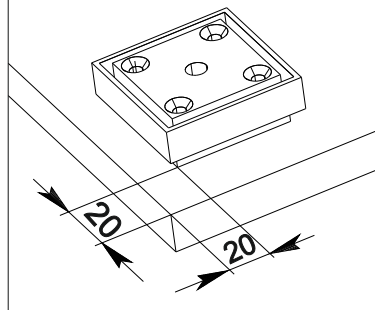

Для совмещения двух и более модулей необходимо соединить боковые стенки, просверлить отверстие сверлом 5 мм и стянуть их между собой стяжкой межсекционной.

