



## INSTALLATION

### Package Contents



Heatsink(HS)



LGA775/115X  
Bracket



BlackPin  
(B.P.)




Thermal  
Grease

### Product Installation (Intel LGA775/115X)

#### Step 1: Set up the bracket

1. Fix bracket to the motherboard.
2. Push in the B.P.

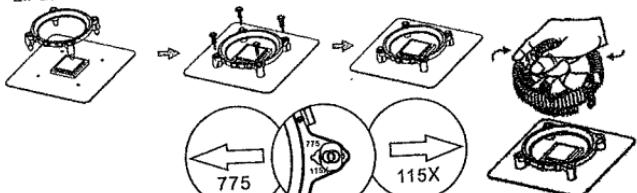

#### Attention:


1. Push the adjustable button on the bracket.
2. Button's left side is use for 775, the right side is use for 115X

#### Step 2: Please apply Thermal Grease to the CPU evenly.



#### Step 3: Install cooler to MB(motherboard)

1. Hang on the mounting clip to any side of the bracket.
2. Press and hold the top of the cooler so that it can well match the CPU.
3. Press the other side of the mounting clip till its hooked in.
4. Check if the cooler is in right place.

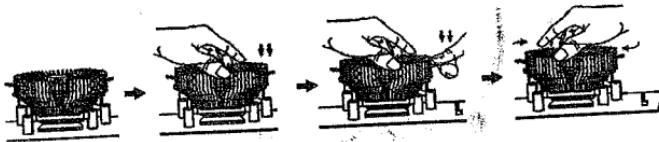


### Product Installation(AMD 754/939/940/AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2)

#### Step 1: Please apply Thermal Grease to the CPU evenly.




#### Step 2: Install cooler to MB(motherboard)

1. Hang on the mounting clip to any side of the bracket.




2. Press and hold the top of the cooler so that it can well match the CPU.



3. Press the other side of the mounting clip till its hooked in.



#### Step 3: Check if the cooler is in right place.

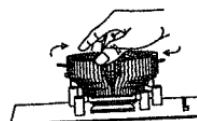

# УСТАНОВКА

## »»» Комплектность



Радиатор



Кронштейн



Черный штифт




Термопаста

## »»» Установка изделия (Intel LGA775/115X)

### Шаг 1: Установите кронштейн.

- 1.Прикрепите кронштейн к материнской плате.
- 2.Вставьте чёрные крепёжные штифты.

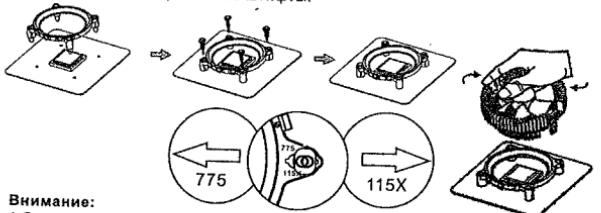

#### Внимание:


- 1.Сдвиньте регулятор на кронштейне.
- 2.Сдвиг влево используется для разъёма 775, сдвиг вправо для 115X.

### Шаг 2: Нанесите термопасту равномерным тонким слоем по всей площади процессора.



### Шаг 3: Установите кулер на материнскую плату

- 1.Заселите монтажный зажим за любую сторону кронштейна.
- 2.Нажмите и удерживайте верхнюю часть кулера таким образом, чтобы он был правильно расположен по отношению к процессору.
- 3.Нажмите на другую сторону монтажного зажима, пока он не защёлкнется.
- 4.Проверьте, правильно ли установлен кулер.



## »»» Установка изделия(AMD 754/939/940/AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2)

### Шаг 1: Нанесите термопасту равномерным тонким слоем по всей площади процессора.




### Шаг 2: Установите кулер на материнскую плату


- 1.Заселите монтажный зажим за любую сторону кронштейна.




- 2.Нажмите и удерживайте верхнюю часть кулера таким образом, чтобы он был правильно расположен по отношению к процессору.



- 3.Нажмите на другую сторону монтажного зажима, пока он не защёлкнется.




### Шаг 3: Проверьте, правильно ли установлен кулер.



# Орнату

## Жыныстықталымы



Радиатор



Кронштейн




Кара бекіткіш штифтер Термопаста



## Бұйымды орнату (Intel LGA775/115X)

1 қадам: Кронштейнді орнатыңыз.

- 1.Кронштейнді аналық тақтага бекітіңіз.
- 2.Қара бекіткіш штифтеді салыңыз.

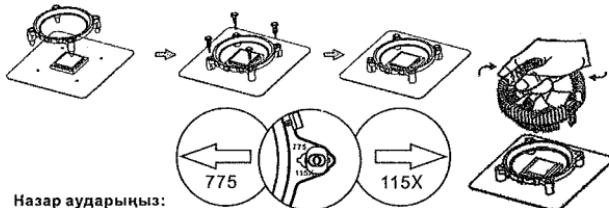


Назар аударыңыз:

- 1.Кронштейндегі реттегішті жылжытыңыз.
- 2.775 ағытпасы үшін сол жақта жылжу, 115X ағытпасы үшін оң жақта жылжу пайдаланылады.
- 2 қадам: Термопастаны процессордың бүкіл ауданы бойынша біртеңіс жұқа қабат етіп жағыңыз.



3 қадам: Кулерді аналық тақтага орнатыңыз

- 1.Монтажда қысышын кронштейннің кез келген жағынан іліп тіркеніз.
- 2.Кулер процессорға қатысты дұрыс орналасу үшін, кулердің үстінің жағын басып, ұстап тұрыңыз.
- 3.Монтажда қысышын сырт еткенше оның келесі жағынан басыңыз.
- 4.Кулердің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.




## Бұйымды орнату(AMD 754/939/940/AM2/AM2+AM3/FM1/FM2)

1 қадам: Термопастаны процессордың бүкіл ауданы бойынша біртеңіс жұқа қабат етіп жағыңыз.




2 қадам: Кулерді аналық тақтага орнатыңыз


- 1.Монтажда қысышын кронштейннің кез келген жағынан іліп тіркеніз.




2.Кулер процессорға қатысты дұрыс орналасу үшін, кулердің үстінің жағын басып, ұстап тұрыңыз.



3.Монтажда қысышын сырт еткенше оның келесі жағынан басыңыз.



3 қадам: Кулердің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.



# ВСТАНОВЛЕННЯ

## »»» Вміст упаковки



Радіатор



Кронштейн



Чорний штифт  
(B.P)




Termopasta

## »»» Установка (Intel LGA775/115X)

### Крок 1: Установіть кронштейн

- 1.Зафіксуйте кронштейн на материнській платі.
- 2.Натисніть на B.P

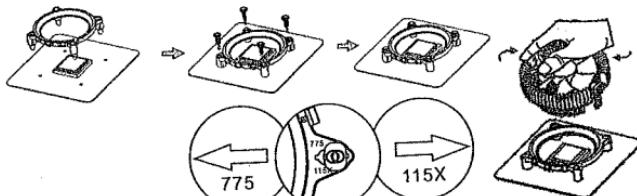

### Увага:


- 1.Натисніть регульовану кнопку на кронштейні.  
Ліва сторона кнопки використовується для 775, права сторона використовується для 115X
- 2.використовується для 115X

### Крок 2: Будь ласка рівномірно нанесіть термопасту на центральний процесор




### Крок 3: Установка вентилятора на материнську плату

- 1.Тримайте будь яку сторону кріплена кронштейну.
- 2.Натисніть і утримуйте верхню частину вентилятора так щоб вона співпала з центральним процесором.
- 3.Натисніть на іншу сторону монтажного затиску доки він не зачепиться.
- 4.Переконайтесь що вентилятор на своєму місці.

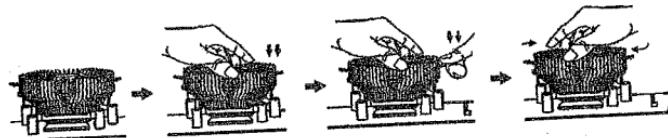


## »»» Установка(AMD 754/939/940/AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2)

### Крок 1: Будь ласка рівномірно нанесіть термопасту на центральний процесор




### Крок 2: Установка вентилятора на материнську плату


- 1.Тримайте будь яку сторону кріплена кронштейну.



- 2.Натисніть і утримуйте верхню частину вентилятора так щоб вона співпала з центральним процесором.



- 3.Натисніть на іншу сторону монтажного затиску доки він не зачепиться.



### Крок 3: Переконайтесь що вентилятор на своєму місці.

