


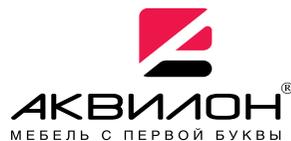

426028, Россия, г. Ижевск,  
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".  
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11  
www.akvilon-izh.ru  
info@akvilon-izh.ru




# Калипсо 25 Шкаф 3-х створчатый.

индекс: K02.01.21

## ГАБАРИТЫ:

Ширина- 1240мм  
Глубина- 590мм  
Высота - 2285мм

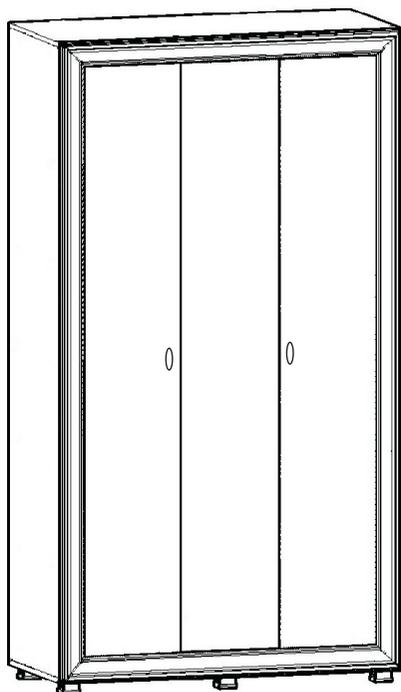


**Претензии по качеству принимаются при наличии  
упаковочных ярлыков!!!**

**Изготовитель оставляет за собой право вносить  
незначительные изменения.**

**Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014  
"Мебель. Общие технические условия."**

**Сборку изделия производить согласно данной инструкции.**

**Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.**

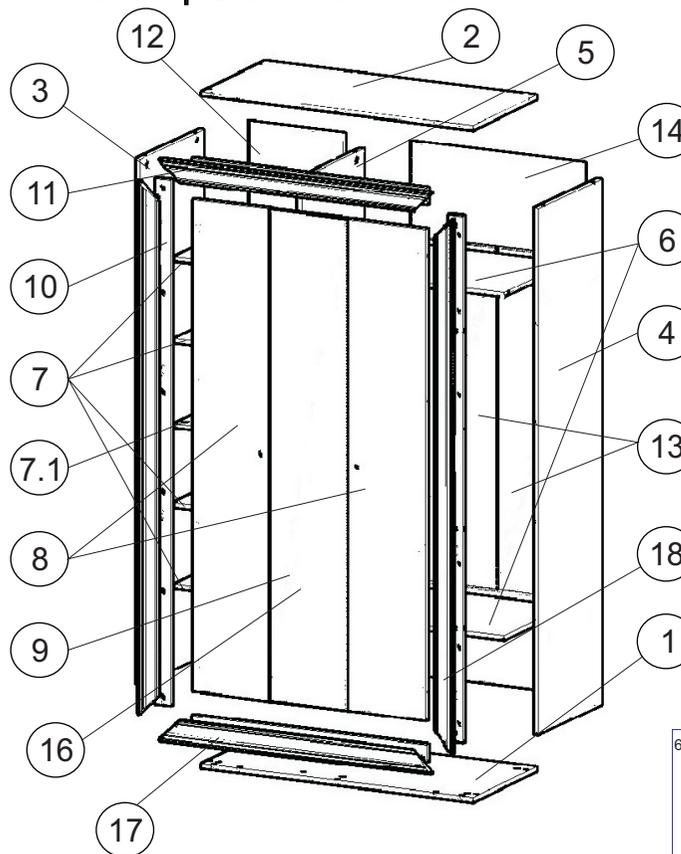

68 Саморез 3.5x25



16 шт.

70 Планка соединительная



4 шт.

60 Петля полунакладная



4 шт.

65 Саморез 3.5x16



130 шт.

108 Штанга



1 шт.

58 Футорка 3x10.



28 шт.

72 Полкодержатель



12 шт.

53 Эксцентрик



20 шт.

97 Скрепка для задней стенки



34 шт.

51 Винт-конфирмат



12 шт.

59 Петля для фальшпанели.



8 шт.

52 Заглушка конфирмата



32 шт.

87 Ключ



1 шт.

99 Н-образный профиль



1 шт.

62 Ручка



2 шт.

74 Опора регулируемая



6 шт.

67 Саморез 4.2x25



20 шт.

54 Добель эксцентрика



16 шт.

109 Держатель штанги



4 шт.

55 Заглушка эксцентрика




12 шт.

## Сборочные элементы

№	И-ие:	Р-р:	Кол-во:
1	Дно	1240x566	1
2	Крыша	1240x566	1
3,4	Бок лев.\прав.	2198x566	2
5	Стойка	2198x550	1
6	Щит большой	774x550	2
7	Полка малая	416x545	4
7,1	Щит малый	416x545	1
8	Фасад	2054x352	2
9	Фасад с зеркалом	2054x356	1
10	Планка вертикальная	2198x67	2
11	Планка горизонтальная	1072x67	2
12	Задняя стенка	1114x439	2
13	Задняя стенка	1438x397	2
14	Задняя стенка	395x797	2
16	Зеркало	2050x352	1
17	Молдинг горизонт.	1236	2
18	Молдинг верт.	2228	2


1

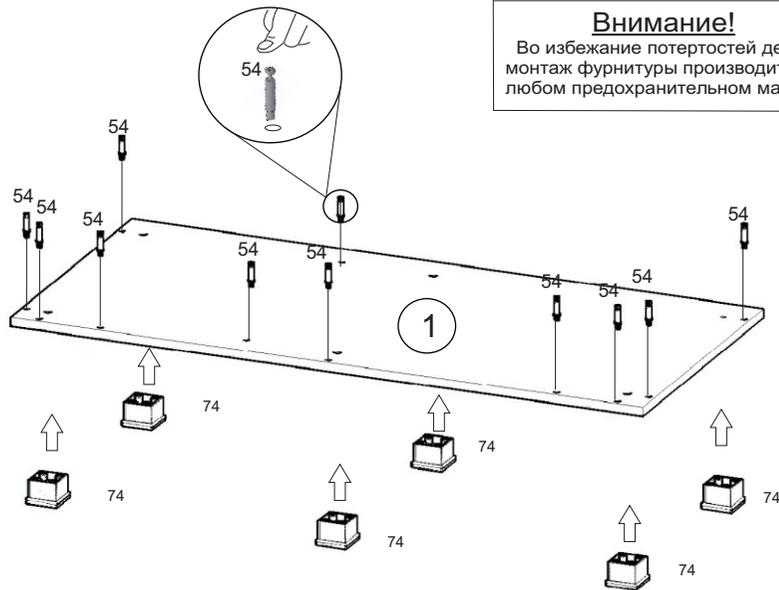

**Внимание!**  
 Во избежание потертостей деталей  
 монтаж фурнитуры производить на  
 любом предохранительном материале


Направляющие устанавливать в соответствие  
 с кернением.  
 Допускается небольшое несоответствие кернения  
 в связи с разными производителями направляющих.

3

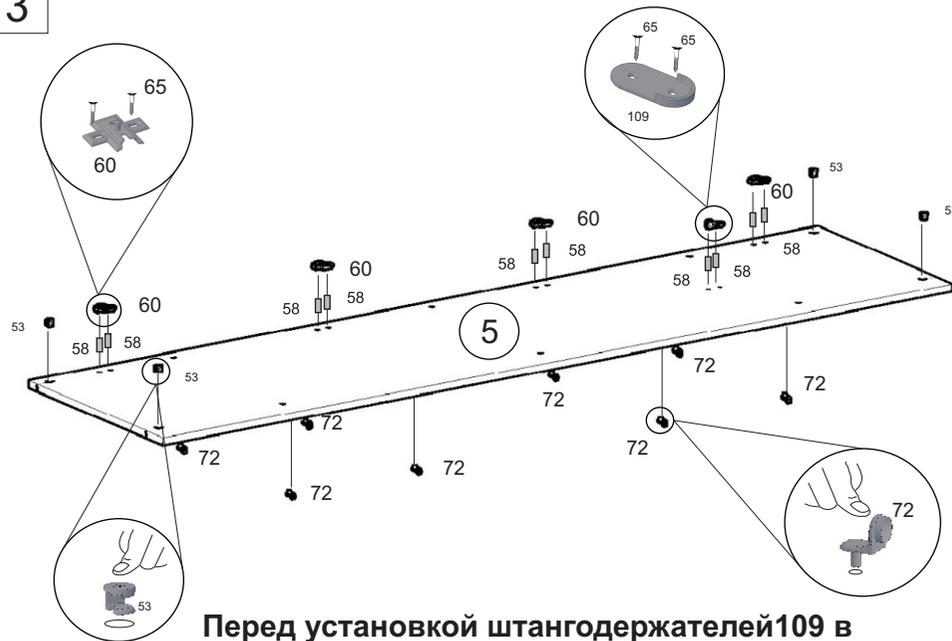









Перед установкой штангодержателей 109 в  
 отверстия забить футорку 58 (3x10)!!!

2

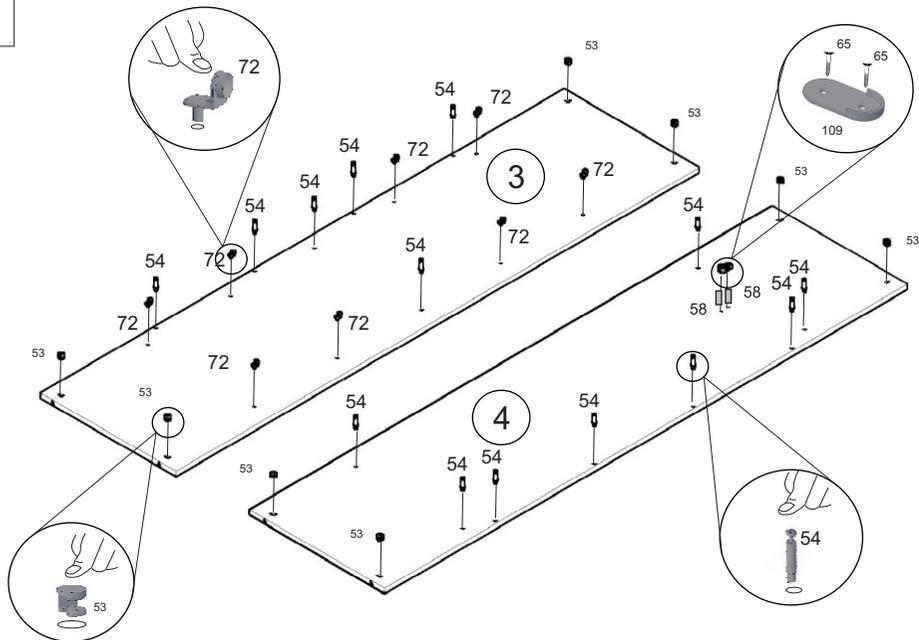

4

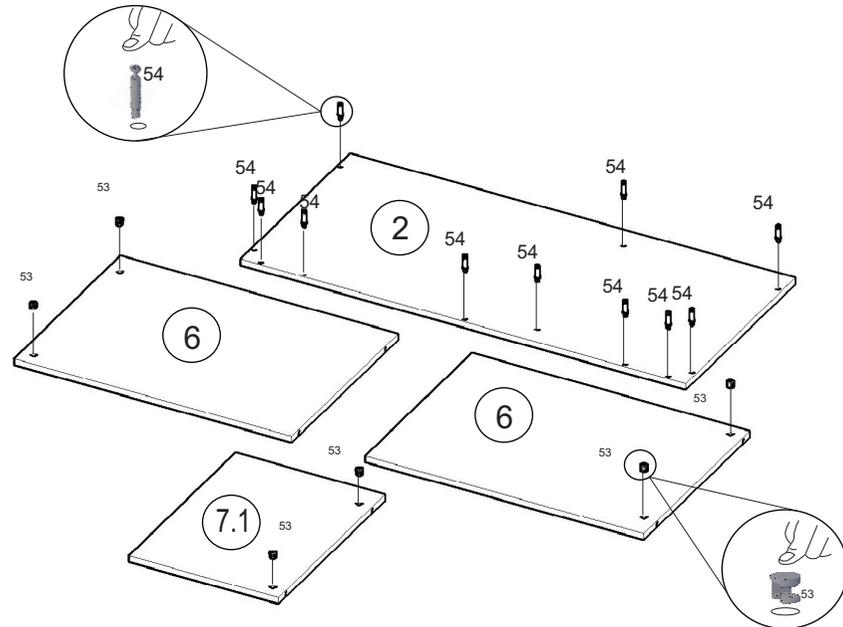


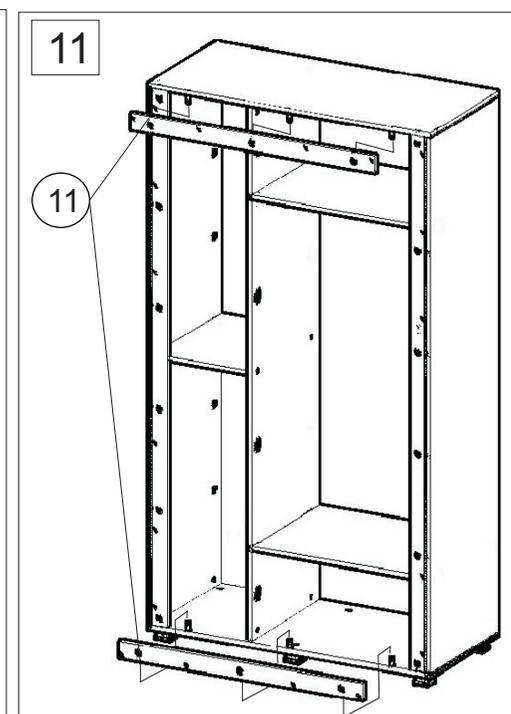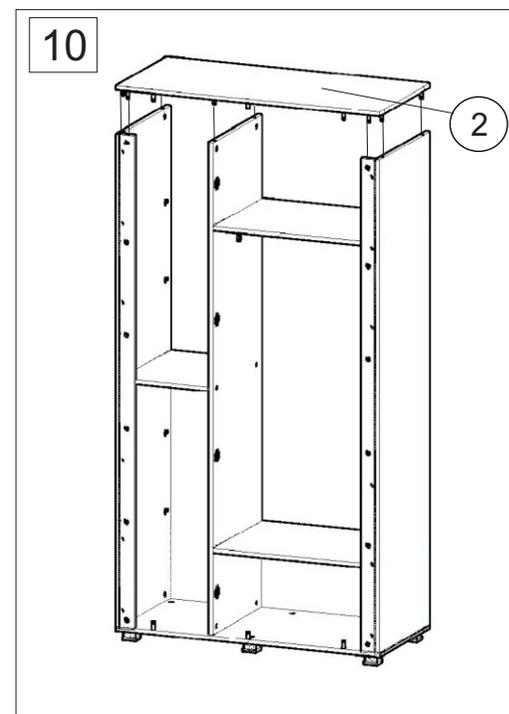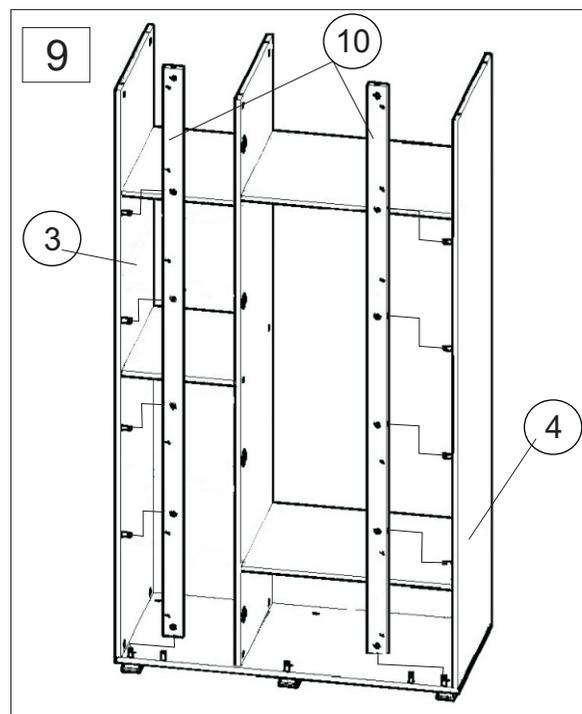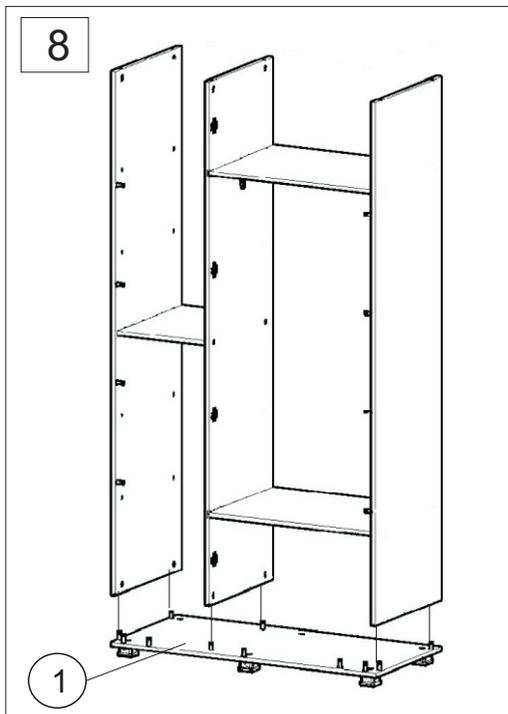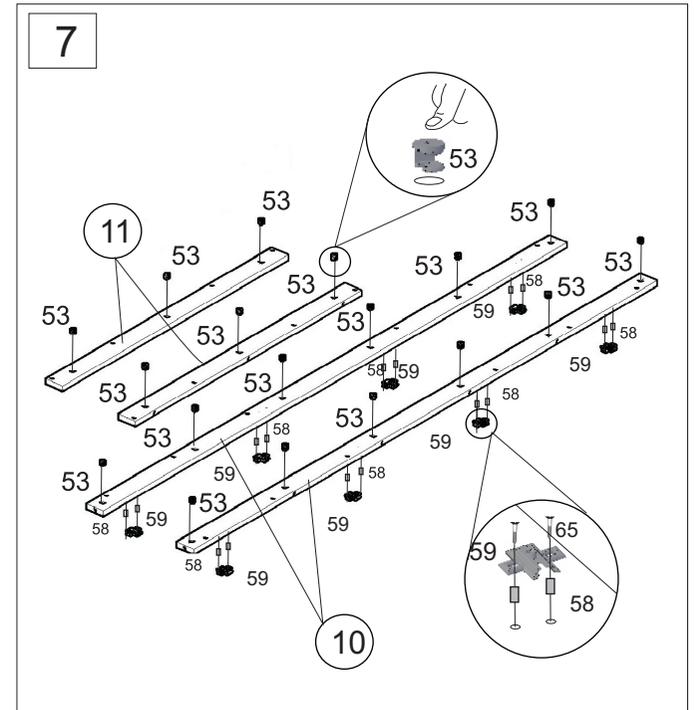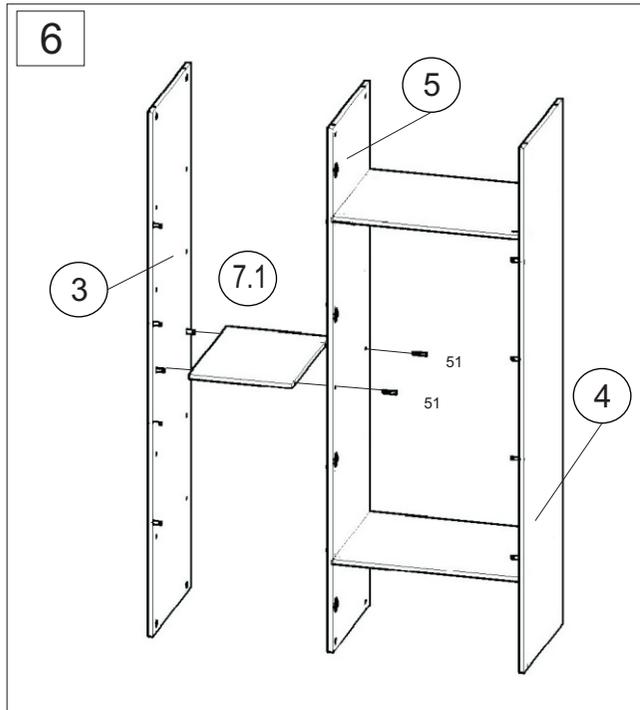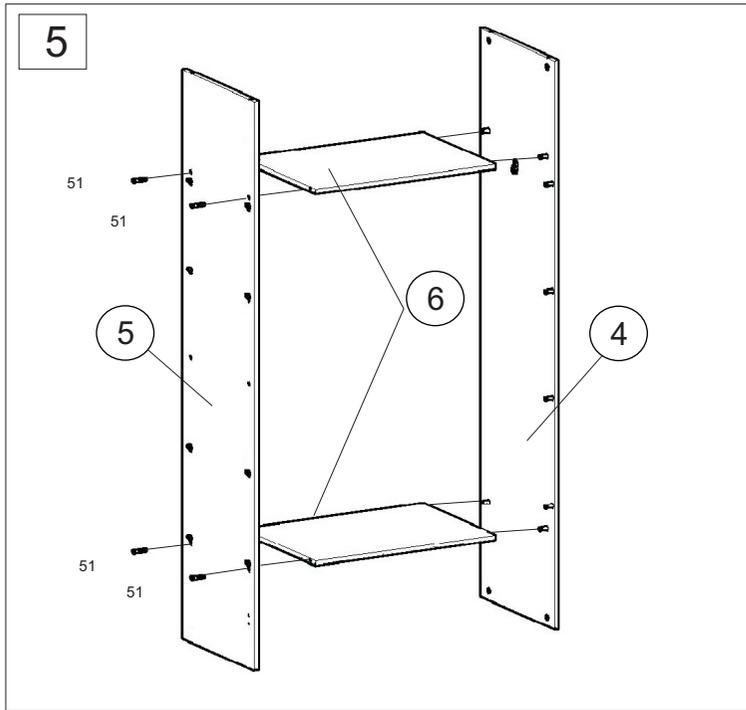

12

Перед установкой ДВП выровнять диагонали корпуса. Саморезы устанавливать с шагом 150-200 мм.


В местах стыковки ДВП использовать скрепки для задней стенки 97.

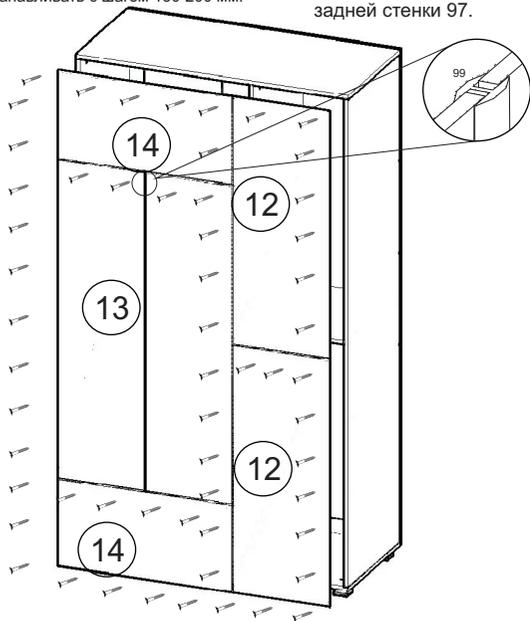

13

Багет крепить к фальшпанели саморезами 67 (4.2x25мм.) с внутренней стороны не перекручивая!!!

18

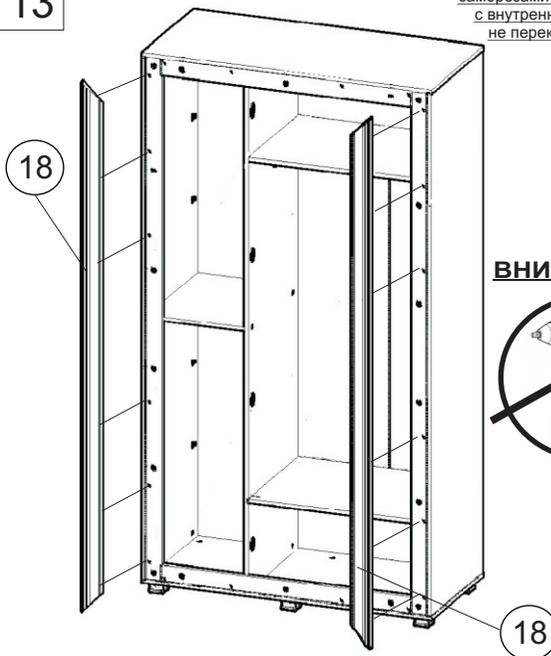


**ВНИМАНИЕ!!!**



14

Багет крепить к фальшпанели саморезами 67 (4.2x25мм.) с внутренней стороны не перекручивая!!!

17

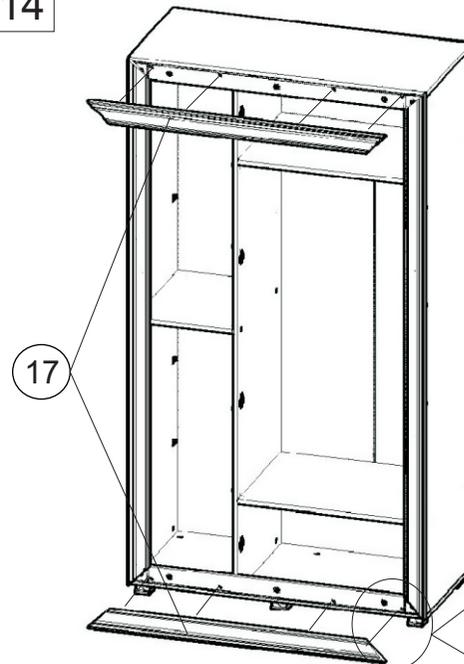


**ВНИМАНИЕ!!!**




Для регулировки стыковки углов багета отверстия просверлить на 7мм!!!

15

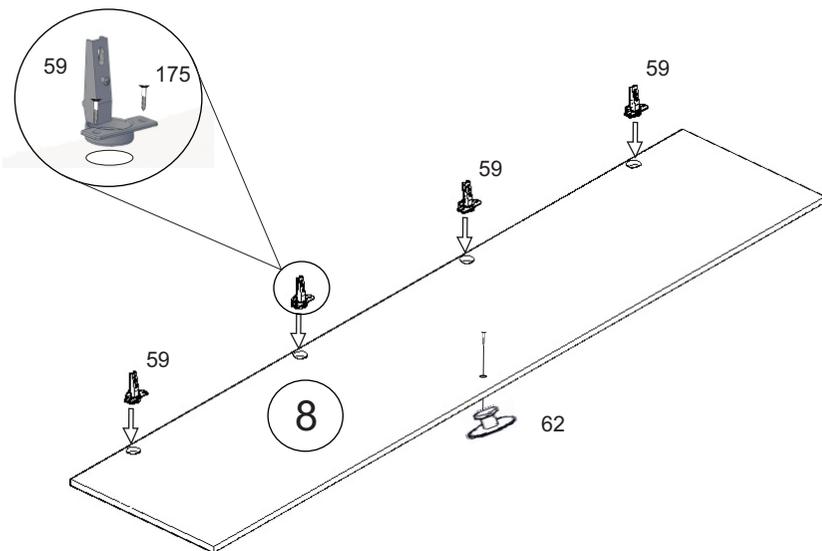


16


**Внимание!!!**  
При креплении планки, угол багета стянуть и придерживать с лицевой стороны!  
Планку крепить на саморезы 3,5x25мм.

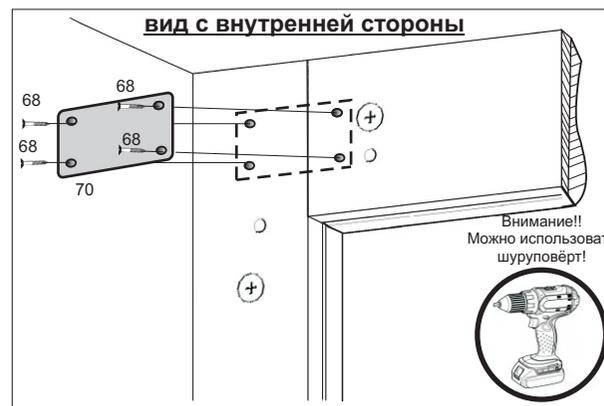

Внимание!!  
Можно использовать шуруповерт!

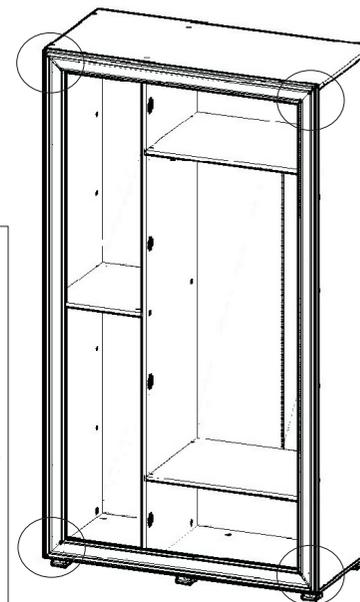

17

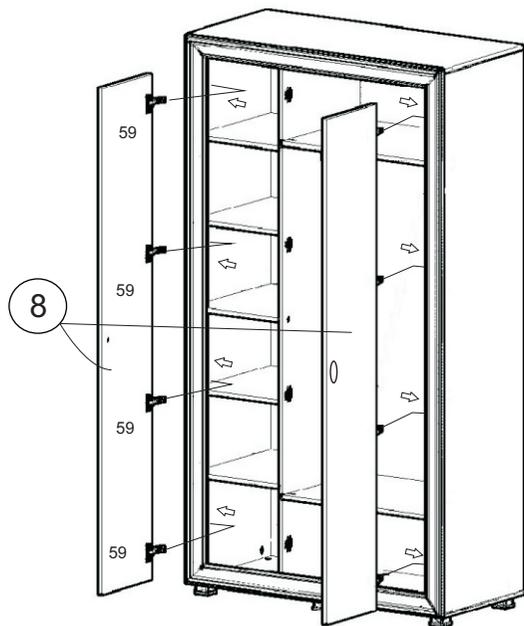

19

После окончательной сборки во всех видимых местах в головку конфирмата 51 установить заглушку конфирмата 52, в эксцентрик 53 заглушку эксцентрика 55.


20

Установить полки 7 на полкодержатели 72, штанги 108 на штангодержатели 109.

21


После установки шкафа на место при необходимости отрегулировать двери 8 и 16.

#### Регулировка наложения:

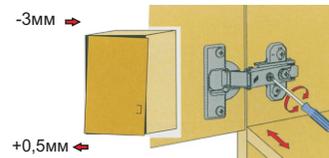


Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше(-).  
Вращать винт влево: наложение двери становится больше(+).

#### Регулировка по высоте:

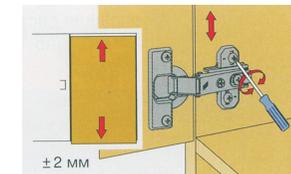


Слегка ослабить крепёжные винты ответной планки, измерить по высоте позицию двери. Затем крепёжные винты снова затянуть.

18

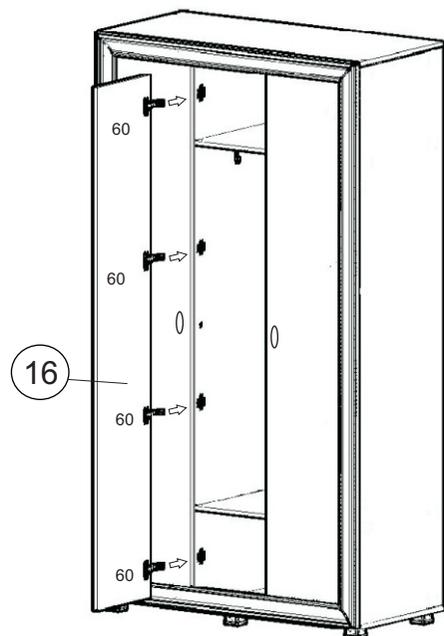

#### Регулировка по глубине:

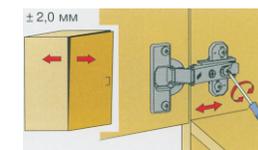

Ослабить крепёжный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем крепёжные винты снова затянуть.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

#### Что необходимо для сборки:

Два человека.

Отвертки:

- одна плоская;
- крестовая PZ 2


### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции ( 1 , 2 , 3 , и т. д.) для более качественного результата сборки.

### Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может измениться цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.( если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства(предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!

## ВНИМАНИЕ!!!

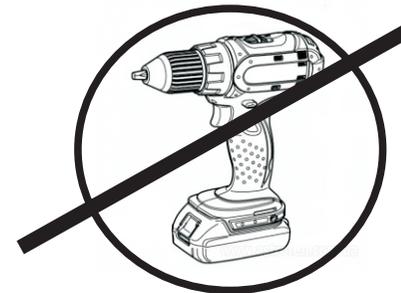

  
**АКВИЛОН®**  
МЕБЕЛЬ С ПЕРВОЙ БУКВЫ

При установке декоративного профиля  
**НЕ** применять шуруповёрт!!!  
Саморезы вкручивать **ОТВЁРТКОЙ**  
**БЕЗ** усилия!!!

Если в месте стыка багета образовался зазор, а установка была выполнена с несоблюдением порядка сборки по паспорту изделия, производитель снимает с себя гарантийные обязательства!

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.