

# Рекомендации по приемке, транспортировке, сборке, эксплуатации и уходу за мебелью

## Приемка мебели

При получении товара (как на складе, так и на дому) не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь, лицевых панелей, стеклянных изделий) с целью обнаружения видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин) и комплектности мебельной фурнитуры. Принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

## Транспортировка мебели

Рекомендуется пользоваться услугами по перевозке специализированных (имеющих для этих целей транспортные средства и персонал) лицензированных и сертифицированных в установленном порядке организаций, поскольку в этом случае за сохранность груза отвечает перевозчик. Дефекты мебельных изделий, ставшие следствием перевозки, не подлежат устраниению в порядке гарантии.

## Сборка мебели

Перед началом сборки мебели внимательно изучите инструкцию по сборке, проверьте комплектность деталей в каждом пакете. Соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия деталей; при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала. При креплении стекла к дверной рамке при помощи стеклодержателей не прилагайте большие усилия во избежание повреждения стекла.

**Внимание!** Перед монтажом фасадов, проверьте их качество. Установленные фасады не принимаются в рекламация по качеству.

## Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

-Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и температуре, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих факторов, так как это может вызвать преждевременное отслоение облицовочных материалов, коробление и деформацию элементов мебели. Изделия мебели должны быть расположены не ближе 1 метра к источнику тепла (батареи, калориферы, котлы и другие нагревательные приборы). Рекомендуемая температура помещения 10-25 град. С. Не допускайте попадания на изделия мебели горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.д.). Всегда содержите поверхности мебельных изделий в полной сухости.

-Поверхности деталей мебели необходимо протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, возможно, с применением специально предназначенных для этих целей специальных моющих или чистящих средств. Ни в коем случае не допускайте попадания на мебельные изделия воды и агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей).

-Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие.


-После определенного срока эксплуатации некоторые механические части (петли, конфирматы, винты, шурупы) могут утрачивать свою первоначальную регулировку, выполненную во время сборки изделий. Это может выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвижных ящиков и т. д. Поэтому при эксплуатации бытовой мебели не следует прилагать чрезмерных усилий для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих парафином или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений их необходимо периодически подтягивать.

**Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение дефектов и недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.**

Претензии по качеству и комплектности мебели должны предъявляться покупателем непосредственно в магазин, в котором была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

**Внимание: сборку должен производить квалифицированный специалист специальным инструментом. Так как изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.**


Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы-3 года



ИНТЕРЛИНИЯ  
ЦЕНТР МЕБЕЛИ

ООО «Центр мебели Интерлиния»  
Республика Беларусь 224025 г. Брест  
ул. Лейтенанта Рябцева 39  
тел.: +375 162 95-90-90 тел./факс: +375 162 29-88-94  
e-mail: info@interline.by  
www.interline.by

мэблі з  
БЕЛАРУСІ




## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

15 Набор мебели для жилой комнаты  
“ТАУЭР” ТР-01

### Шкаф ТР-ШБ

14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0

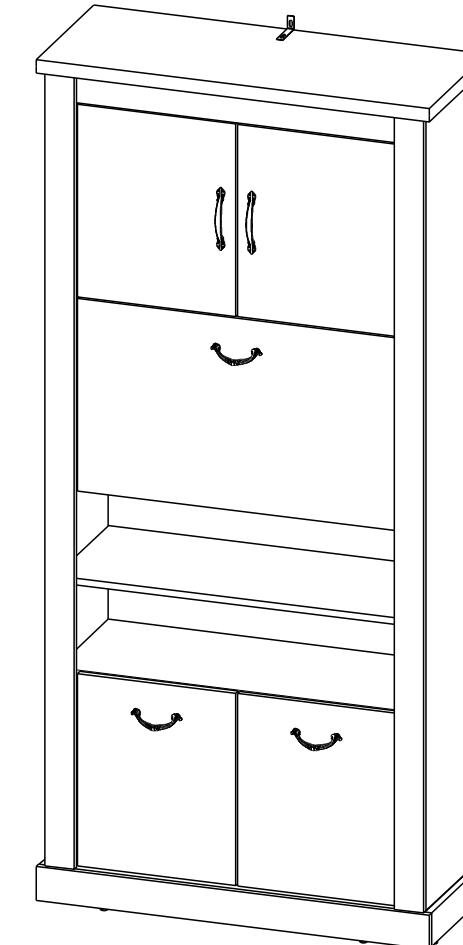

## Таблицы условных обозначений

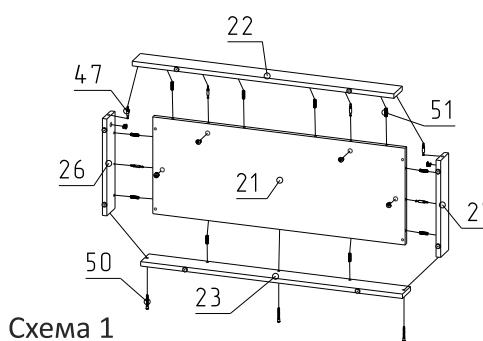


Схема 1

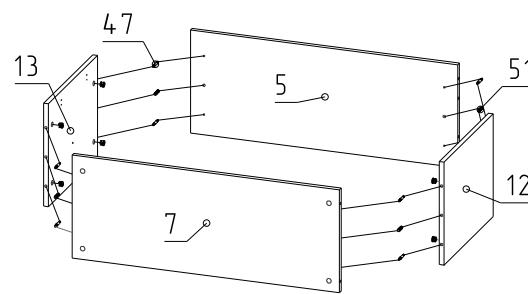


Схема 2

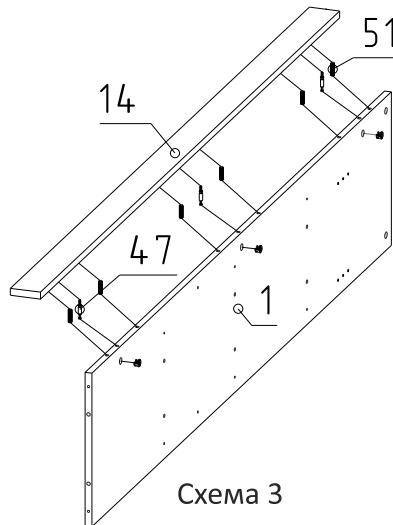


Схема 3

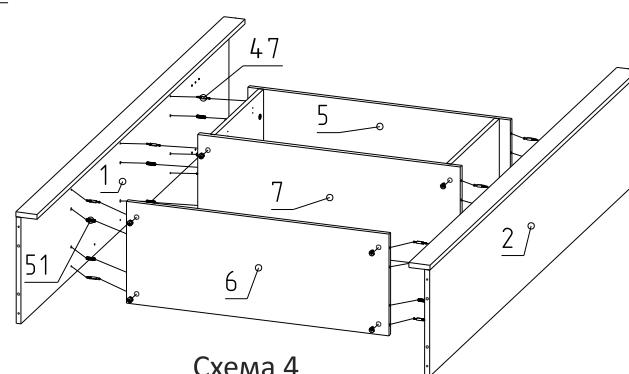


Схема 4

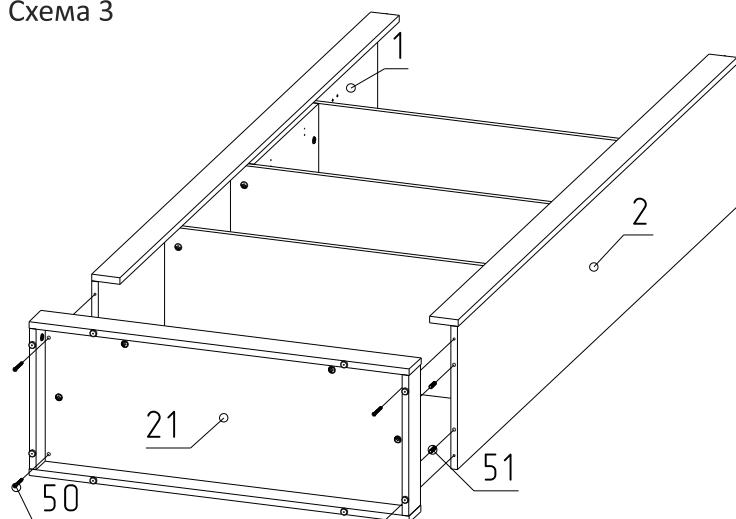


Схема 5

№	Наименование	Кол-во	№ пачки	№	Наименование	Кол-во	№ пачки		
1	Стенка вертикальная (левая)	1	1	16	Полка	1	1		
2	Стенка вертикальная (правая)	1	1	17	Стенка фронтальная (верхняя)	1	2		
3	Дверь горизонтальная	1	2	18	Вставка (верхняя)	2	1		
4	Полка	1	2	19	Вставка (нижняя)	2	1		
5	Стенка горизонтальная	1	2	20	Крышка	1	2		
6	Стенка горизонтальная (нижняя)	1	2	21	Основание	1	2		
7	Стенка горизонтальная (средняя)	1	2	22	Стенка фронтальная (передняя)	1	2		
8	Полка	1	2	23	Стенка фронтальная (задняя)	1	2		
9	Дверь (правая)	1	1	26	Стенка вертикальная (нижняя левая)	1	1		
10	Дверь (верхняя)	2	1	27	Стенка вертикальная (нижняя правая)	1	1		
11	Дверь (левая)	1	1	30	Задняя стенка	2	2		
12	Стенка вертикальная (внутренняя правая)	1	1	31	Задняя стенка	2	2		
13	Стенка вертикальная (внутренняя левая)	1	1	32	Задняя стенка	2	2		
14	Стенка фронтальная (левая)	1	1	33	Задняя стенка	2	1		
15	Стенка фронтальная (правая)	1	1						
№	Вид	Наименование		Кол-во	№	Вид	Наименование		Кол-во
34		Ключ-шестигранник		1	46		Ручка WERONA		2
35		Шуруп 3,5x16		32	47		Стяжка эксцентриковая		47
36		Прокладка под ручку		16	48		Подпятник с гвоздем		8
37		Уголок крепежный 76x32x15		1	49		Полкодержатель D-5		12
38		Подъемник барный		2	50		Конфирамат 7x50		7
39		Планка соединительная для З\С		1	51		Шкант 8x35		60
40		Планка соединительная для З\С		1	52		Гвоздь 1,4x25		122
41		Планка соединительная для З\С		1	53		Планка петельная		10
42		Планка соединительная для З\С		1	54		Евро шуруп 6,3x13		20
43		Ручка APRIL		3	55		Шуруп 4x16 с перссшайбой		1
44		Петля для внутренней двери		8	56		Шуруп 3,5x25		8
45		Петля		2					

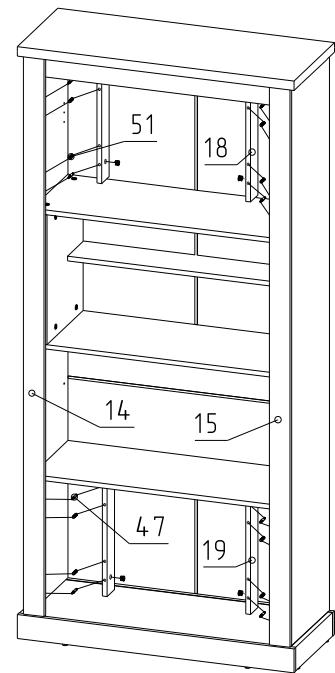


Схема 9

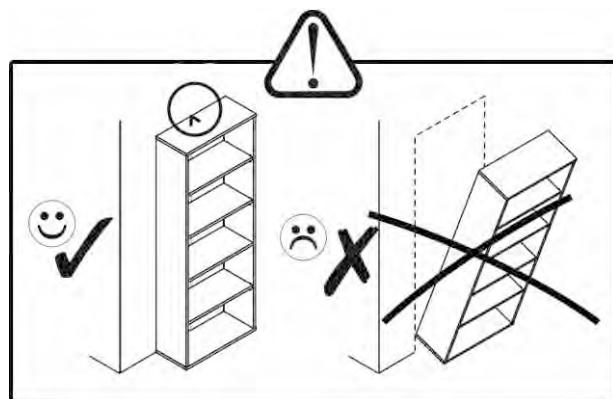


Схема 10

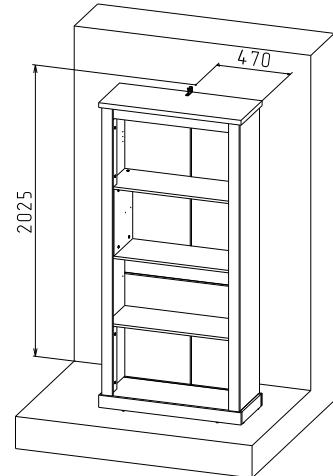


Схема 11

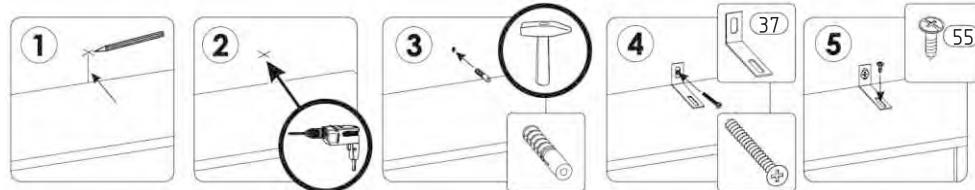


Схема 12

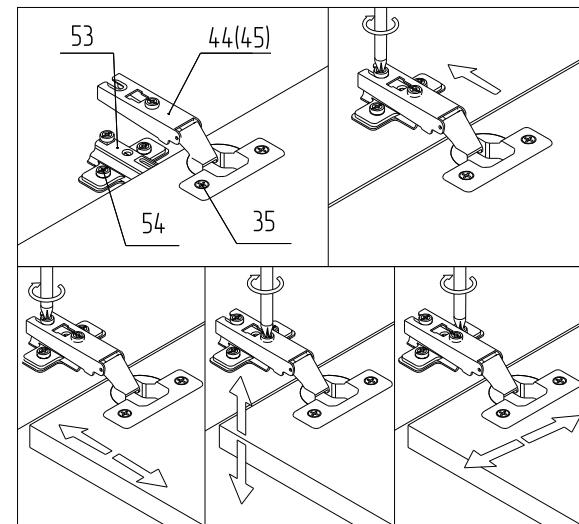


Схема 13

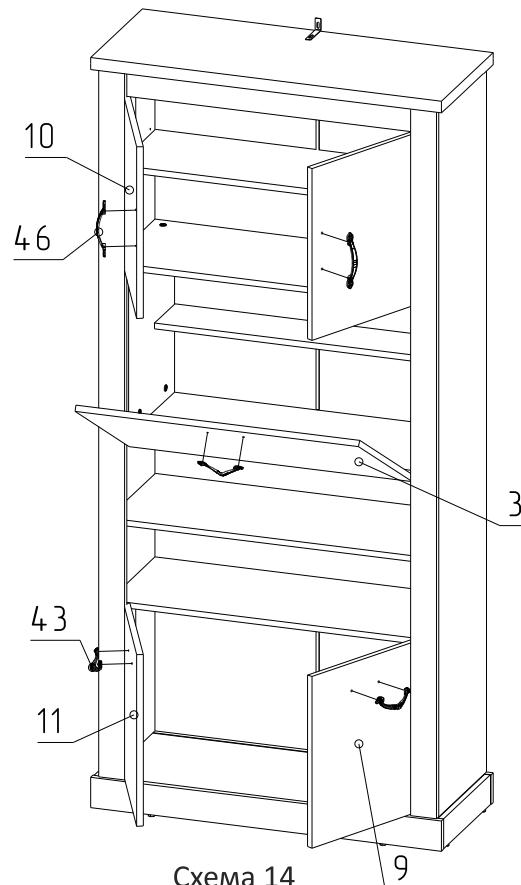


Схема 14

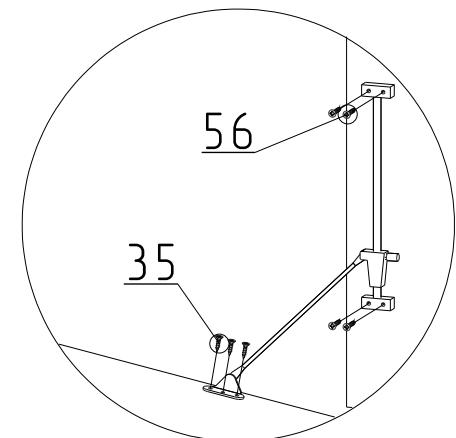


Схема 15

## Сборка шкафа с витриной ТР-ШБ.

1. Прибейте подпятники (48) к вертикальным стенкам (26, 27) и стенкам фронтальным (22, 23).
  2. Прикрепите планки петельные (53) к стенке горизонтальной (7) при помощи евро шурупов 6,3 x 13 (54).
  3. Соедините между собой стенки вертикальные (26, 27), стенки фронтальные (22, 23) и основание (21) при помощи эксцентриковых стяжек (47), евровинтов (50) и шкантов (51) (схема 1).
  4. При помощи эксцентриковых стяжек (47) и шкантов (51) соедините между собой стенки вертикальные (12, 13) и стенки горизонтальные (5, 7) (схема 2).
  5. К стенкам вертикальным (1, 2) при помощи эксцентриковых стяжек (47) и шкантов (51) присоедините стенки фронтальные (14, 15) (схема 3).
  6. Соедините между собой конструкции полученные в схеме 2 и схеме 3 и стенку горизонтальную (6) при помощи эксцентриковых стяжек (47) и шкантов (51) (схема 4).
  7. При помощи евровинтов (50) и шкантов (51) соедините конструкции полученные в схеме 1 и схеме 4 (схема 5).
  8. Присоедините крышку (20) к стенкам вертикальным (1, 2) и стенкам фронтальным (14, 15, 17) при помощи эксцентриковых стяжек (47) и шкантов (51) (схема 6).
  9. Измерьте диагональ (схема 7), после чего прибейте задние стенки (30, 32, 33) при помощи гвоздей (52) и планок соединительных (39, 41, 42), прикрепите задние стенки (31) при помощи гвоздей (52), планки соединительной (40) и шурупов 3,5x16 (35) с прокладкой под ручку (36) (схема 8).
  10. К стенкам фронтальным (14, 15) при помощи эксцентриковых стяжек (47) и шкантов (51) прикрепите вставки (18, 19) (схема 9).
  11. Для предотвращения опрокидывания шкафа просверлите в стене отверстие по размерам в соответствии со схемой 11. К крышке шкафа (20) при помощи шурупа с прессшайбой (55) прикрутите уголок крепежный (37). Придвиньте шкаф к стене и прикрепите к ней уголок (схема 12).
- Примечание:** дюбель и шуруп в комплект не входят, т.к. тип крепежа может меняться в зависимости от материала стен.
12. Установите полодержатели (49) на вертикальные стенки (1, 2) после чего установите на них полки (4, 8, 16).
  13. Прикрепите планки петельные (53) к вставкам (18, 19) при помощи евро шурупов 6,3 x 13 (54).
  14. Прикрепите чашки петель (44) к дверям (9, 10, 11), а чашки петель (45) к двери (3). Установите двери (3, 9, 10, 11), соединяя петли (44, 45) с планками петельными (53) на вставках (18, 19) и стенке горизонтальной (7) и отрегулируйте их как указано на схеме 13.
  15. Закрепите ручки (43) на фасадах (3, 9, 11), а ручки (46) на фасадах (10). (схема 14).
  16. Прикрутите подъемники барные (38) к стенкам вертикальным (12, 13) при помощи шурупов 3,5x25 (56) и двери горизонтальной (3) при помощи шурупов 3,5x16 (35) (схема 15).

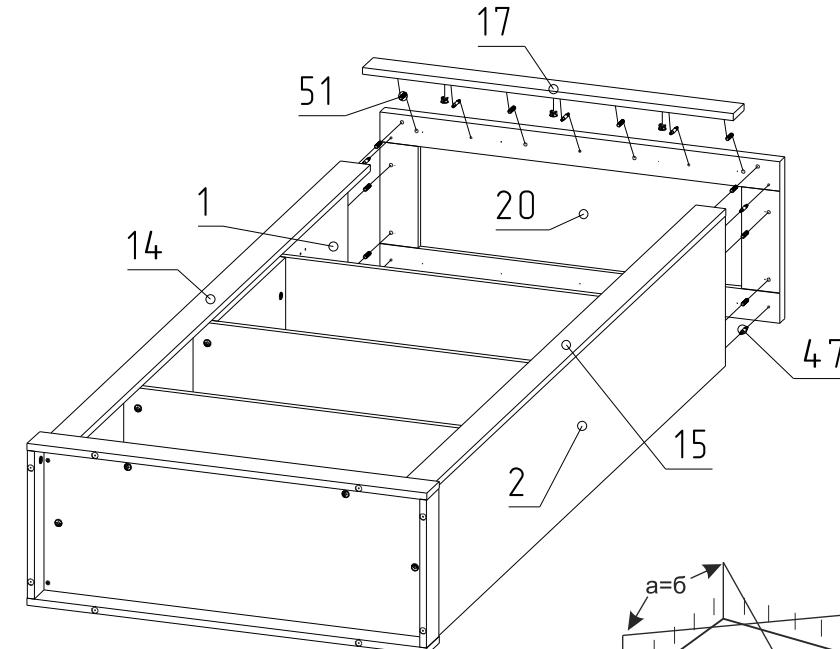


Схема 6

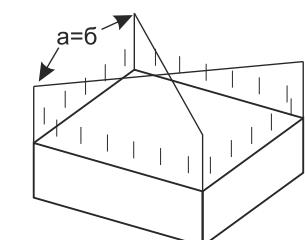


Схема 7

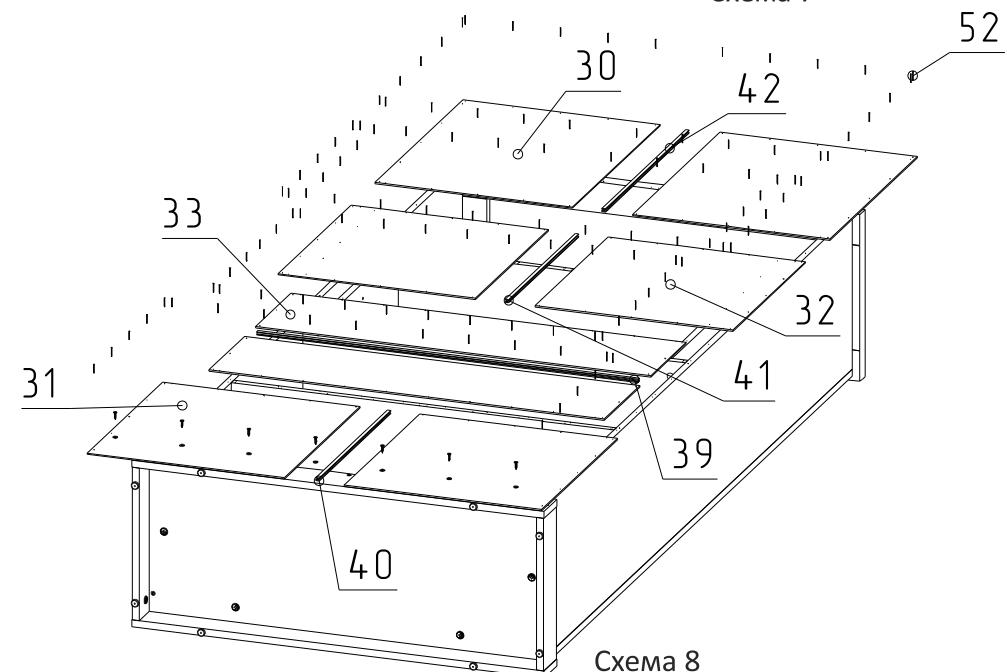


Схема 8