

(М), используя при этом соединительную планку (Д) (схема3).

7. С помощью 4 шурупов (Е) прикрепите верхнюю направляющую (И) к крышке (2), лицом её с боковыми стенками (1) (схема4).

8. Вставьте стопоры в полозья нижней направляющей. Нижнюю направляющую (К) положите на горизонтальную стенку (8), НЕ ПРИКРУЧИВАЯ (схема5).

9. Вставьте дверь (7) в дальний полз верхней направляющей (И). Приподнимите нижние ролики двери и вставьте дверь в дальний полз нижней направляющей (К). Аналогично установите ближнюю дверь (схема6).

10. Отрегулируйте расположение нижней направляющей так, чтобы двери стояли строго вертикально, и прикрутите нижнюю направляющую (К) к стенке горизонтальной (8) при помощи 4 шурупов (Е) (схема7).

11. Отрегулируйте положение дверей параллельно боковым стенкам (схема8).

12. Передвиньте стопор в положение под ролик двери, чтобы предотвратить самопроизвольное движение дверей.

13. Приклейте щеточный уплотнитель на вертикальные профили дверей, которые примыкают к боковым стенкам (схема9).

14. В боковые стенки (1) установите полкодержатели (Г), на которые поставьте полки (5).

Поскольку изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.

#### Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделиями

Мебель нужно разместить в помещении так, чтобы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, и отопительные приборы находились не ближе 30 см.

Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги.

При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть.

Освежать и протирать облицованные поверхности необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

#### Порядок предъявления претензий


Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течении гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине несоблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

Частное производственное унитарное предприятие  
«КОРТЕКС-МЕБЕЛЬ»  
224002 г.Брест ул.Воинов Интернационалистов 36,  
тел: (0162) 58-14-11; (029) 508-14-11; (044) 508-14-11  
www.kortex.by





**КОРТЕКС  
МЕБЕЛЬ**

## Инструкция по сборке

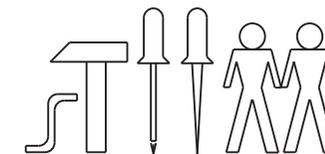

## Шкаф для обуви СЕНАТОР ШК41 (КМ-041.00.00)

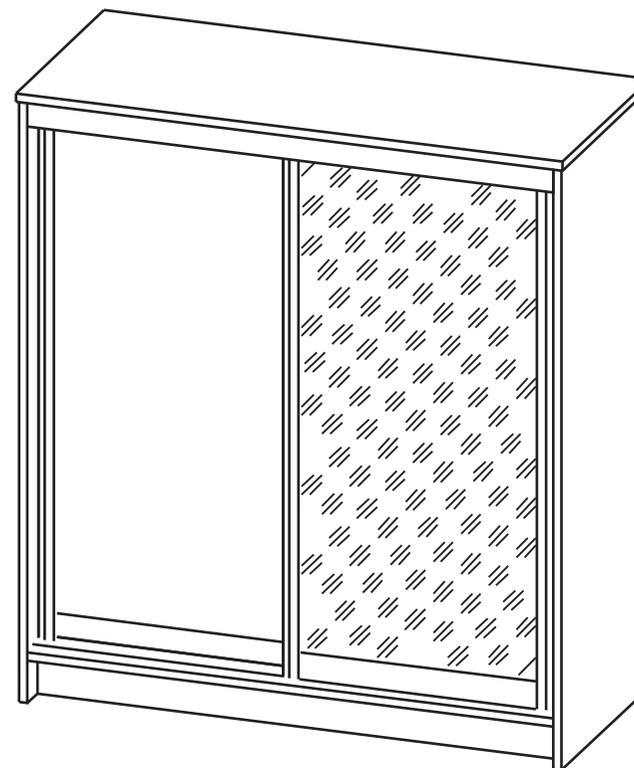

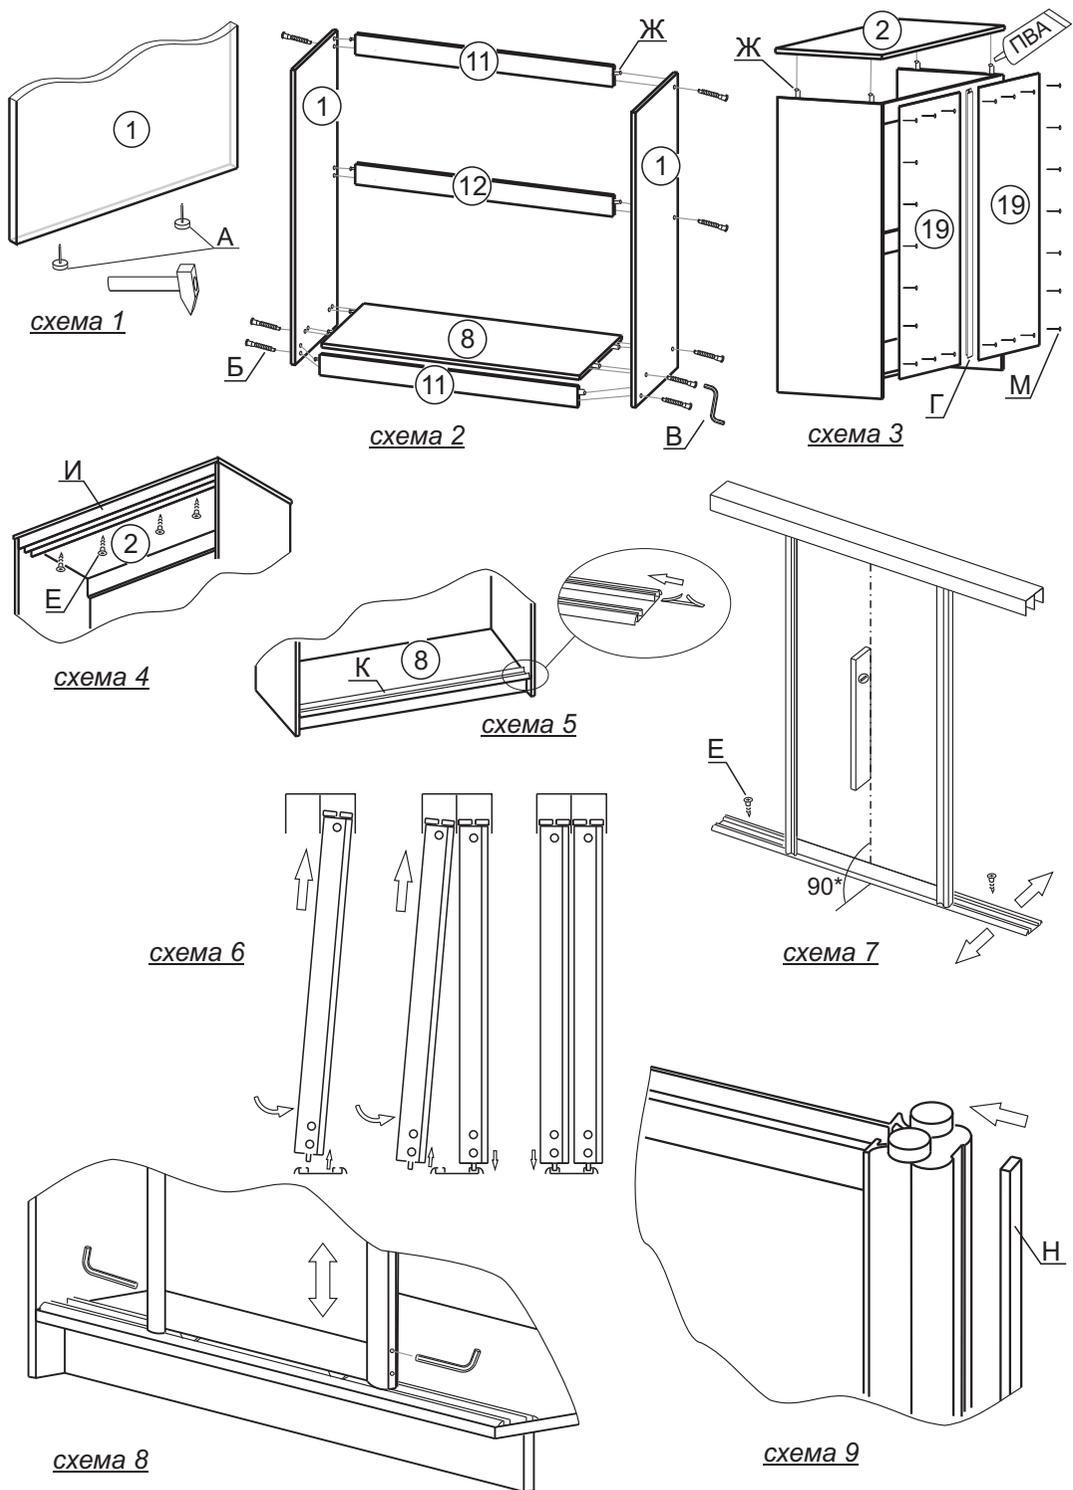

№ упак	Поз	Наименование деталей	Габаритные размеры, мм		Кол-во шт
			Длина	Ширина	
1	1	Стенка боковая	1136	450	2
1	2	Крышка	1040	460	1
1	5	Полка	996	350	3
2	7	Дверь раздвижная	1000	500	2
1	8	Стенка горизонтальная	1000	450	1
1	11	Планка монтажная	1000	80	2
1	12	Планка монтажная	1000	80	1
2	19	Стенка задняя ДВП	1050	515	2

Поз	Вид	Наименование	Кол-во	Поз	Вид	Наименование	Кол-во
А		Подпятник с гвоздем	6	Ж		Шкант 8x35	14
Б		Конфирмат 7x50	10	И		Направляющая верхняя	1
В		Ключ-шестигранник	1	К		Направляющая нижняя	1
Г		Полкодержатель	12	Л		Стопор	2
Д		Профиль соединительный	1	М		Гвоздь	30
Е		Шуруп 3,5x16	8	Н		Щеточный уплотнитель	2

### Сборка Шкафа для обуви СЕНАТОР ШК41.

1. Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции. Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной поверхностью.

2. Скомплекуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило, ключ-шестигранник).

3. Прибейте по 2 подпятника (А) к нижним краям стенок боковых (1) и одной из монтажных планок (11) (схема 1).

4. Соедините между собой стенки боковые (1), стенку горизонтальную (8) и монтажные планки (11, 12) при помощи конфирматов (Б) и шкантов (Ж) (схема 2). **Внимание:** соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала.

5. Прикрепите крышку (2) к боковым стенкам (1) при помощи шкантов (Ж), используя при этом клей ПВА (схема 3).

6. Проверьте прямые углы корпуса (разность диагоналей не должна превышать 2мм), после чего прикрепите задние стенки (19) к боковым стенкам (1) при помощи гвоздей