



"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ПТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06




АН-1661
138x1620x355



АН-1663
138x1080x355



АН-1811
180x1620x355



АН-1812
180x1080x355

Антресоль

**max допустимая
нагрузка на антресоль 10 кг.**

Крепление антресоли должно производиться с 2-х сторон через боковые стенки с помощью межсекционной стяжки. Для дополнительного обеспечения устойчивости необходимо использовать опорную трубу (разметить и закрепить трубу при помощи заглушек (приворачиваются евроинтом 6,3x13) согласно схеме сборки).

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ					кол-во упаковок			
	*	наименование	размер	кол-во	АН-1661	АН-1663	АН-1811	АН-1812
Упаковка № 0035	1	крышка	1080x330	2				
	2	боковая стенка	104x330	2	-	1	-	-
	3	перегородка	104x320	2				
	4	задняя стенка ОДВП	120x532	2				
Упаковка № 0036	1	крышка	1620x330	2				
	2	боковая стенка	104x330	2	1	-	-	-
	3	перегородка	104x320	4				
	4	задняя стенка ОДВП	120x532	3				
Упаковка № 0181	1	крышка	1620x330	2				
	2	боковая стенка	148x330	2	-	-	1	-
	3	перегородка	148x320	4				
	4	задняя стенка ОДВП	164x532	3				
Упаковка № 0182	1	крышка	1080x330	2				
	2	боковая стенка	148x330	2	-	-	-	1
	3	перегородка	148x320	2				
	4	задняя стенка ОДВП	164x532	2				
Упаковка № 1521		накладка ящика	176x536	2	-	-	-	1
Упаковка № 1524		накладка ящика	176x536	3	-	-	1	-
Упаковка № 1937		накладка ящика	134x538	2	-	1	-	-
Упаковка № 1938		накладка ящика	134x538	3	1	-	-	-
Упаковка № 3402	6	стенка ящика	307x122	4				
	7	стенка ящика	474x122	2				
	8	дно ящика ОДВП	478x292	2	-	-	-	1
	9	заглушка эксцентрика		8				
Упаковка № 3403	6	стенка ящика	307x122	6				
	7	стенка ящика	474x122	3				
	8	дно ящика ОДВП	478x292	3	-	-	1	-
	9	заглушка эксцентрика		12				
Упаковка № 3427	6	стенка ящика	307x85	4				
	7	стенка ящика	474x85	2				
	8	дно ящика ОДВП	478x292	2	-	1	-	-
	9	заглушка эксцентрика		8				
Упаковка № 3428	6	стенка ящика	307x85	6				
	7	стенка ящика	474x85	3				
	8	дно ящика ОДВП	478x292	3	1	-	-	-
	9	заглушка эксцентрика		12				
	10	фурнитура		1	1	1	1	1

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки


КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	*	АН-1661	АН-1663	АН-1811	АН-1812
 Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик)	①	24	16	24	16
 Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ	②	12	8	12	8
 Направляющая L=300	③	3	2	3	2
 Евровинт 7x50	④	6	4	6	4
 Ключ для евровинта	⑤	1	1	1	1
 Шуруп 4x16	⑥	12	8	12	8
 Фиксатор	⑦	12	8	12	8
 Евровинт 6,3x13	⑧	16	12	16	12
 Гвоздь 2x20	⑨	8	4	8	4
 Стяжка межсекционная 8x30	⑩	4	4	4	4
 Шайба М6	⑪	4	4	4	4
 Заглушка для трубы	⑫	4	4	4	4
 Труба L=129	⑬	2	2	2	2
 Уголок крепления к стене (комплект)	⑭	3	2	3	2
 Ручка + винт М4х10	⑮	-	-	3+6	2+4

ПОРЯДОК СБОРКИ:

- К боковым стенкам, перегородкам (деталь №2, 3 в комплектующей ведомости) евровинтом 6,3x13 (8) приворачиваем направляющие (3).
- К боковым стенкам (для АН-1661 и АН-1811- к перегородке за центральным ящиком приворачиваем уголок (14) (рис.№ 2).
- В крышки (деталь №1) вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки (1).
- К 1 крышке (детали №1) крепим боковые стенки и перегородки, затем вставляем в пазы задние стенки (детали №4). Далее крепим вторую крышку.
- По перегородкам задние стенки прибиваются гвоздями (9).
- Сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в стене на глубину 60 мм. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 3).
- Сверлим сквозные отверстия диаметром 8 мм в соседних модулях под межсекционную стяжку (10), стягиваем композицию стяжкой.
- Собираем ящик: евровинтом 7x50 (4) стягиваем боковые и заднюю стенки ящика (детали №6, 7), в пазы вставляем дно ящика (деталь №8).
- В накладку ящика (деталь №5) вворачиваем дюбель стяжки (2).
- Накладка стягивается с корпусом ящика.
- Собранный ящик устанавливаем на направляющие.

(рис.№2)

вырез под уголок

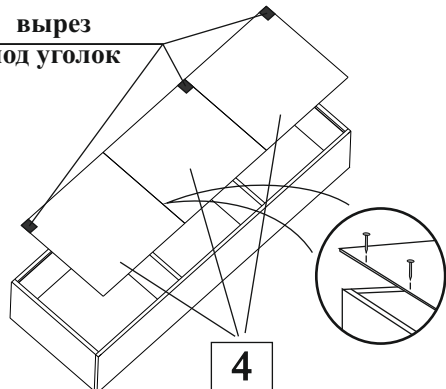

(рис.№3)

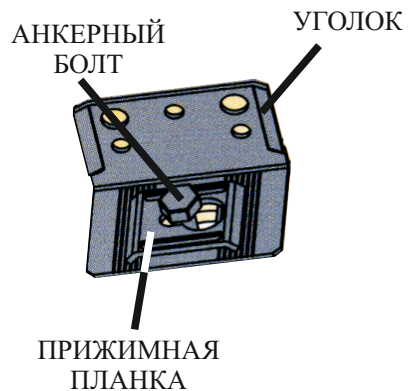


СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА

(рис.№1)

