



company

Кровать Детская «СКВ-4» с маятником и ящиком 41х с фотопечатью

МАРКИРОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК Исполнитель: ООО «СКВ-Компания» Россия, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.б тел.: +7 (8182) 65 77 17

е-mail: 655874@mail.ru www.skvcompany.com



company

Кровать детская «СКВ-4» с маятником и ящиком 41x с фотопечатью



ВАЖНО!

ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
—ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятие гарантирует качество кровати при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Эксплуатировать изделия только в полностью собранном виде, сборку осуществлять строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений - все детали и фурнитура должны быть надежно закреплены.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деталей.

Эксплуатация кровати без матраса запрещена! Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200x600 мм. Толщина матраса должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраса до верхнего края ограждения кровати было не менее 500 мм для самого нижнего положения матраса и не менее 200 мм для самого верхнего положения матраса. На боковом ограждении несмыываемым маркером отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраса для случаев самого верхнего и самого нижнего его положения.

⚠ Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что боковые ограждения кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения.

При эксплуатации кровати необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке кровати в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014.

Материалы: массив дерева, ДСП, ДВП, МДФ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ. СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3

Изготовитель: ООО «СКВ-Компания» Россия, 163032

г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.6 тел.: +7 (8182) 65 77 17

www.skvcompany.com

Сертификат соответствия: RU C-RU.MH33.B.00073

Гарантийный срок - 12 мес.
Срок службы - 3 года.
Дата изготовления указана
на этикетке на упаковке изделия

Мебель бытовая детская для лежания



Мебель для детских комнат

Гарантийный срок - 12 мес.
Срок службы - 3 года.
Дата изготовления указана
на этикетке на упаковке изделия

Мебель бытовая детская для лежания


Мебель для детских комнат

1240
980
650

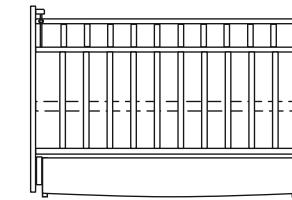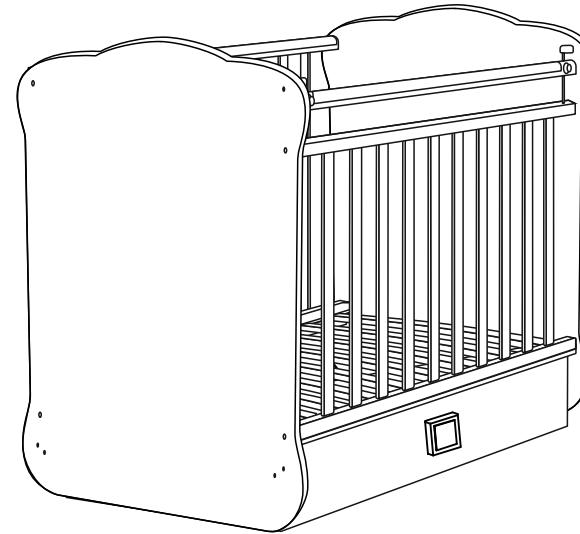

1) Для новорожденного

Верхняя перекладина бортика находится в нижнем положении, дно - в верхнем положении.

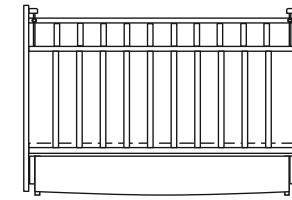

2) От 3х месяцев

Верхняя перекладина бортика находится в верхнем положении, дно должно быть обязательно установлено в нижнем положении.

Благодарим за покупку!


Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Дата продажи _____

Штамп торгующей организации



КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	евровинт	18 шт.
	эксцентриковая стяжка	2 шт.
	шток эксцентрика	2 шт.
	гвоздь	16 шт.
	направляющая	1 компл.
	саморез	12 шт.
	ключ	1 шт.
	шкант	6 шт.
	ручка	1 шт.
	винт под ручку	2 шт.
	гайка	4 шт.
	винт M6x25	8 шт.
	винт M6x30	2 шт.
	винт M6x50	4 шт.
	бочонок	4 шт.
	маятниковый механизм	4 шт.
	втулка	8 шт.
	направляющая опускания	2 шт.
	пластиковый упор	2 шт.
	кнопка	2 шт.
	стопор	2 шт.

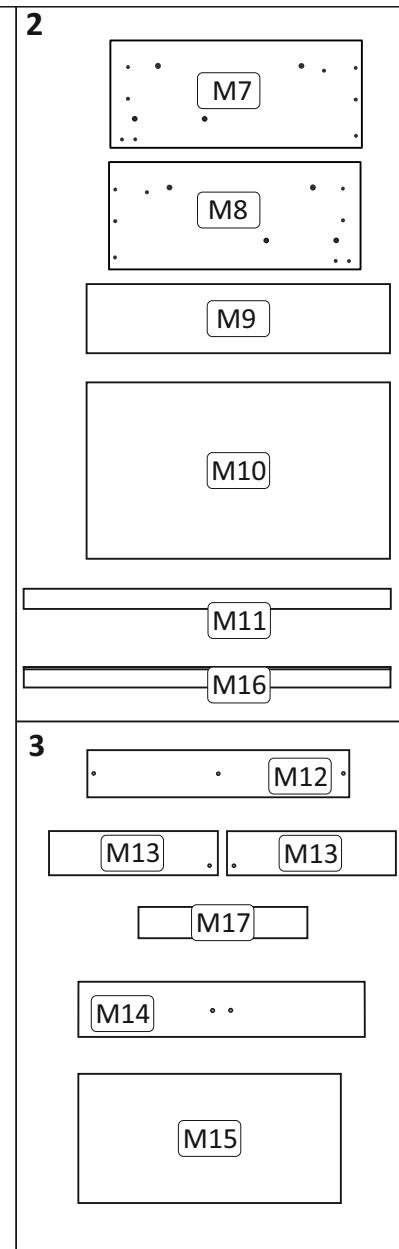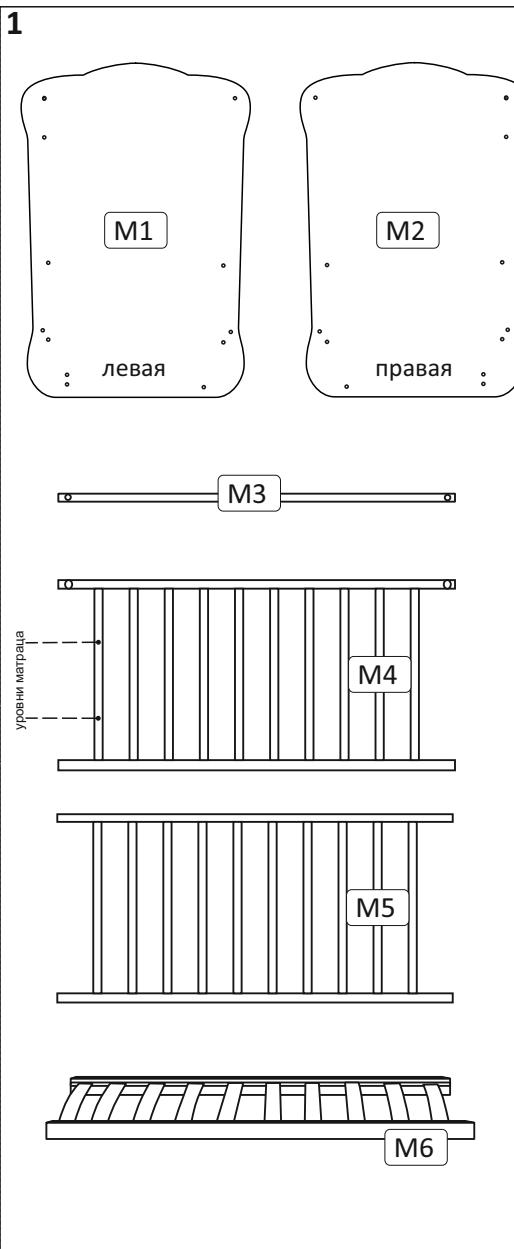


1. Манеж		1 шт.
Спинка кровати	M1	M2
Опускающаяся планка	M3	2 шт.
Переднее боковое ограждение	M4	1 шт.
Заднее боковое ограждение	M5	1 шт.
Ложе (с размером спального места 1200x600 мм)	M6	1 шт.
2. Комод		1 шт.
Боковая стенка комода	M7	M8
Задняя стенка комода	M9	2 шт.
Крышка комода (ДВП)* 1108x480 мм	M10	1 шт.
Нижняя соединительная планка	M11	M12
Верхняя соединительная планка	M13	M14
3. Ящик выдвижной		1 шт.
Задняя стенка ящика	M15	M16
Боковая стенка ящика	M17	M18
Фасад ящика	M19	M20
Дно ящика (ДВП)* 1071x485 мм	M21	M22
Перегородка	M23	M24


* Крепить ДВП таким образом, чтобы защитно-декоративное покрытие присутствовало на внутренних видимых поверхностях

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (схема монтажа)


1 Установить ложе (M6) и закрепить на нужном уровне с помощью винтов M6x50 и бочонков

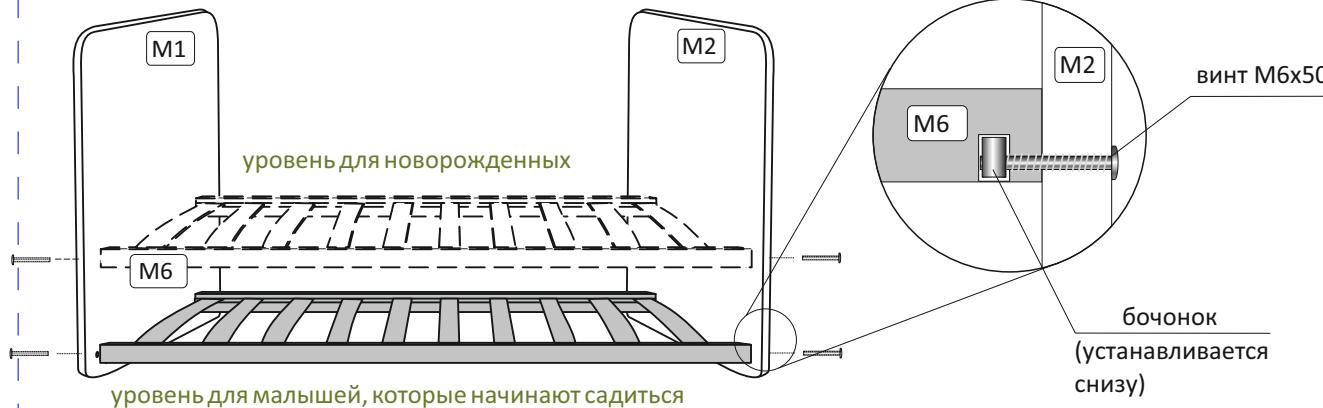


2 Установить задний и передний бортики (M4 и M5) на евровинты

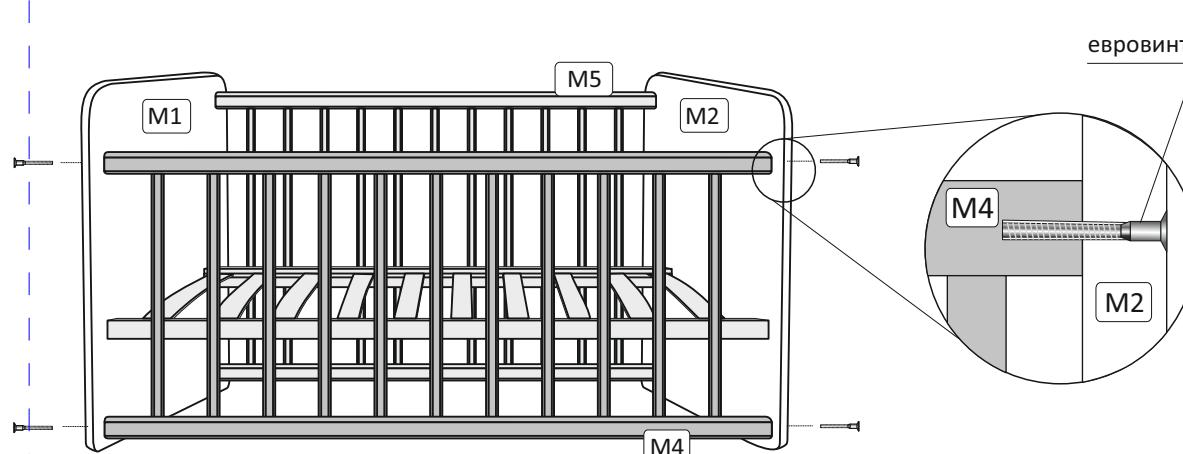

3 Собрать механизм опускания переднего бортика (M3), как показано на рисунке


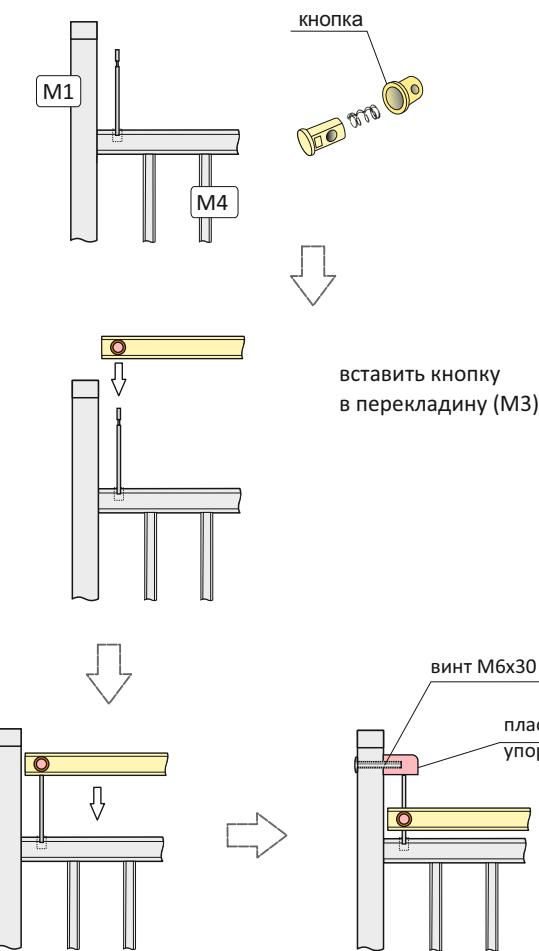


Порядок сборки соединений на эксцентриковые стяжки

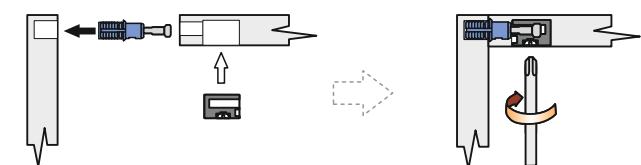


4 Сборка ящика выдвижного

- 1) Закрепить заднюю стенку на евровинты
- 2) Закрепить фасад M14 к боковым стенкам M13 на шканты и стяжки (шканты сначала вставляются в отверстия боковых стенок до упора), а к центральной перегородке M17 с помощью евровинта
- 3) Приложить дно M15 и закрепить гвоздями
Начать забивать гвозди в последовательности, указанной на схеме (справа).
Продолжить с интервалом 10-15 см, отступая 5 мм от края ДВП.
- 4) Установить направляющие на саморезы
- 5) Прикрутить ручку с помощью винтов

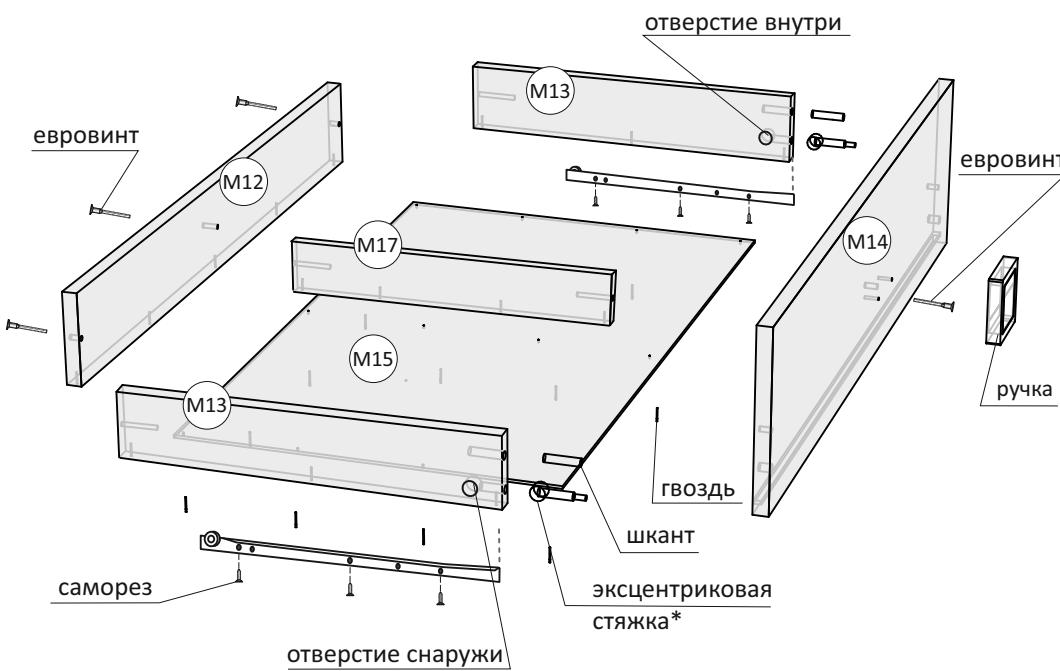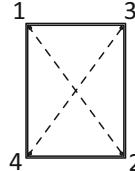


5 Крепление направляющих на боковые стенки

Прикрутить направляющие на боковую стенку корпуса с помощью саморезов в отверстия указанные на рисунке

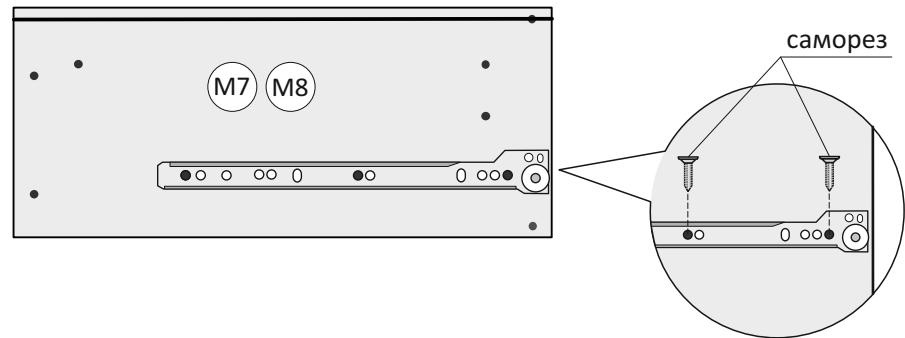


6 Сборка корпуса ящика

- 1) Установить заднюю стенку M9 на стяжки и шканты
- 2) Установить нижнюю планку M11 на евровинты

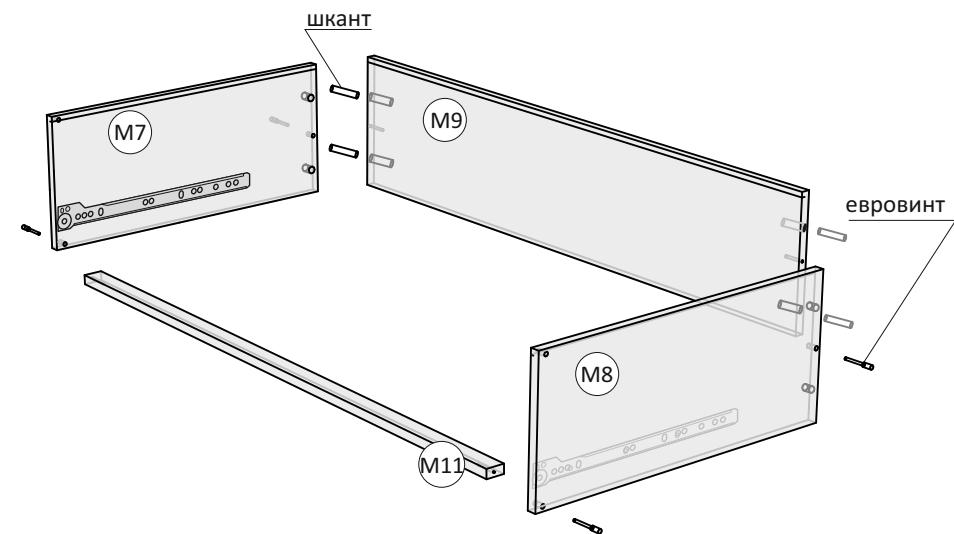


7 Установка крышки ящика

- 3) Вставить крышку M10 в паз
- 4) Установить верхнюю планку M16 на евровинты

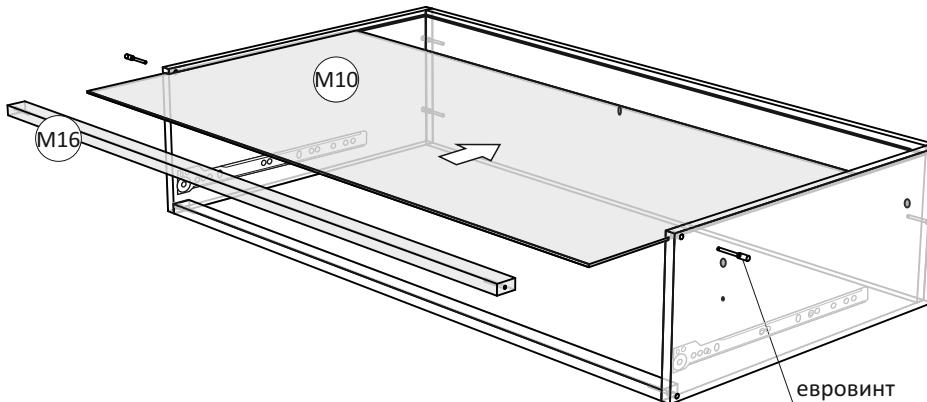


8 Установка маятникового механизма на корпус комода

Установить маятники на стенки корпуса ящика с помощью винтов M6x25 и втулок, как показано на рисунке

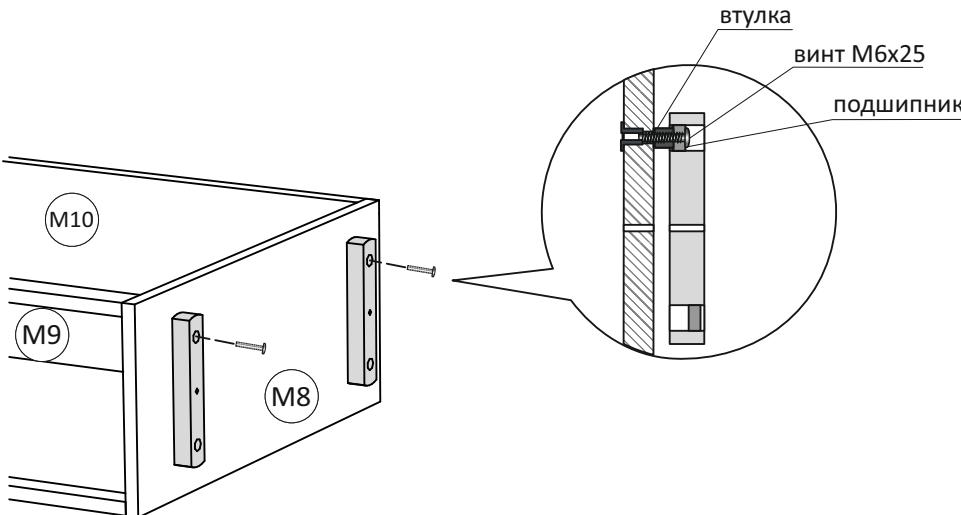

9 Установка кровати на маятник


Установить маятники на боковые спинки кровати с помощью винтов M6x25 и гаек, как показано на рисунке (при этом удерживать кровать вверху или положить кровать и корпус ящика на бок)

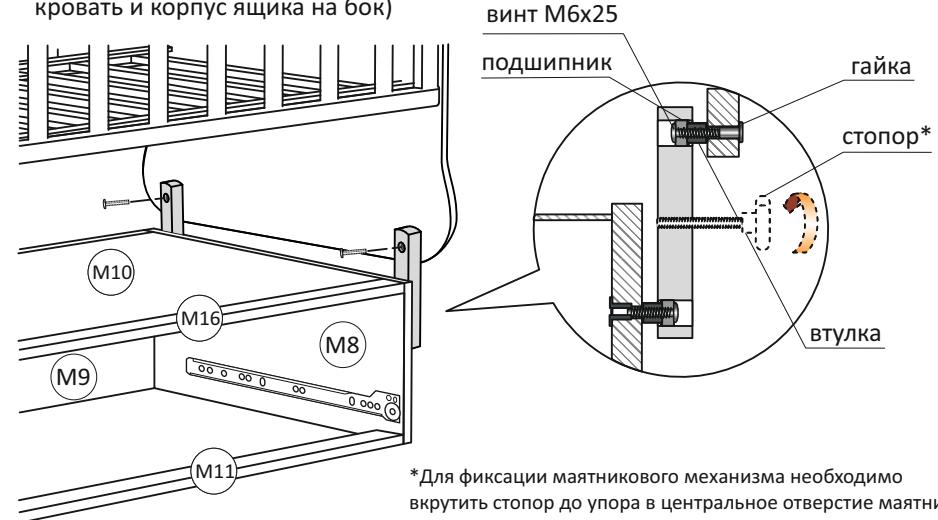

*Для фиксации маятникового механизма необходимо вкрутить стопор до упора в центральное отверстие маятника (когда кровать опущена вниз)

10 Установка ящика на направляющие

Установить ящики на направляющие, как показано на рисунке

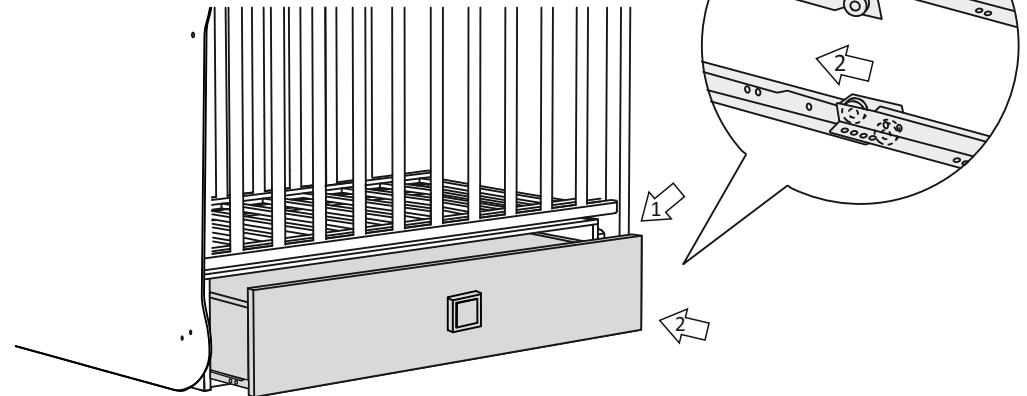

Теперь кровать с закрытым ящиком готова к использованию



Убедитесь в прочности и безопасности креплений!