


"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ПТС №: RU D-RU. АЕ83.В.00001; RU D-RU. АЕ83.В.00002; RU D-RU. АЕ83.В.00003.



Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06




ТБ-1634
420x1620x452

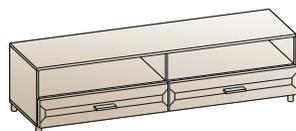


ТБ-1834
420x1620x452



ТБ-1836
420x1080x452

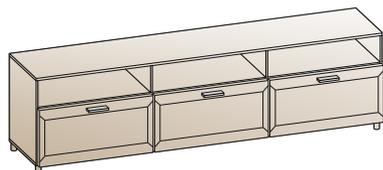

ТБ-1852
600x2160x452

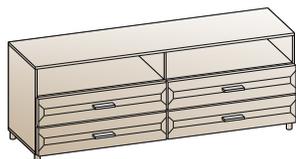

ТБ-1854
600x1620x452

Тумба

**Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели**

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок					
	*	наименование	размер	кол-во	ТБ-1634	ТБ-1834	ТБ-1836	ТБ-1852	ТБ-1854
Упаковка № 0153	1	боковая стенка	322x426	2	1	1	1	-	-
	2	перегородка	148x426	2					
	3	перегородка	158x426	1					
Упаковка № 0173	1	боковая стенка	502x426	2	-	-	-	1	-
Упаковка № 0174	2	перегородка	328x426	4	-	-	-	1	-
	3	перегородка	158x426	2					
Упаковка № 0175	2	перегородка	328x426	2	-	-	-	-	1
	3	перегородка	158x426	1					
Упаковка № 0194	1	боковая стенка	502x426	2	-	-	-	-	1
Упаковка № 0278	4	крышка	2160x448x22	1	-	-	-	1	-
Упаковка № 0280	5	крышка	2160x426x16	1	-	-	-	1	-
	6	стенка горизонтальная	2128x426	1					
Упаковка № 0352	4	крышка	1620x446x22	1	1	1	-	-	1
Упаковка № 0353	5	крышка	1620x426x16	1	1	1	-	-	1
	6	стенка горизонтальная	1588x426	1					
Упаковка № 0354	4	крышка	1080x448x22	1	-	-	1	-	-
Упаковка № 0355	5	крышка	1080x426x16	1	-	-	1	-	-
	6	стенка горизонтальная	1048x426	1					
Упаковка № 0615		задняя стенка ОДВП	1076x352	1	-	-	1	-	-
Упаковка № 0618	7	задняя стенка ОДВП	806x356	2	1	1	-	-	-
Упаковка № 0625		задняя стенка ОДВП	1612x536	1	-	-	-	-	1
Упаковка № 1622		задняя стенка ОДВП	716x536	3	-	-	-	1	-
Упаковка № 1521	8	накладка ящика	176x536	2	-	-	1	-	-
Упаковка № 1531		накладка ящика	176x806	2	-	1	-	-	2
Упаковка № 1544		накладка ящика	356x716	3	-	-	-	1	-
Упаковка № 1936		накладка ящика	176x806	2	1	-	-	-	-
Упаковка № 3417	9	стенка ящика	407x122	4	-	-	1	-	-
	10	стенка ящика	474x122	2					
	11	дно ящика ОДВП	478x392	2					
	12	заглушка эксцентрика		8					
Упаковка № 3419	9	стенка ящика	407x122	8	-	-	-	-	1
	10	стенка ящика	744x122	4					
	11	дно ящика ОДВП	748x392	4					
	12	заглушка эксцентрика		16					
Упаковка № 3425	9	стенка ящика	407x122	4	1	1	-	-	-
	10	стенка ящика	744x122	2					
	11	дно ящика ОДВП	748x392	2					
Упаковка № 3441	12	заглушка эксцентрика		8	-	-	-	1	-
	9	стенка ящика	407x227	6					
	10	стенка ящика	654x227	3					
	11	дно ящика ОДВП	658x392	3					
	12	заглушка эксцентрика		12					
	13	фурнитура		1	1	1	1	1	1

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В верхнюю крышку (деталь №4), боковые стенки (деталь №1) и горизонтальную стенку (деталь №6) вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки (1), в боковые стенки (деталь №1) вставляются шканты (13).
2. К боковым стенкам и перегородкам (детали №1, 2) евровинтами 6,3х13 (10) крепим направляющие (5) (рис.№ 1).
3. Евровинтом 7х50 (6) стягиваем горизонтальную стенку и верхнюю перегородку (детали №6, 3).
4. С помощью эксцентриковой стяжки (1) стягиваем боковые стенки (деталь №1) и горизонтальную стенку (деталь №6), притягиваем верхнюю крышку (деталь №4), нижние перегородки (деталь №3).
5. Евровинтом 7х50 (6) крепим нижнюю крышку (деталь №5).
6. Для крепления задних стенок (предварительно измерив диагонали корпуса - значения диагоналей должны быть равными) используем гвозди (11).
7. Шурупами 4х16 (8) к нижней крышке крепим опоры (3), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.
8. Собираем ящик: евровинтом 7х50 (6) стягиваем боковые и заднюю стенки ящика (детали №9, 10), в пазы вставляем дно ящика (деталь №11).
9. В накладку (деталь №8) вворачиваем дюбель стяжки (2), накладка стягивается с корпусом ящика.
10. Собранный ящик устанавливаем на направляющие.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	*	ТБ-1634	ТБ-1834 ТБ-1836	ТБ-1852	ТБ-1854
		 Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка) (1)	14	14	20
 Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ (2)	8	8	12	16	
 Опора (3)	5	5	6	5	
 Ручка + шуруп 4х18 (4)	2+4	-	-	-	
 Ручка + винт М4х10 (4)	-	2+4	3+6	4+8	
 Направляющая L=400 (5)	2	2	3	4	
 Евровинт 7х50 (6)	14	14	22	18	
 Ключ для евровинта (7)	1	1	1	1	
 Шуруп 4х16 (8)	32	32	42	44	
 Фиксатор (9)	12	12	18	24	
 Евровинт 6,3х13 (10)	8	8	12	16	
 Гвоздь 2х20 (11)	28	28	56	38	
 Стяжка межсекционная (12)	2	2	2	2	
 Шкант 8х30 (13)	4	4	4	4	

СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА

(рис.№1)

