



АЯ 46



426028, Россия, г. Ижевск,  
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН"  
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11  
[www.akvilon-izh.ru](http://www.akvilon-izh.ru)  
[info@akvilon-izh.ru](mailto:info@akvilon-izh.ru)




## Калипсо 2 Шкаф комбинированный.

индекс: K01.01.03

**ГАБАРИТЫ:**

Ширина - 832мм  
Глубина - 362мм  
Высота - 1880мм

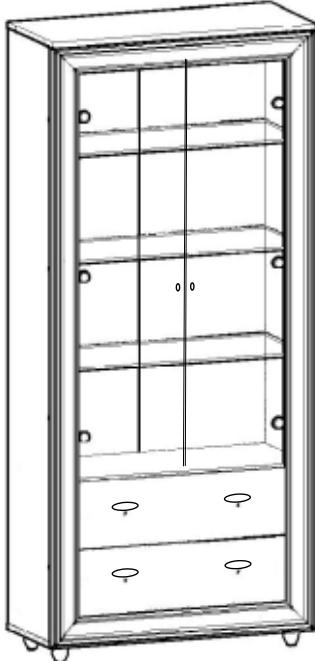


**Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Производство соответствует ГОСТ 16371-2014  
"Мебель. Общие технические условия."

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

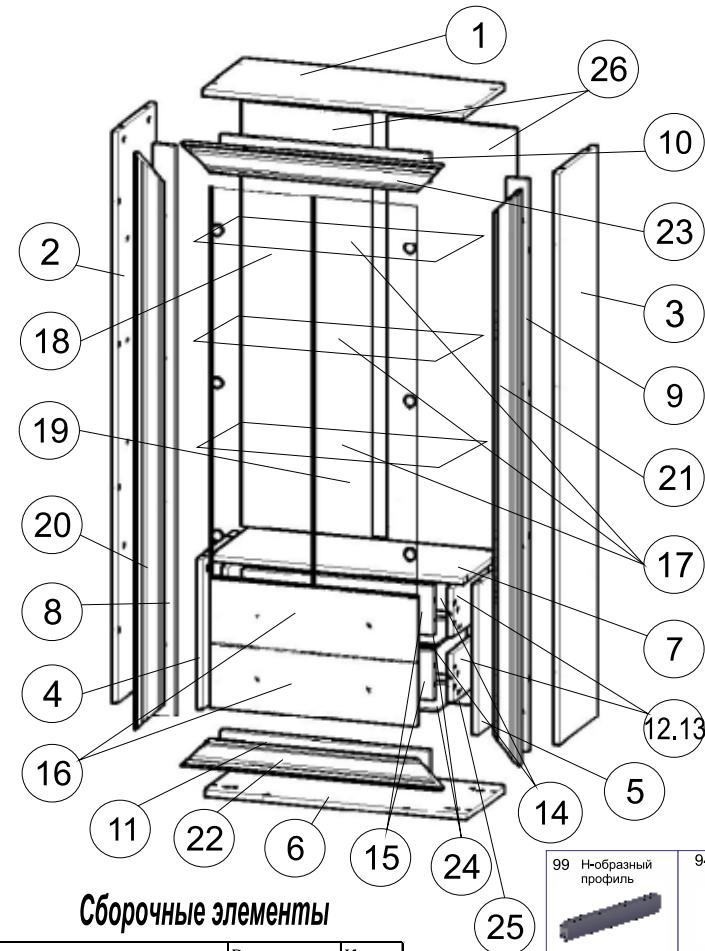**Сборочные элементы**

№	Н-ие:	Р-р:	Кол-во:
1	Верх	832x362	1
2,3	Стойка лев.\прав.	1788x337	2
4,5	Стойка внутренняя лев.\прав.	468x321	2
6	Низ	832x337	1
7	Горизонтальная	798x317	1
8,9	Фланель лев.\прав.	1788x67	2
10	Фланель верх	84x662	1
11	Фланель низ	68x662	1
12,13	Бок ящика лев.\прав.	150x300	4
14	Задняя стена ящика	150x606	2
15	Фланель ящика	150x606	2
16	Фасад ящика	200x656	2
17	Полка (стекло8мм)	794x316	3
18,19	Дверца левая\правая (стекло 4мм)	1224x327	2
20,21	Молдинг вертикальный лев.\прав.	1802	2
22,23	Молдинг горизонт. Верх\низ	828	2
24	Дно ящика (ДВП)	636x298	2
25	Задняя стена (ДВП)	419x828	1
26	Задняя стена (ДВП)	1327x412	2

72 Полодержатель  
12 шт.

97 Скрепка для задней стены  
18 шт.

74 Опора-бочонок  
4 шт.

61 Петля для стекла  
6 шт.

4 Демпфер.  
2шт.

65 Саморез 3.5x16  
155 шт.

95 Шайба для стекла  
2 шт.

55 Заглушка эксцентрика  
16шт.

63 Ручка  
2 шт.

53 Эксцентрик  
28 шт.

52 Заглушка конфирмат  
16 шт.

87 Ключ  
1 шт.

58 Футорка 3x10.  
24шт.

66 Саморезы 4,2x25  
14 шт.

67 Саморезы 3,5x25  
4 шт.

83 Направляющие 300мм  
2 компл.


54 Дюбель эксцентрика  
28 шт.

62 Ручка  
4 шт.




51 Винт-конфирмат 7x50  
24 шт.






**1****Внимание!**

Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

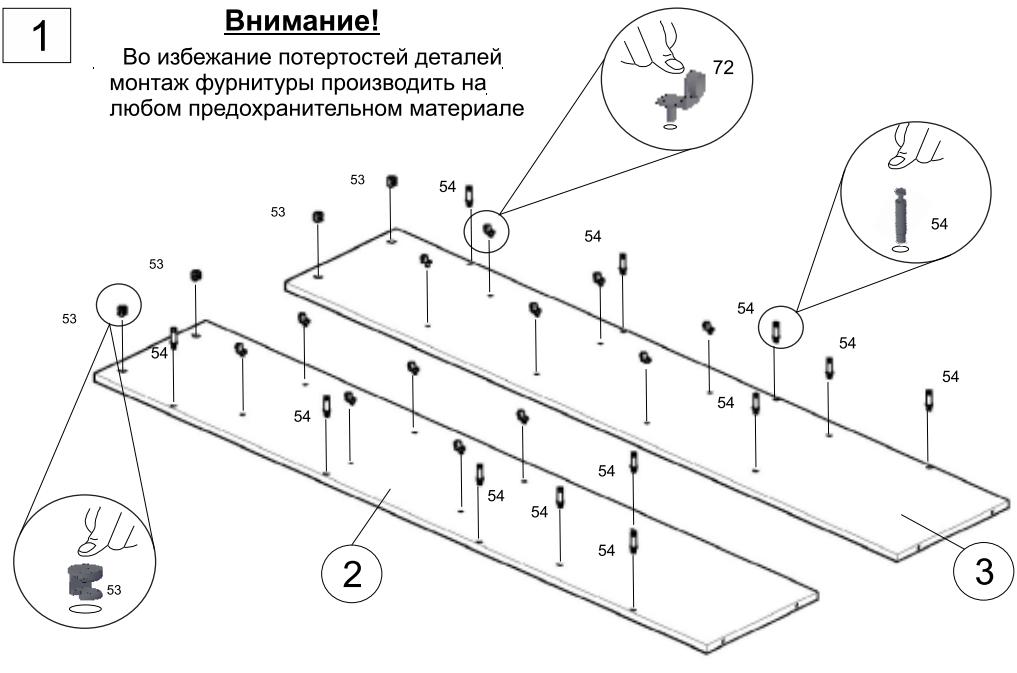
**3****Внимание!**

Во избежание деформации багета (с лицевой стороны), саморезы вкручивать аккуратно без особого усилия!!!

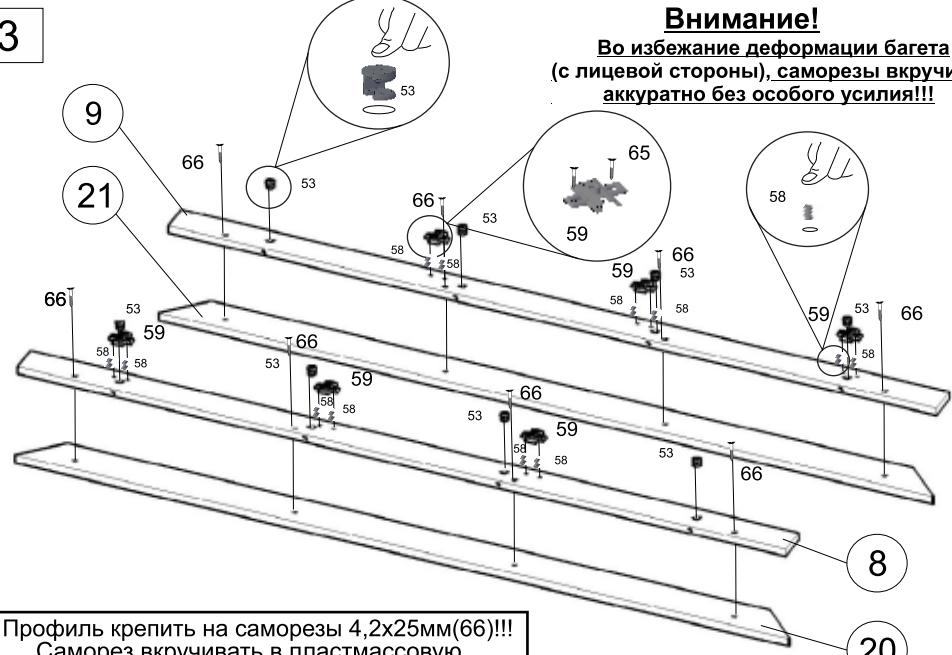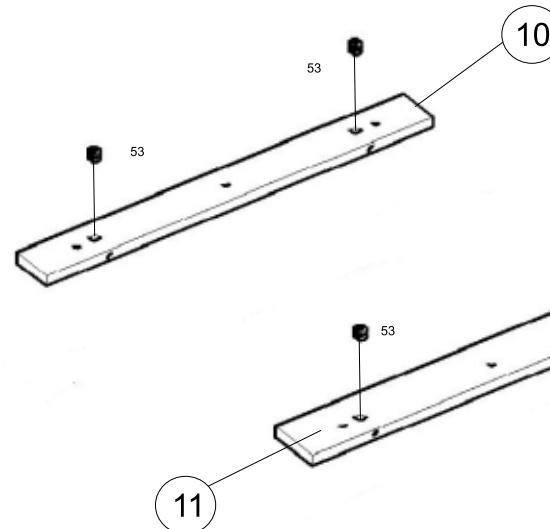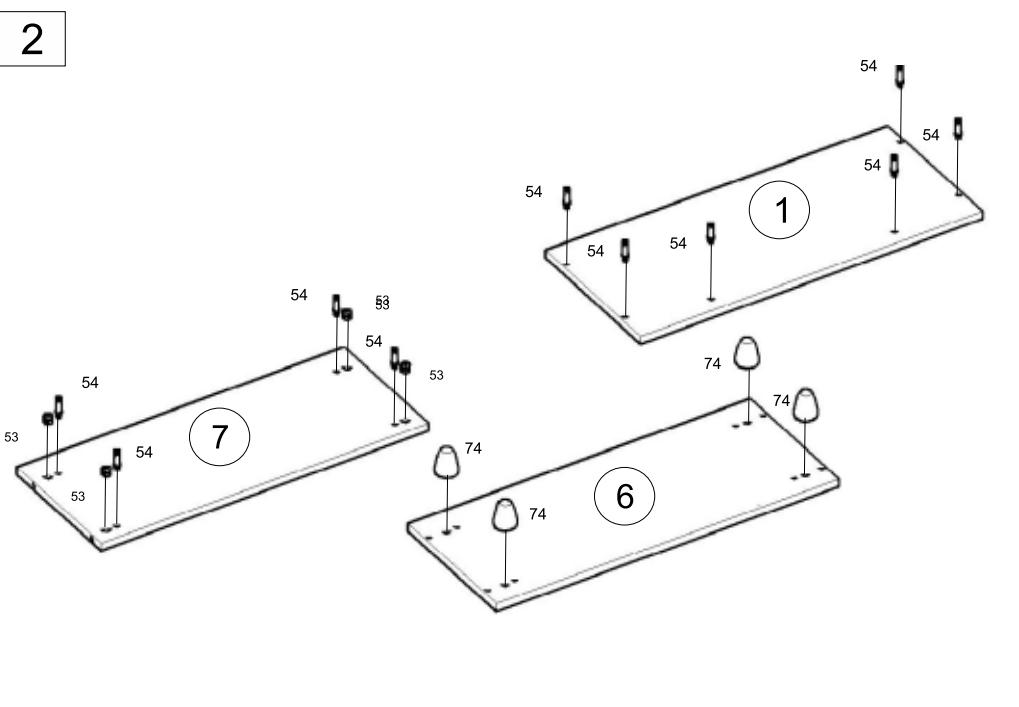
**4**

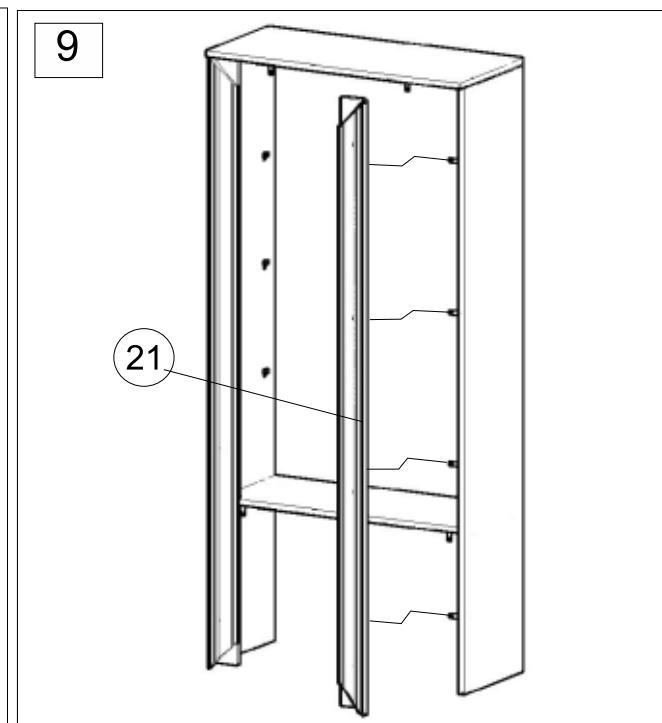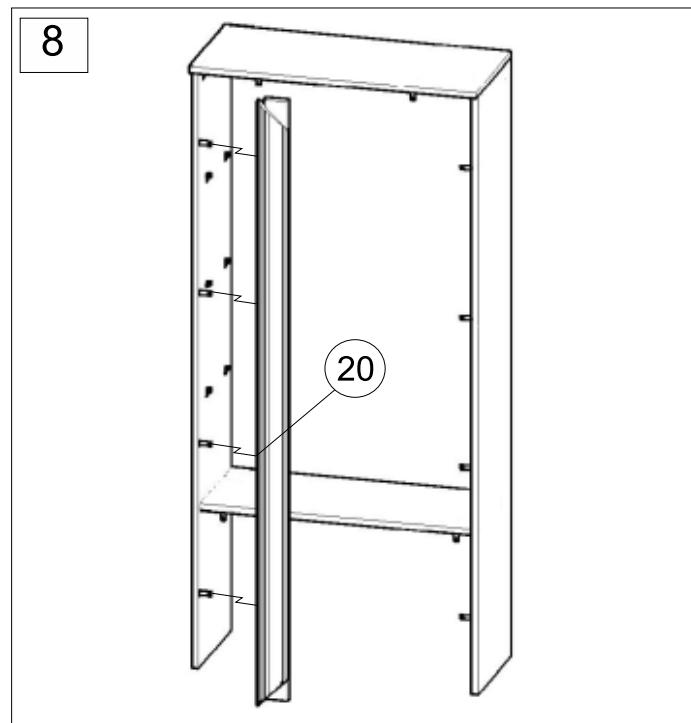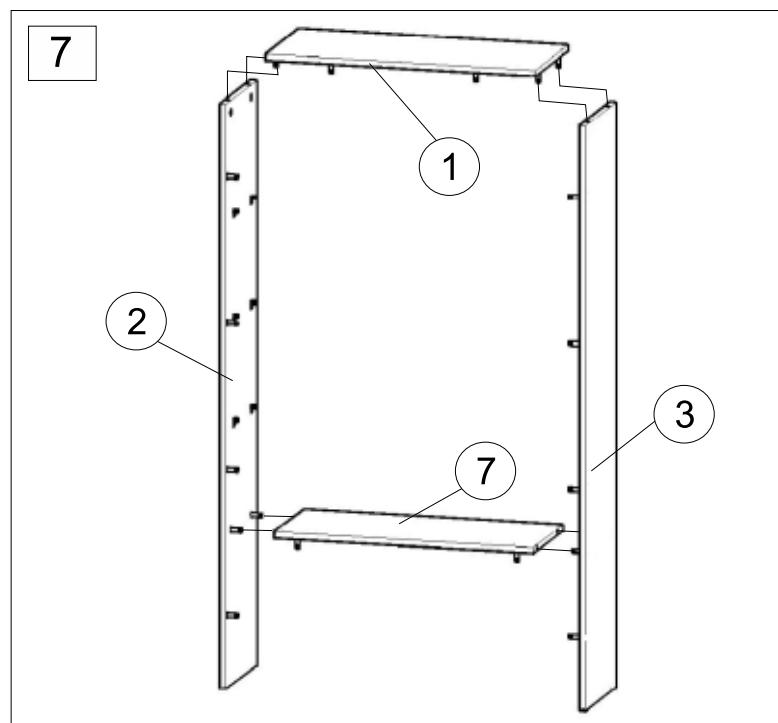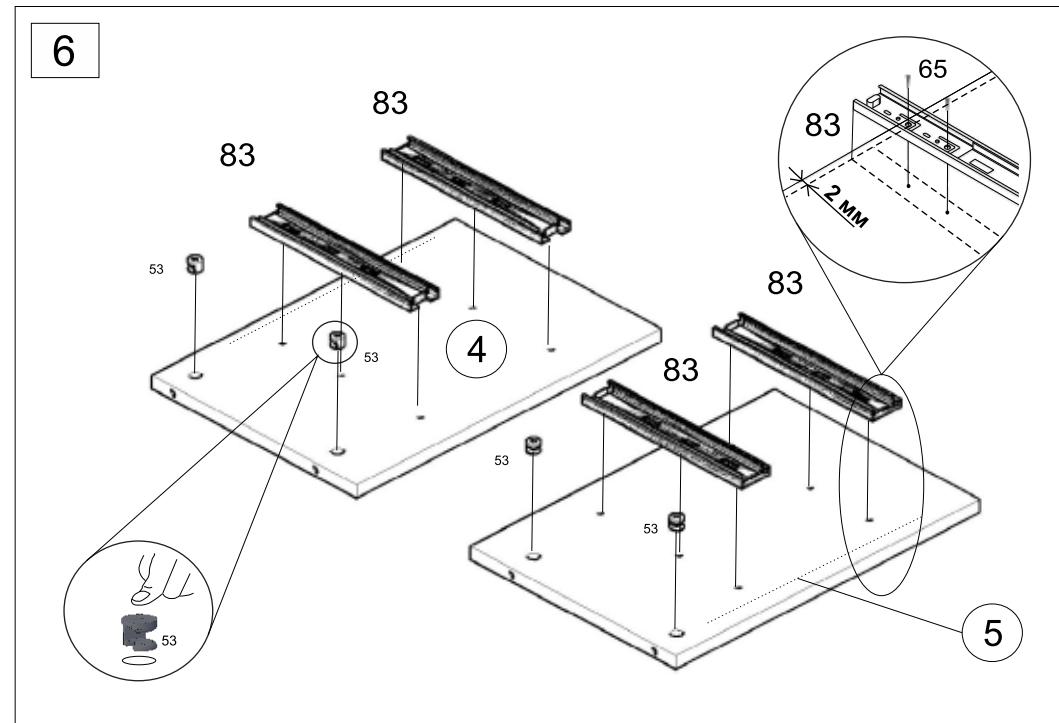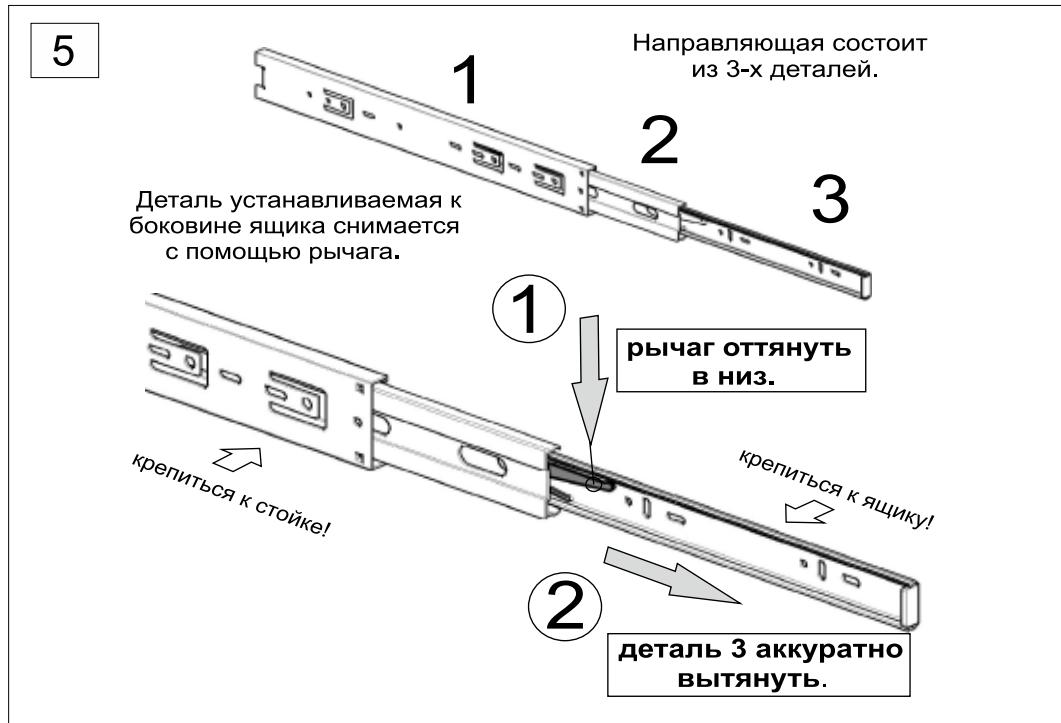


11

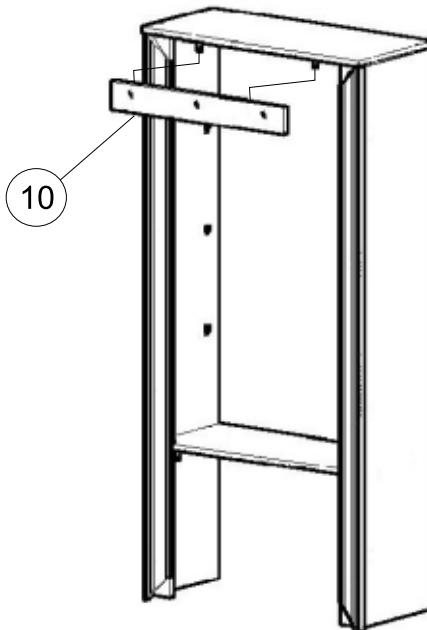

12

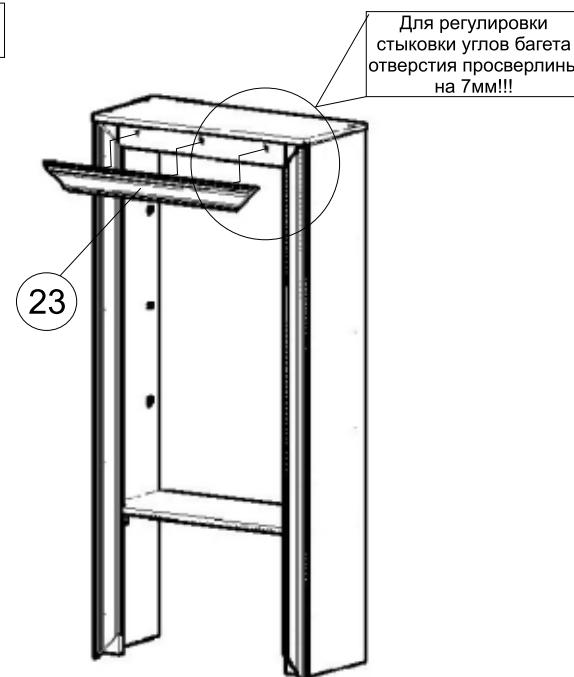


13

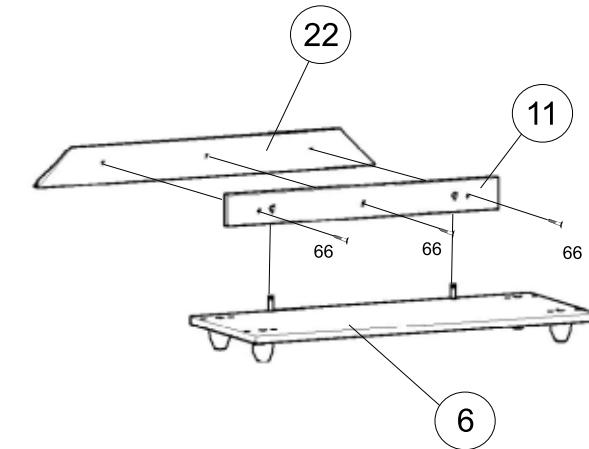


Профиль крепить на саморезы 4,2x25мм(66)!!!  
Саморез вкручивать в пластмассовую  
втулку 110 установленную в отверстия в багете!

14


Установить дно!  
Отрегулировать багет!  
Дно снять !!!

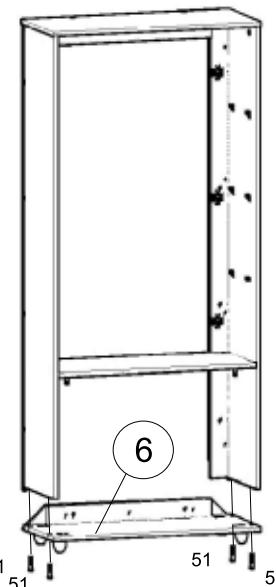


15

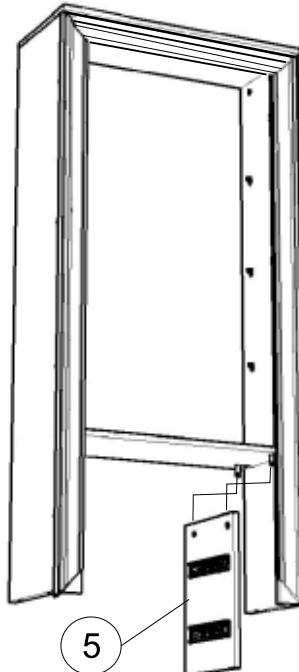

16

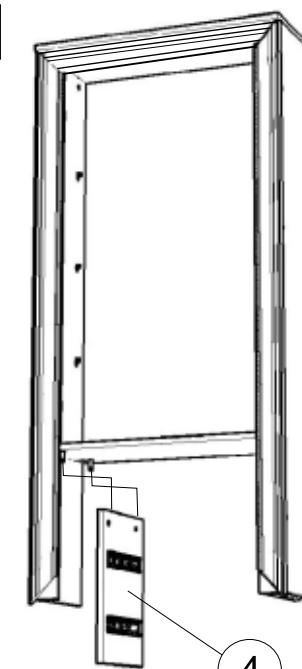


17

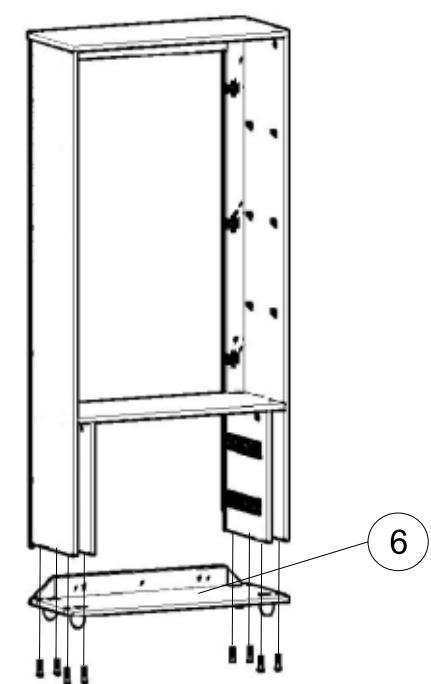


**18**


Установка саморезов осуществляется с шагом 150-200 мм.

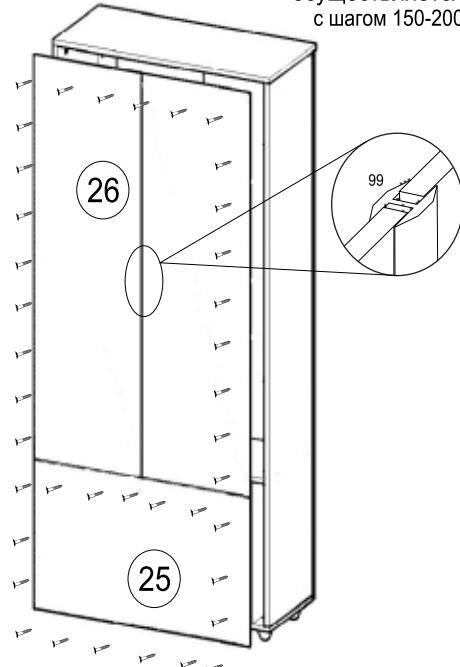**19**


Направляющие устанавливать в соответствие с кернением.  
Допускается небольшое несоответствие кернения в связи с разными производителями направляющих.

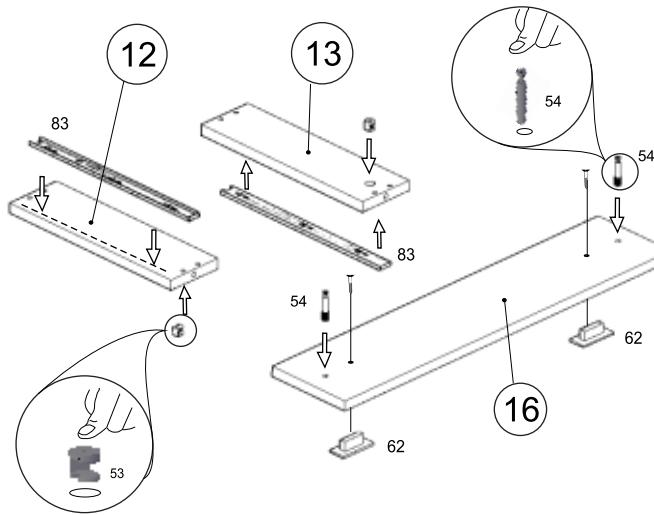**20**

Внимание в данном изделии имеется 2 ящика поэтому данный этап сборки производится ещё 1 раза.

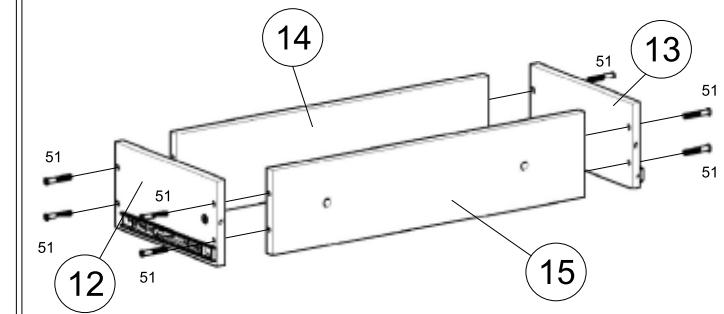**21**


Внимание в данном изделии имеется 2 ящика поэтому данный этап сборки производится ещё 1 раза.

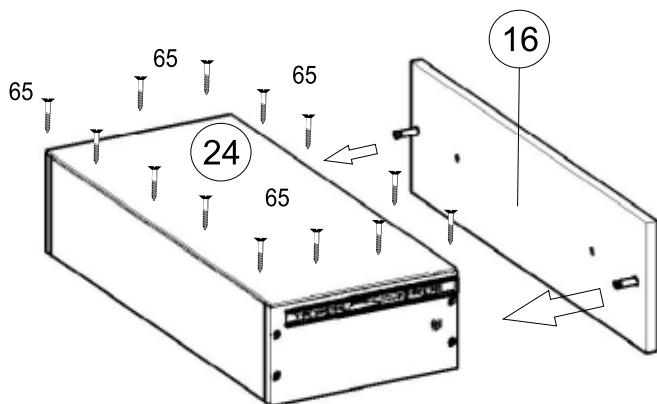

Перед установкой выровнять диагонали корпуса ящика

**22****Внимание!**


Во избежание повреждения стекла монтаж фурнитуры производить на ровной поверхности покрытой любым предохранительным материалом

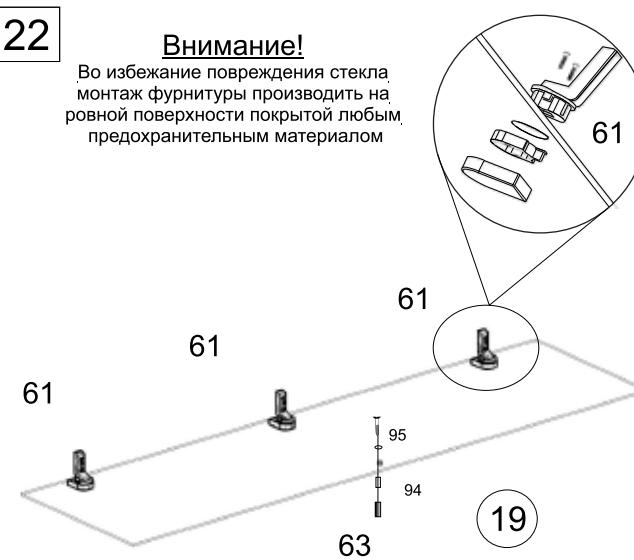

Установка саморезов осуществляется с шагом 150-200 мм.

**23**

Аккуратно установить демпфер по середине торца детали 3!

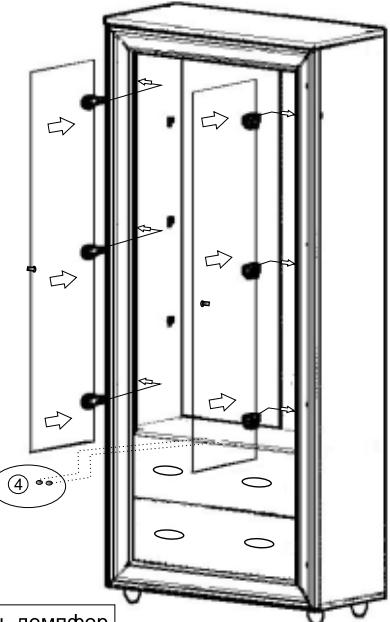

**24**

После окончательной сборки установить ящики на направляющие 83, полки на полкодержатели 72.

Во всех видимых местах в головку конфирматы 51 установить заглушку конфирмата 52, в эксцентрик 53 установить заглушку эксцентрика 55

**25**

### **Внимание!!!**

Шкаф необходимо крепить к стене ( во избежании опрокидывания!), используя крепления, которые входят в комплект к товару.

Самые тяжелые предметы кладите в нижние ящики!

### **Внимание!!!**

**НЕ позволяйте детям взбираться на шкафы и комоды!  
Висеть на ящиках, дверях или полках!**

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

1. Молоток;

2. Отвертки:

- одна плоская;

- 2 вида крестовых.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции ( 1 , 2 , 3 ) для более качественного результата сборки.

### **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:**

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.( если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!