


Комплектация кронштейнами для мебели под стиральную машину: Токио, Нота 120, Августа 120, Верона 120

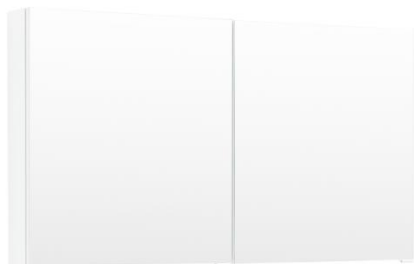

Для комплектации: тумба (напольная или подвесная)+ раковина + стиральная машина



или



Кронштейн
устанавливается
за стиральной
машиной:



Нужно заказать:

1 X

Кронштейн 320*100*20 (Г-образный)
(245005)



Для комплектации: тумба (напольная или подвесная)+ раковина




или



Нужно заказать:

1 X

Кронштейн 400*190*20 (Прямоугольный)
(245006)

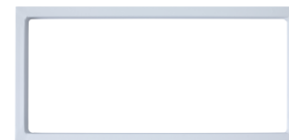

Для комплектации: раковина + стиральная машина




Г-образный кронштейн устанавливается за стиральной машиной:

Нужно заказать:

1 X
1 X

Кронштейн 400*190*20 (Прямоугольный)
(245006)

Кронштейн 320*100*20 (Г-образный)
(245005)

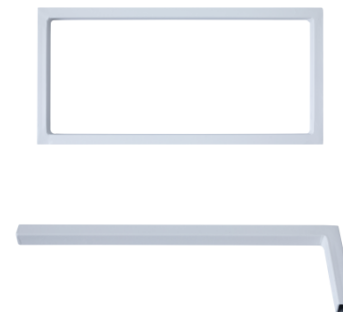


Для комплектации: раковина (без мебели и стиральной машины)



Нужно заказать:

2 х

Кронштейн 400*190*20 (Прямоугольный)
(245006)

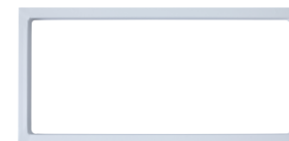

Для комплектации: тумба Верона напольная + раковина Нота 120 + стиральная машина

или



Нужно **дополнительно** заказать и **заменить** установленные на тумбе опоры на :

1 x

Комплект ножек Латина / Тиволи 200 мм
хром. (4 шт.) (181454)

