

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ТПС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ


Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06




ШК-1805
 2172x896x580

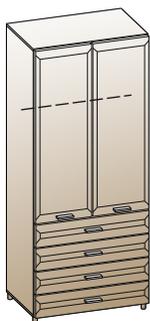

ШК-1806
 2172x896x580

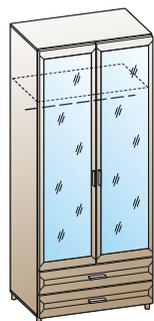

ШК-1807
 2172x896x580

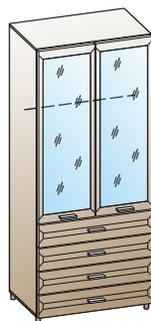

ШК-1810
 2172x896x580



ШК-1822
 2172x448x580



ШК-1824
 2172x448x580

ШКАФ

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

| КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ | | | | | кол-во упаковок | | | | | |
|---------------------------|----|-----------------------|----------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | * | наименование | размер | кол-во | ШК-1805 | ШК-1806 | ШК-1807 | ШК-1810 | ШК-1822 | ШК-1824 |
| Упаковка № 0161 | 1 | боковая стенка | 2080x554 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | крышка | 896x554 | 2 | | | | | | |
| Упаковка № 0230 | 3 | стенка горизонтальная | 864x554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 4 | штанга | 855 | 1 | | | | | | |
| Упаковка № 0232 | 2 | крышка | 448x554 | 2 | | | | | | |
| | 5 | стенка горизонтальная | 416x554 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 4 | штанга | 405 | 1 | | | | | | |
| Упаковка № 0233 | 1 | полка | 416x554 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Упаковка № 0234 | 6 | полка | 864x554 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Упаковка № 1570 | | створка глухая | 1748x444 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Упаковка № 1571 | | створка глухая | 1388x444 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Упаковка № 1577 | 7 | створка глухая | 1748x444 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Упаковка № 1578 | | створка глухая | 1388x444 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Упаковка № 1579 | | створка зеркало | 1388x444 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| Упаковка № 1580 | | створка зеркало | 1748x444 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Упаковка № 1574 | | накладка ящика | 176x892 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Упаковка № 1576 | 8 | накладка ящика | 176x444 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| Упаковка № 1581 | | накладка ящика | 176x892 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Упаковка № 1583 | | накладка ящика | 176x444 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| Упаковка № 0601 | 9 | задняя стенка ОДВП | 2108x444 | 2 | | | | | | |
| | 10 | брус соединительный | 2078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Упаковка № 0604 | 9 | задняя стенка ОДВП | 2108x444 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Упаковка № 3429 | 11 | стенка ящика | 507x122 | 8 | | | | | | |
| | 12 | стенка ящика | 830x122 | 4 | | 1 | | 1 | - | - |
| | 13 | дно ящика ОДВП | 834x492 | 4 | | | | | | |
| | 14 | заглушка эксцентрика | | 16 | | | | | | |
| Упаковка № 3431 | 11 | стенка ящика | 507x122 | 4 | | | | | | |
| | 12 | стенка ящика | 382x122 | 2 | | | | | 1 | - |
| | 13 | дно ящика ОДВП | 386x492 | 2 | | | | | | |
| | 14 | заглушка эксцентрика | | 8 | | | | | | |
| Упаковка № 3432 | 11 | стенка ящика | 507x122 | 4 | | | | | | |
| | 12 | стенка ящика | 830x122 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 13 | дно ящика ОДВП | 834x492 | 2 | | | | | | |
| | 14 | заглушка эксцентрика | | 8 | | | | | | |
| Упаковка № 3433 | 11 | стенка ящика | 507x122 | 8 | | | | | | |
| | 12 | стенка ящика | 382x122 | 4 | | | | | | |
| | 13 | дно ящика ОДВП | 386x492 | 4 | | | | | | 1 |
| | 14 | заглушка эксцентрика | | 16 | | | | | | |
| | 15 | фурнитура | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. К боковым стенкам (деталь №1) евровинтом 6,3x13 приворачиваем ответные планки петель (1) на места крепления створок, шурупами 4x16 (11) крепим штангодержатели (18).
2. В боковые стенки вворачиваем дюбель (3), винтами 6,3x13 (13) крепим направляющие (7).
3. Стяжкой эксцентриковой (3) стягиваем боковые и горизонтальную стенки, (детали №1, 3) между собой, расположив модуль лицевой стороной вниз.
4. В крышки (деталь №2) вставляются шканты (17), крепим крышки к боковым стенкам с помощью евровинта 7x50 (8).
5. Для крепления задних стенок (предварительно измерив диагонали корпуса - значения диагоналей должны быть равными) используем гвозди (15), размещая их согласно схеме (рис. №2). Пакет №1601 может быть в двух вариантах.
6. Шурупами 4x16 (11) к нижней крышке крепим опоры (5), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.
7. С помощью шурупов 4x16 (1) приворачиваем петли (1) к створкам (деталь №7).
Навешиваем створки закрепив петли к ответным планкам.
8. Досверливаем отверстия под ручку Ø 5 мм, Приворачиваем ручки (6) с помощью винтов М4x25 к створке.
Производим выравнивание створок, устанавливаем демпфер (2).
9. Устанавливаем заглушки (14) в свободные отверстия.
10. Собранный ящик устанавливаем на направляющие.

СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА

(рис. №1)


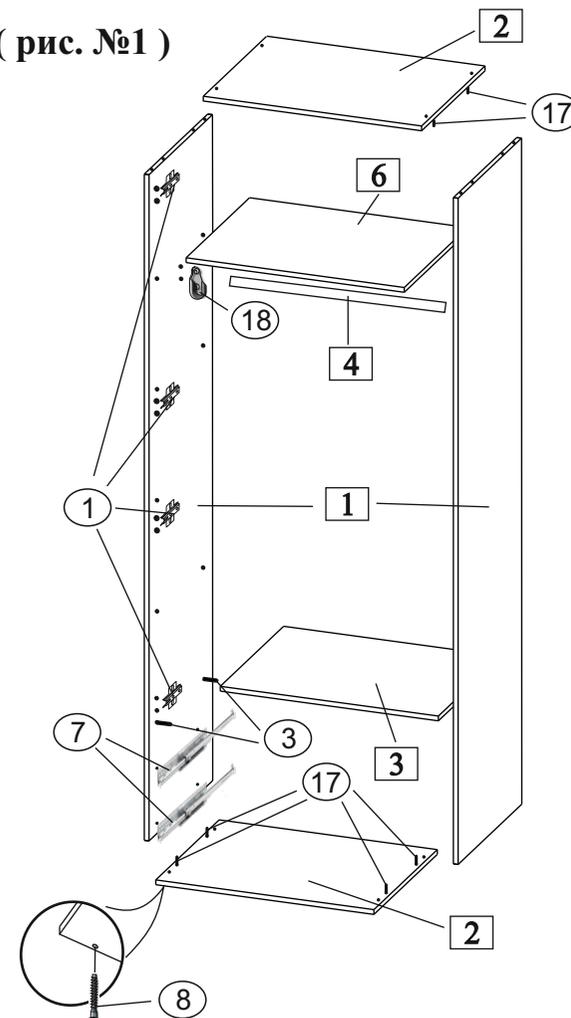


Схема крепления задних стенок из ОДВП


Вариант исполнения 1

Вариант исполнения 2

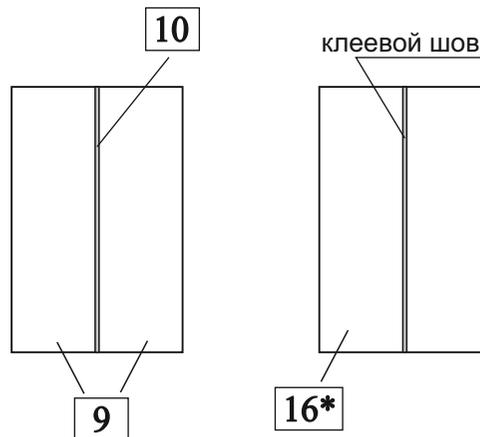

- * Вариант исполнения 1:
- задняя стенка - 2шт. (поз.9)
- брус соединительный - 1шт. (поз. 10)

- * Вариант исполнения 2:
- склеенное ОДВП - 1шт. (поз.16*)

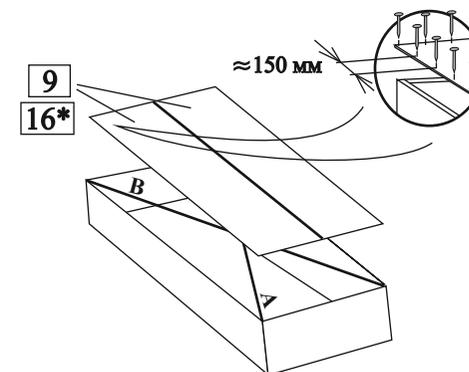

(рис.№2)

| КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ | | * | ШК-1805 ШК-1807 | ШК-1806 ШК-1810 | ШК-1822 | ШК-1824 |
|--------------------|--|------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| | Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16) | (1) | 8 (16+16) | 6 (12+12) | 4 (8+8) | 3 (6+6) |
| | Демпфер для петли | (2) | 4 | 2 | 2 | 1 |
| | Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка) | (3) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ | (4) | 8 | 16 | 8 | 16 |
| | Опора | (5) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Ручка + винт М4x25 + М4x10 | (6) | 4 (4+4) | 6 (8+4) | 3 (4+2) | 5 (8+2) |
| | Направляющая L=500 | (7) | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | Евровинт 7x50 + заглушка | (8) | 12+4 | 16+4 | 12+4 | 16+4 |
| | Ключ для евровинта | (9) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Полкодержатель с фиксатором | (10) | 4 | - | 4 | - |
| | Шуруп 4x16 | (11) | 32 | 44 | 28 | 36 |
| | Фиксатор | (12) | 12 | 24 | 8 | 16 |
| | Евровинт 6,3x13 | (13) | 8 | 16 | 8 | 16 |
| | Заглушка для техн. отв D=5мм | (14) | 28 | 28 | 34 | 32 |
| | Гвоздь 2x20 | (15) | 40 | 40 | 34 | 34 |
| | Стяжка межсекционная | (16) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Шкант 8x30 | (17) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Штангодержатель | (18) | 2 | 2 | 2 | 2 |