



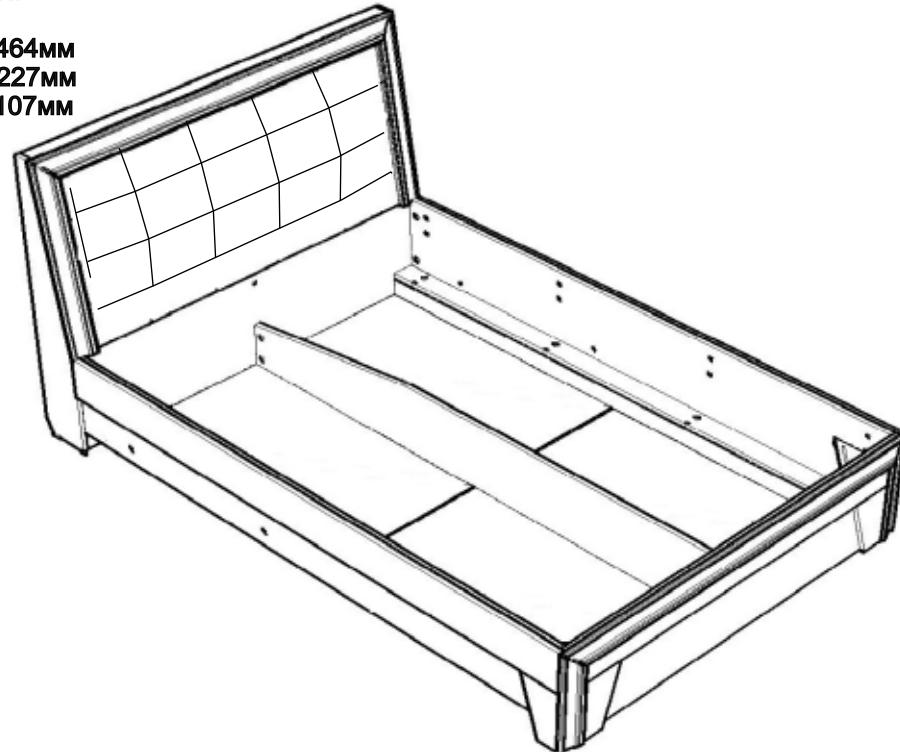
# Калипсо 14МП

## Кровать с подъёмным механизмом. 1400мм + мягкий элемент

проект БИ.09.02.00.00, индекс ЖЗ/02

### ГАБАРИТЫ:

Ширина- 1464мм  
Длина- 2227мм  
Высота - 1107мм



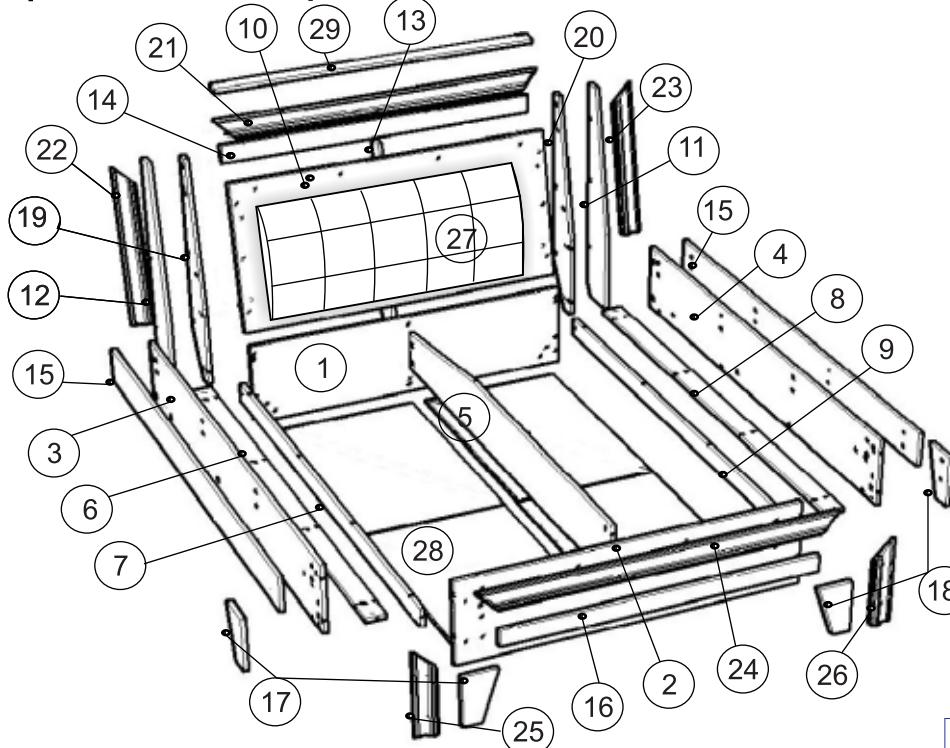
**Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

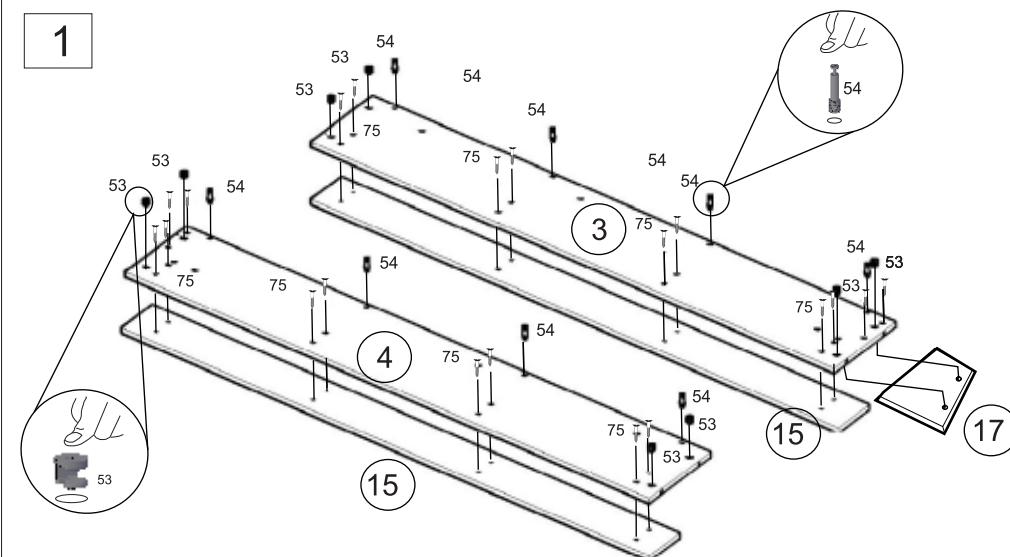
Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

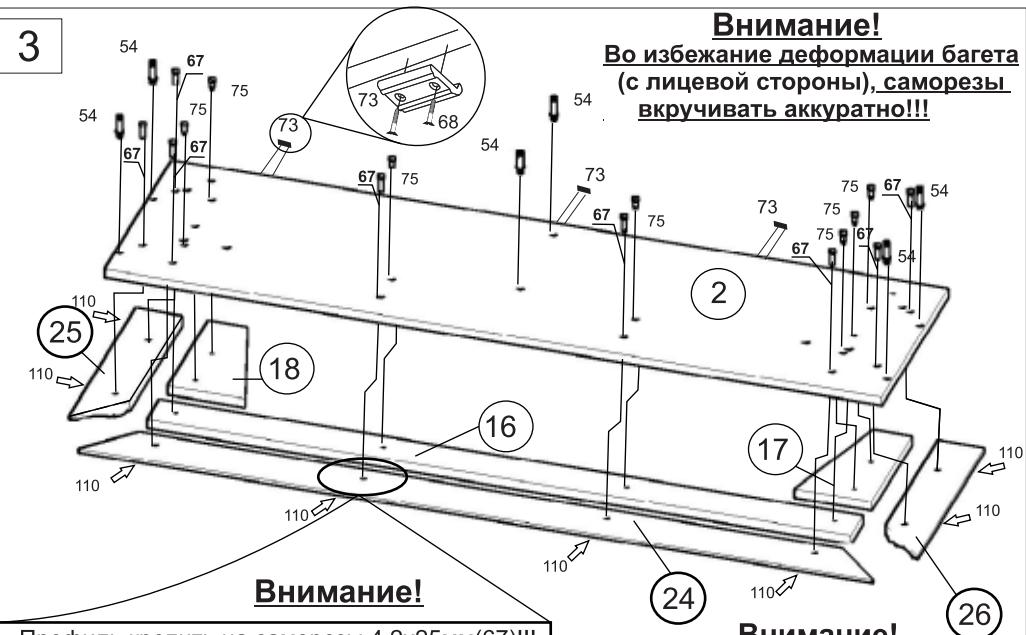


### Сборочные элементы

№	Н-ие:	Р-р:	К-во:
1	изголовье	1432 x 386	1
2	подножье	386 x 1432	1
3,4	бок лев.\прав.	2020 x 310	2
5	ребро центральное	2020 x 266	1
6,8	цоколь верх лев.\прав.	2020 x 80	2
7	цоколь низ лев.\прав.	2020 x 80	2
10	изголовье большое	708 x 1432	1
12,13	ребро лев.\прав.	1091 x 151	2
14	ребро жёсткости	1400 x 80	1
15	накладка бока	2036 x 154	2
16	накладка изножья	1296 x 70	1
17,18	накладка-опора лев.\прав.	232 x 140	4
19,20	накладка ребра лев.\прав.	1107 x 171	2
29	накладка верхняя	1432 x 58	1
21	профиль изголовья гориз.	1456 x 84	1
22,23	профиль изголовья лев.\прав.	720 x 84	2
24	профиль изножья гориз.	1464 x 84	1
25,26	профиль изножья лев.\прав.	386 x 84	2
28	дно	1020 x 612	4
27	мягкий элемент	1290x637	1
69 Винт-М6x12 8шт			
67 Саморез 4,2x25 40 шт.			
69 Евро-винт 6,1x14,5 12шт.			
110 Фурторкат D5,3x10 28 шт.			
52 Заглушка конфирматы 18шт.			
55 Заглушка эксцентрика 20шт.			
53 Эксцентрик 24шт.			
59 Заглушка самоклеящаяся 28шт.			
68 Шуруп 3x20 36 шт.			
93 Подкладка фетр.. 4шт.			
92 Стяжка угловая. 6шт.			
75 Саморез 4x30 48 шт.			
107 Шкант 4 шт.			
95 Подъёмный мех-зм. 1 шт.			
54 Дюбель эксцентрика с резьбой 24шт.			
94 Кронштейн угловой. 2шт.			
78 Основание ортопедическое 2000x1400мм. 1 шт.			
73 Подплатник 18 шт.			
51 Винт-конфирмат 7x50 20шт.			

**1****Внимание!**

Во избежание потертостей деталей.  
монтаж фурнитуры производить на  
любом предохранительном материале

**3****Внимание!**

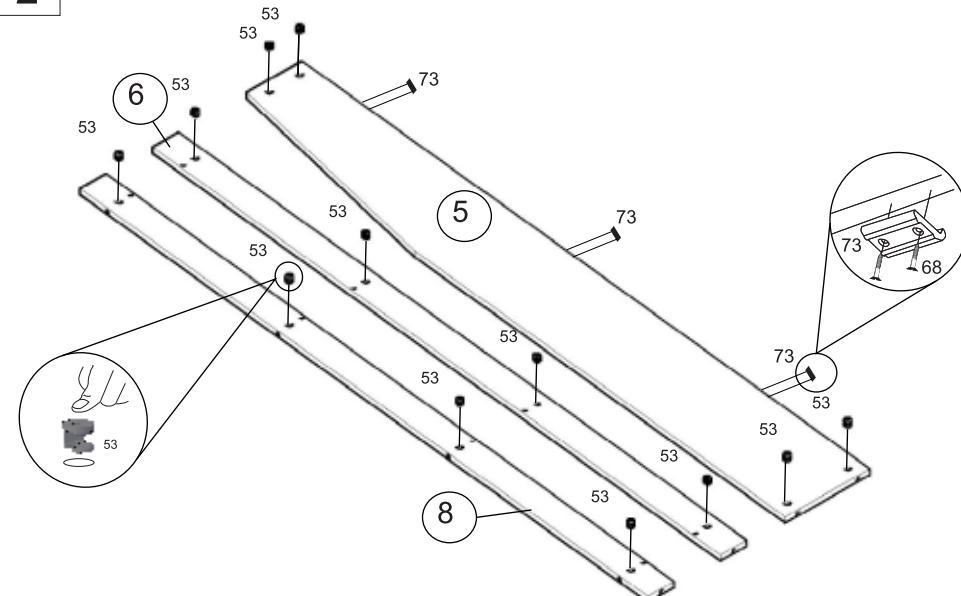
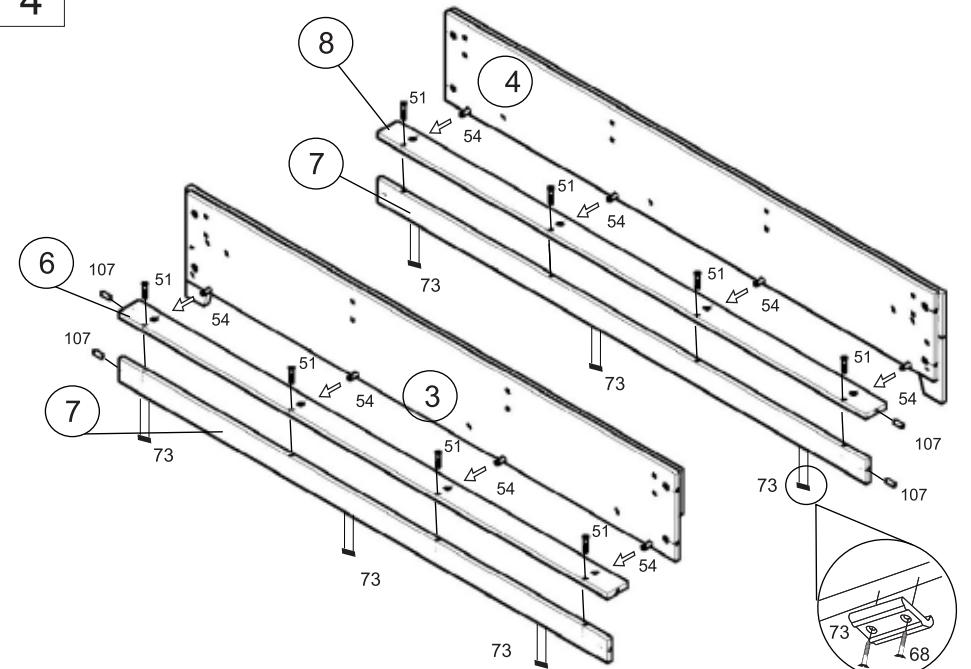
**Во избежание деформации багета  
(с лицевой стороны), саморезы  
вкручивать аккуратно!!!**

**Внимание!**

Профиль крепить на саморезы 4,2x25мм(67)!!!  
Саморез вкручивать в пластмассовую  
втулку 110 установленную в отверстия в багете!

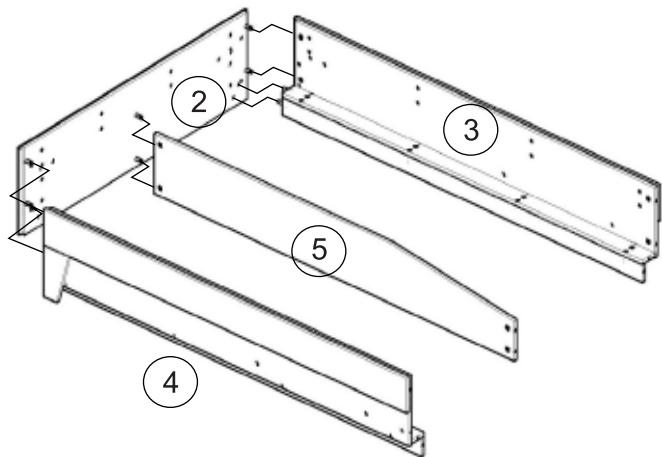
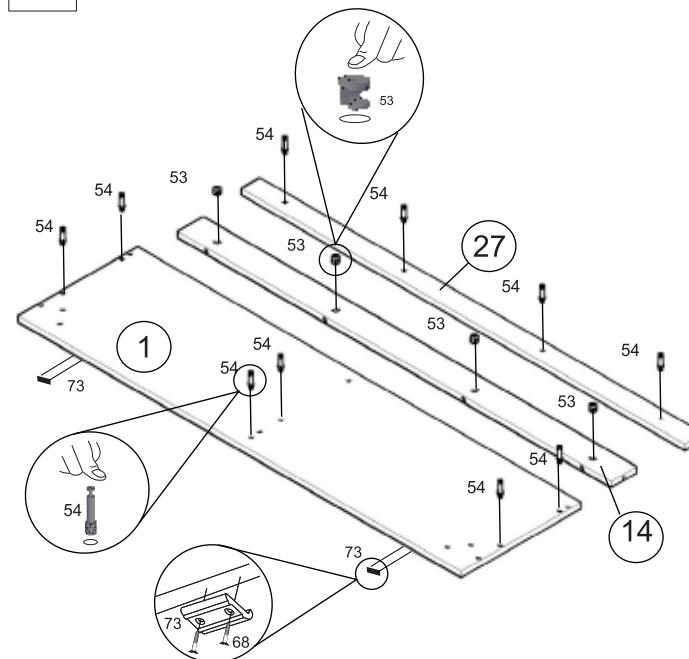
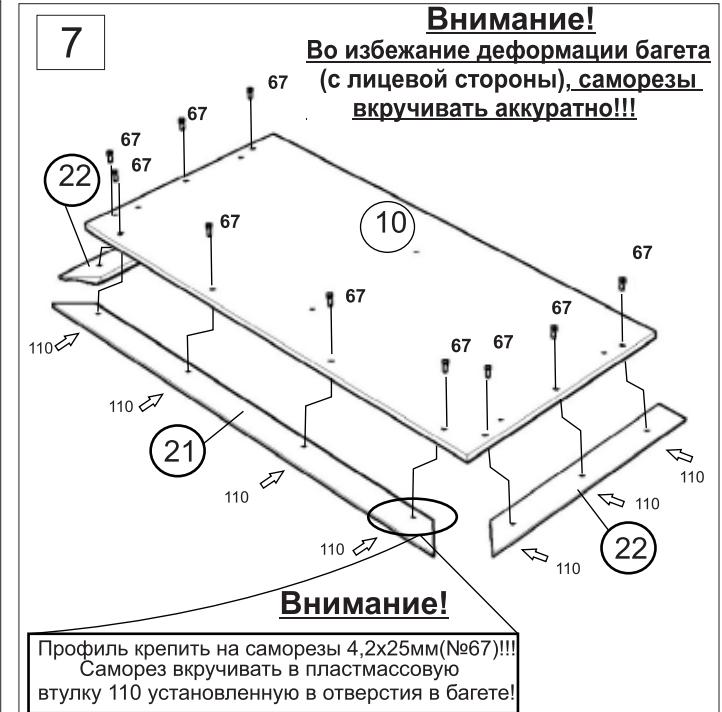
**Внимание!**

Во избежание потертостей деталей.  
монтаж фурнитуры производить на  
любом предохранительном материале

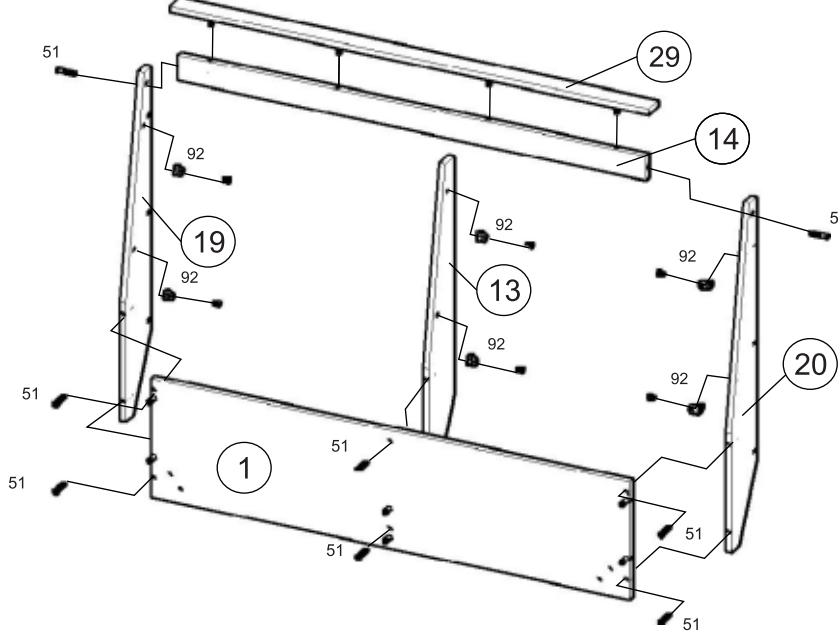
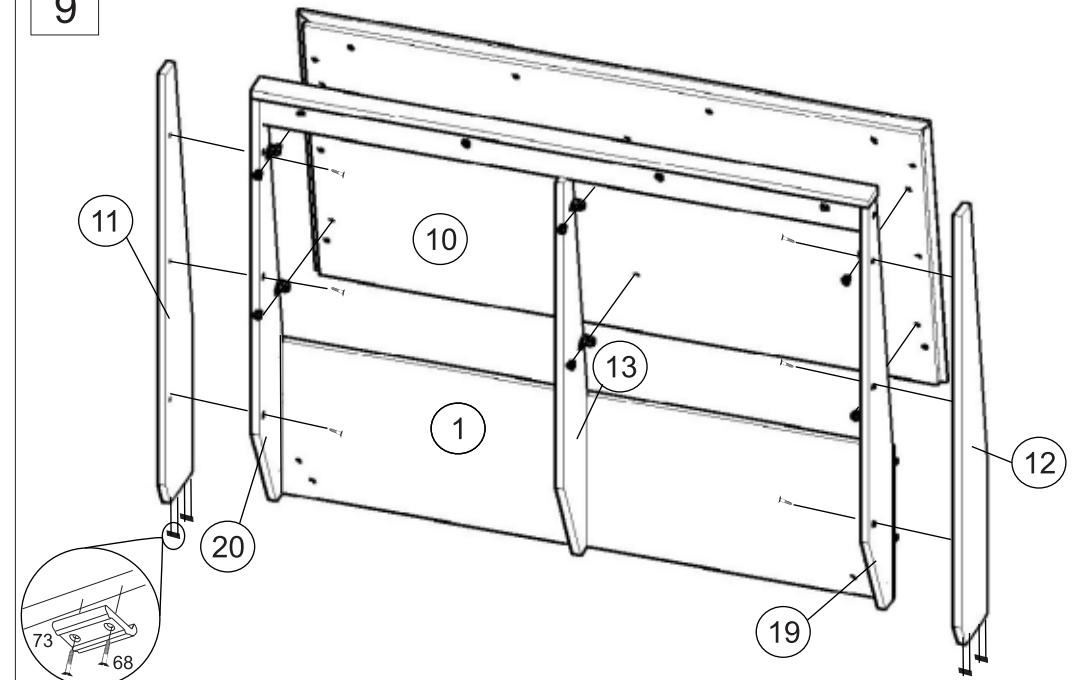
**2****4**

**5****Внимание!**

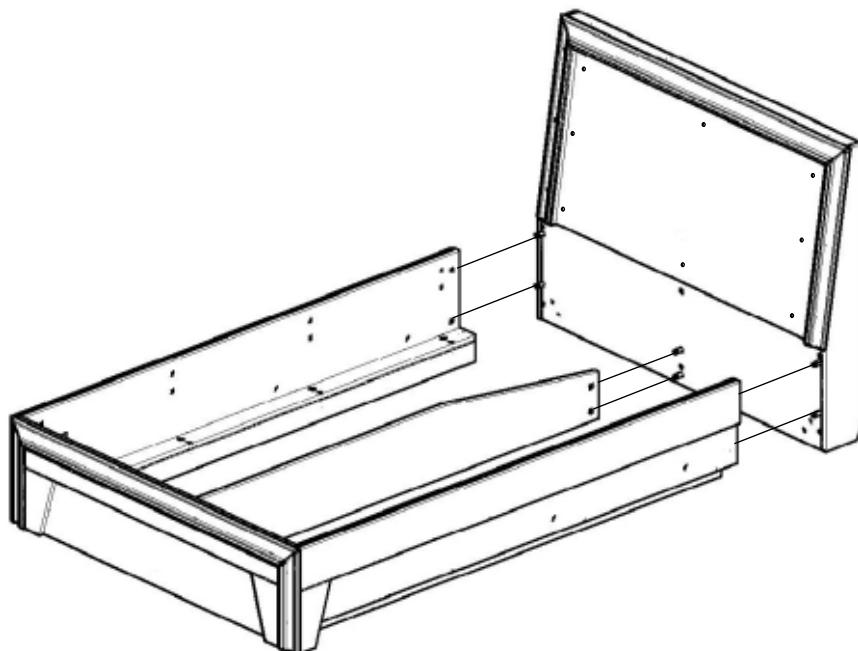
Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

**6****7****Внимание!**

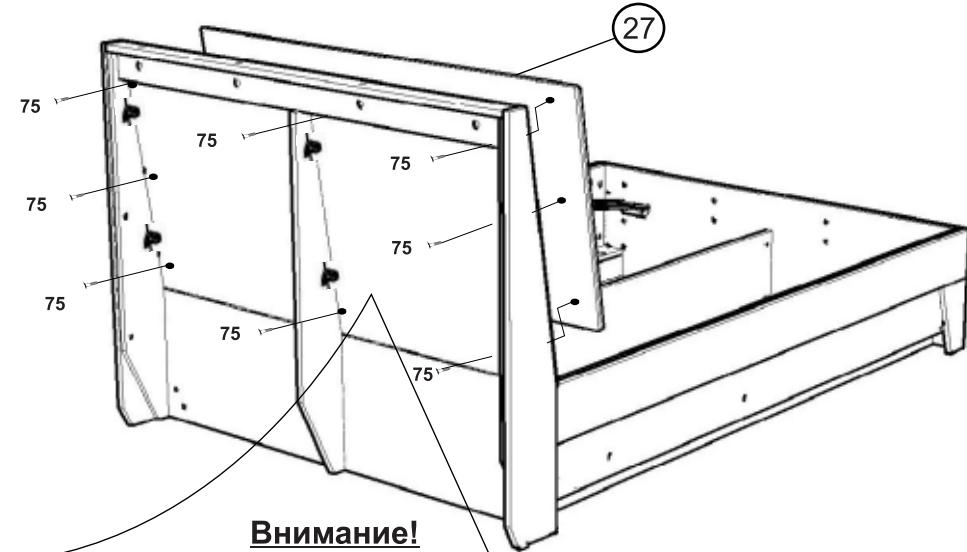
Профиль крепить на саморезы 4,2x25мм(№67)!!!  
Саморез вкручивать в пластмассовую  
втулку 110 установленную в отверстия в багете!

**8****9**

10

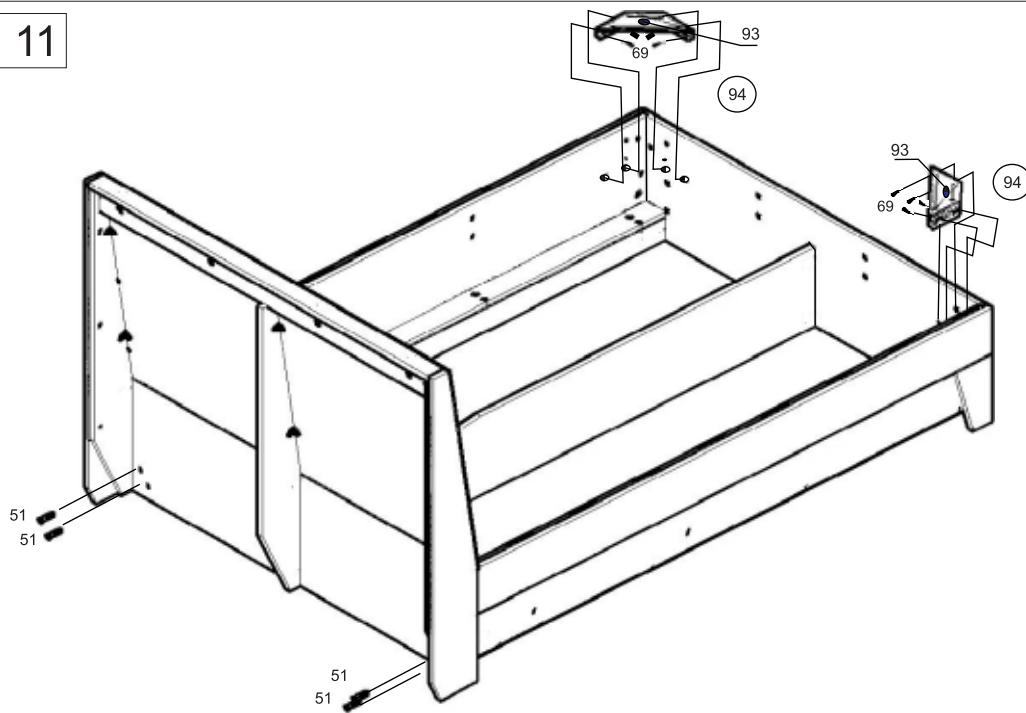


12

**Внимание!**

Мягкий элемент крепить к основанию  
на саморезы 4x30мм(№75)!!!

11



13

После окончательной сборки установить заглушки 52, 55 и 59.  
Установить ортопедическое основание 78.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

**Что необходимо для сборки:**

1. Молоток;
2. Отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых.

**Рекомендации и предостережения при сборке мебели:**

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3) для более качественного результата сборки.

## **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:**

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.( если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!