

РС  
АЯ 46

426028, Россия, г. Ижевск,  
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН"  
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11  
[www.akvilon-izh.ru](http://www.akvilon-izh.ru)  
[info@akvilon-izh.ru](mailto:info@akvilon-izh.ru)



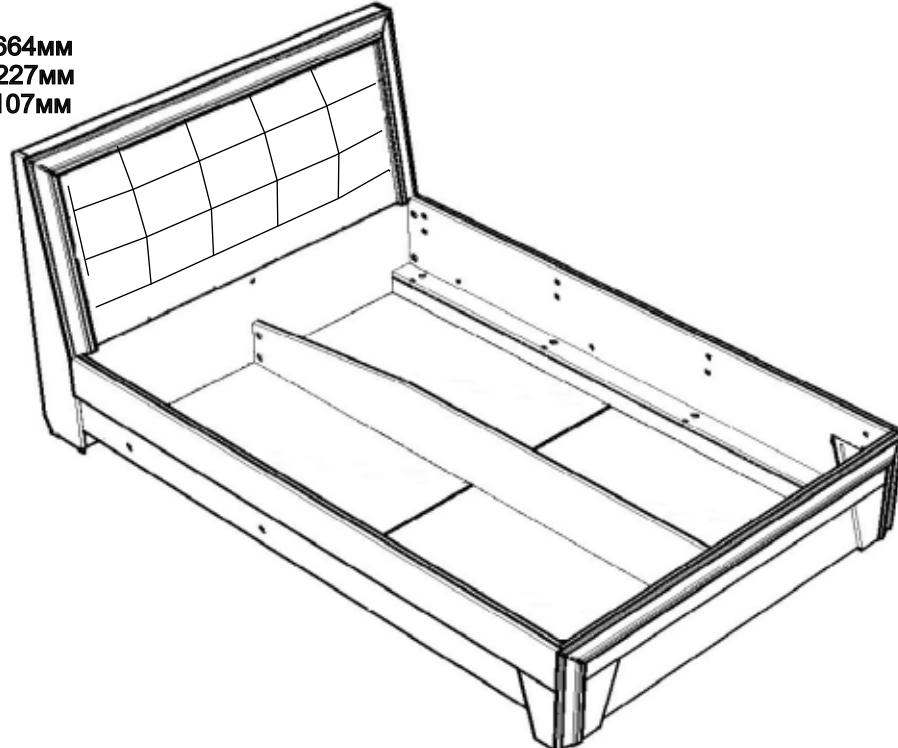
# Калипсо 16МП

## Кровать с подъёмным механизмом. 1600мм + мягкий элемент

проект БИ.09.02.00.00, индекс ЖЗ/02

### ГАБАРИТЫ:

Ширина- 1664мм  
Длина- 2227мм  
Высота - 1107мм




**Претензии по качеству принимаются при наличии  
упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

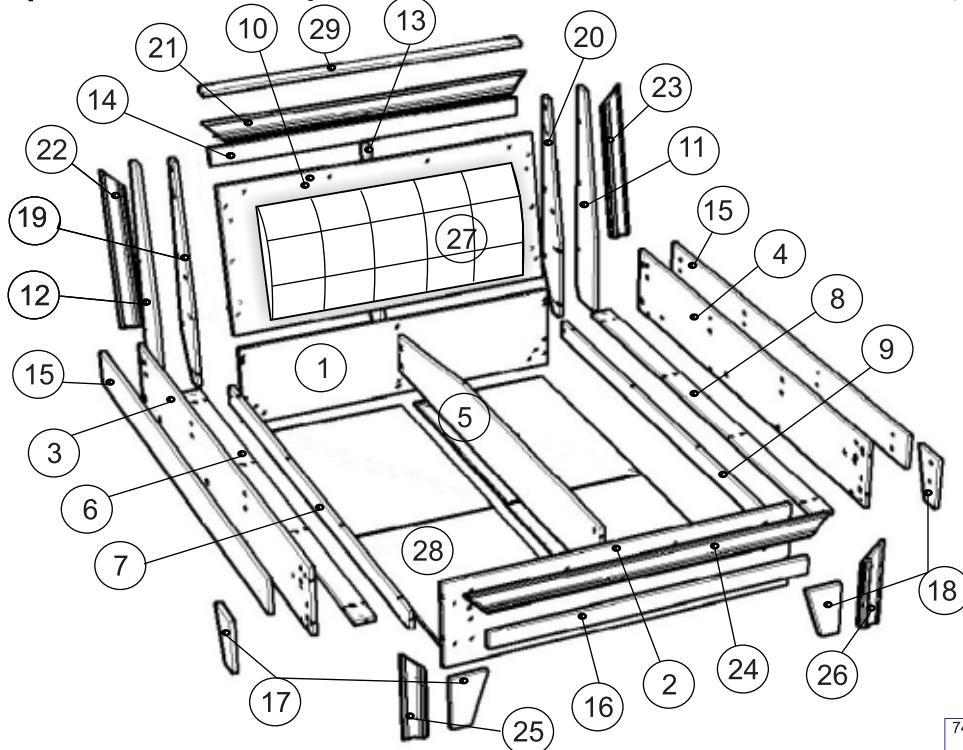Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.




### Сборочные элементы

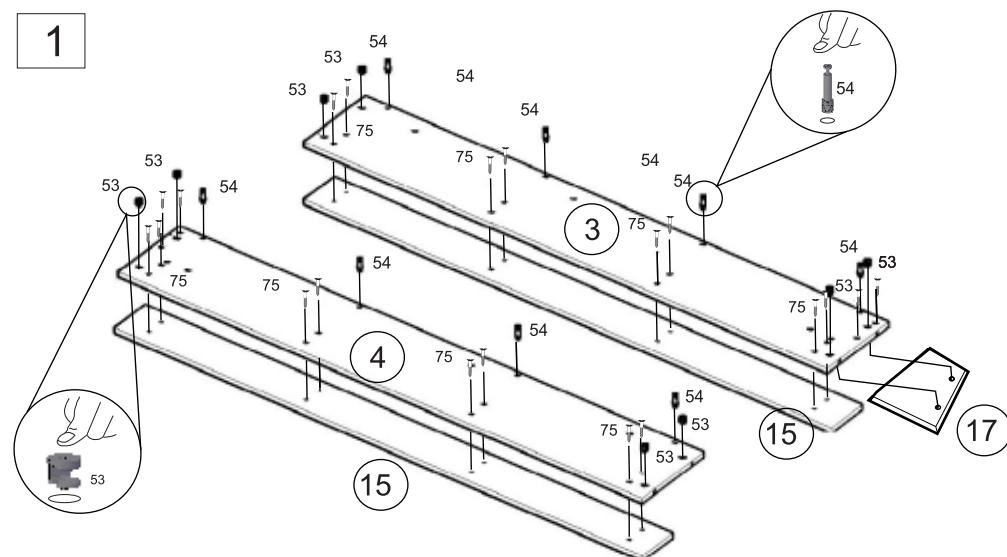№	Н-ие:	Р-р:	К-во:	
1	изголовье	1632 x 386	1	
2	подножье	386 x 1432	1	
3,4	бок лев.\прав.	2020 x 310	2	
5	ребро центральное	2020 x 266	1	
6,8	цоколь верх лев.\прав.	2020 x 80	2	
7	цоколь низ лев.\прав.	2020 x 80	2	
10	изголовье большое	708 x 1432	1	
12,13	ребро лев.\прав.	1091 x 151	2	
14	ребро жёсткости	1600 x 80	1	
15	накладка бока	2036 x 154	2	
16	накладка изножья	1296 x 70	1	
17,18	накладка опора лев.\прав.	232 x 140	4	
19,20	накладка ребра лев.\прав.	1107 x 171	2	
29	накладка верхняя	1632 x 58	1	
21	профиль изголовья гориз.	1656 x 84	1	
22,23	профиль изголовья лев.\прав.	720 x 84	2	
24	профиль изножья гориз.	1664 x 84	1	
25,26	профиль изножья лев.\прав.	386 x 84	2	
28	дно	1020 x 612	4	
27	мягкий элемент	1490x637	1	
25	Мягкая ручка		1 шт.	
69	Винт-М6x12		8шт	
67	Саморез 4,2x25		40 шт.	
69	Евро-Винт 6,1x14,5		12шт.	
110	Фурнитура D5,3x10		28 шт.	
52	Заглушка конфирматы		18шт.	
55	Заглушка эксцентрика		20шт.	
53	Эксцентрик		24шт.	
87	Ключ		1 шт.	
59	Заглушка самоклеящаяся		28шт.	
68	Шуруп 3x20		36 шт.	
93	Подкладка фетр..		4шт.	
92	Стяжка угловая.		6шт.	
75	Саморез 4x30		48 шт.	
107	Шкант		4 шт.	
95	Подъёмный мех-зм.		1 шт.	
54	Дюбель эксцентрика с резьбой		24шт.	
94	Кронштейн угловой.		2шт.	
78	Основание ортопедическое 2000x1400мм.		1 шт.	
73	Подплатник		18 шт.	
51	Винт-конфирмат 7x50		20шт.	

**1****Внимание!**


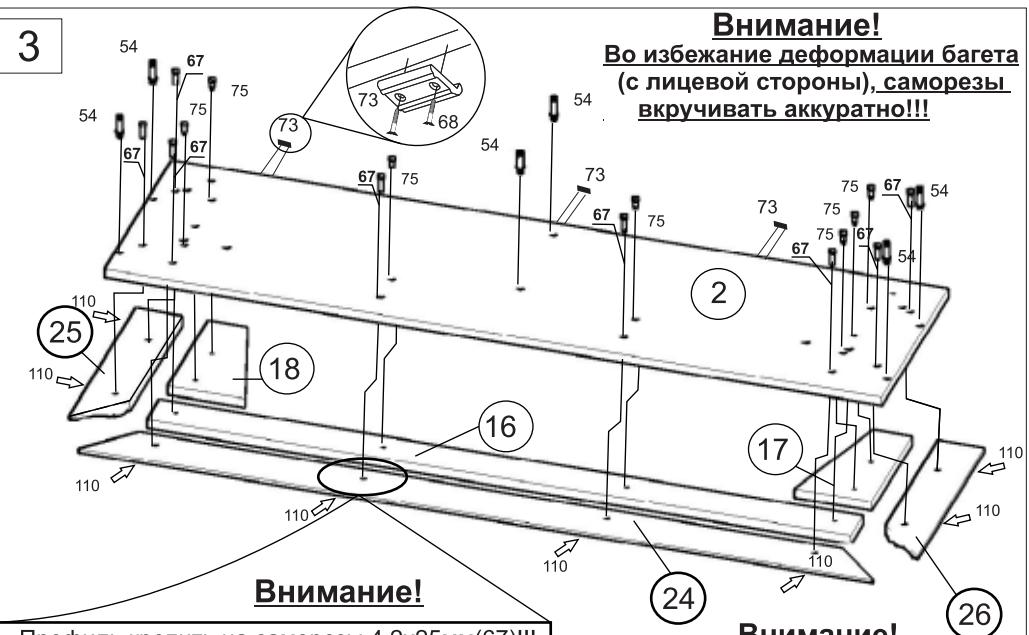
Во избежание потертостей деталей.  
монтаж фурнитуры производить на  
любом предохранительном материале

**3****Внимание!**

Во избежание деформации багета  
(с лицевой стороны), саморезы  
вкручивать аккуратно!!!






**Внимание!**

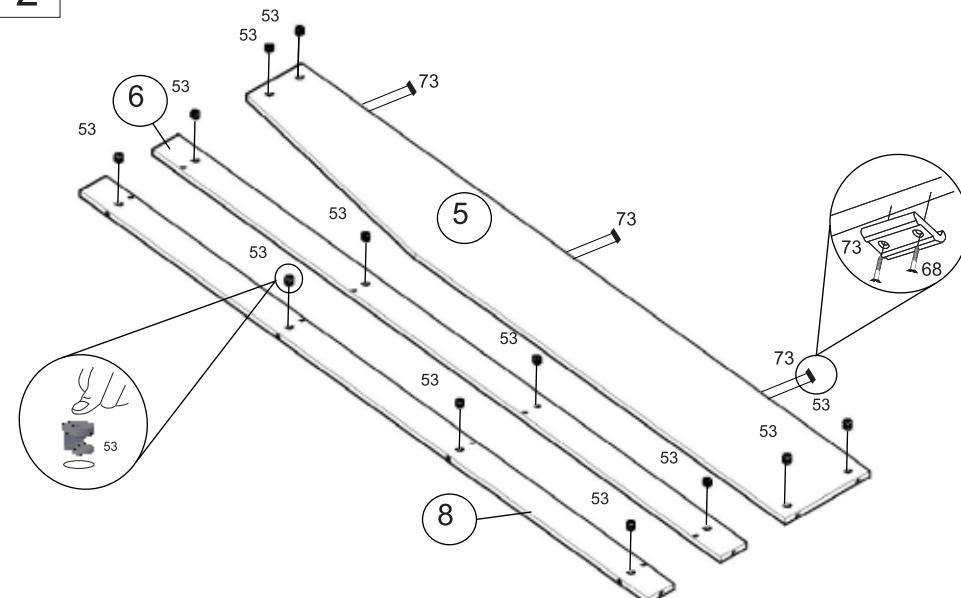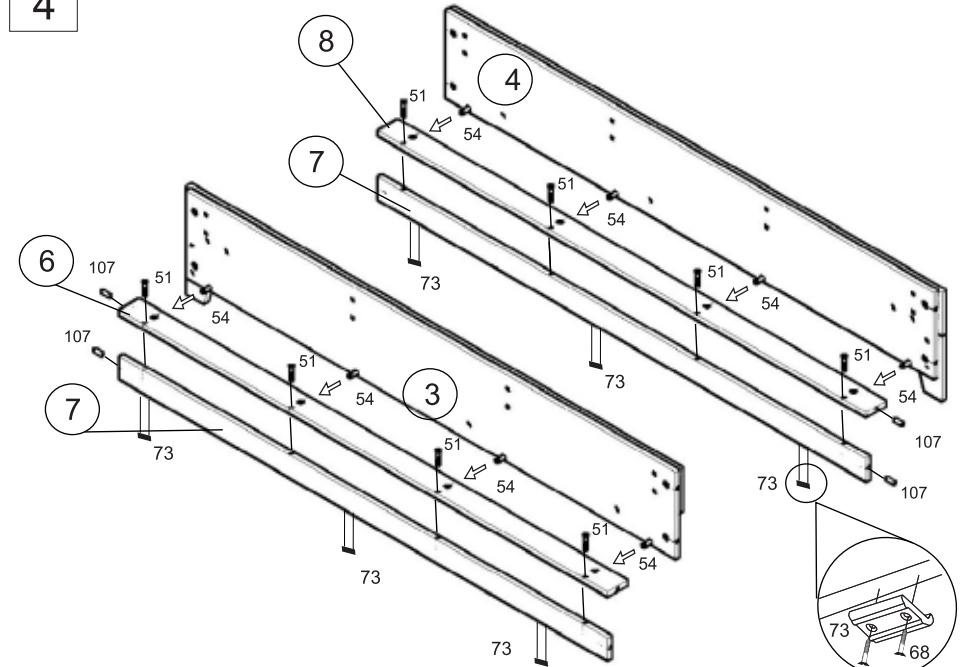Профиль крепить на саморезы 4,2x25мм(67)!!!  
Саморез вкручивать в пластмассовую  
втулку 110 установленную в отверстия в багете!


**2****4**

**5****Внимание!**

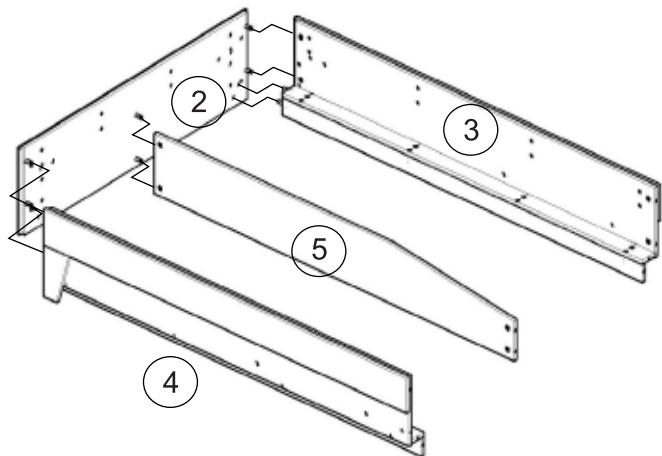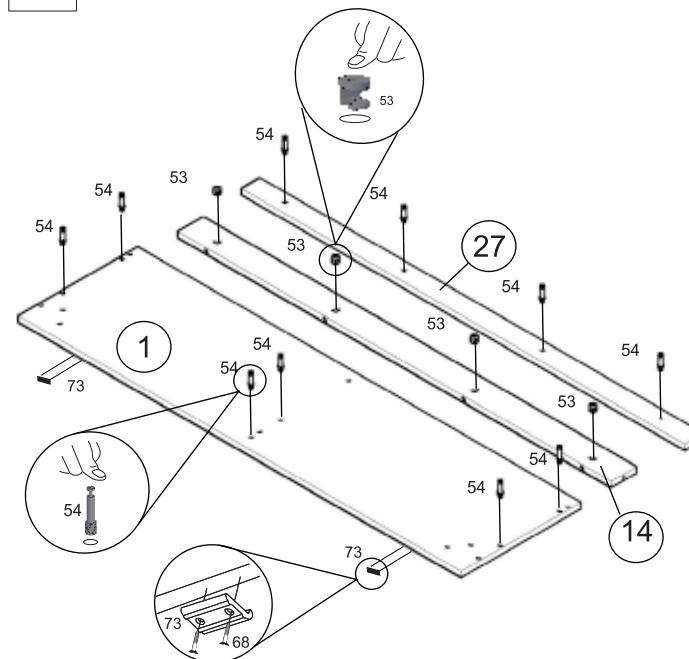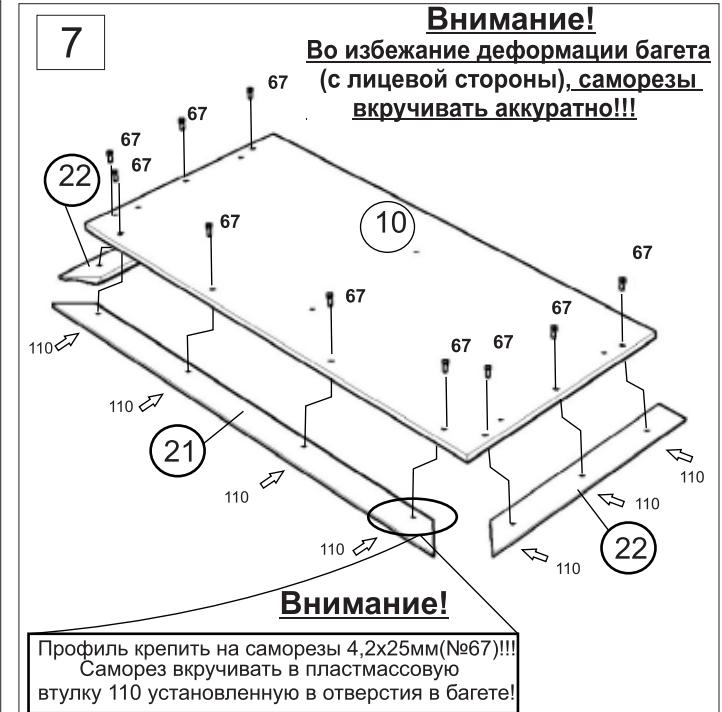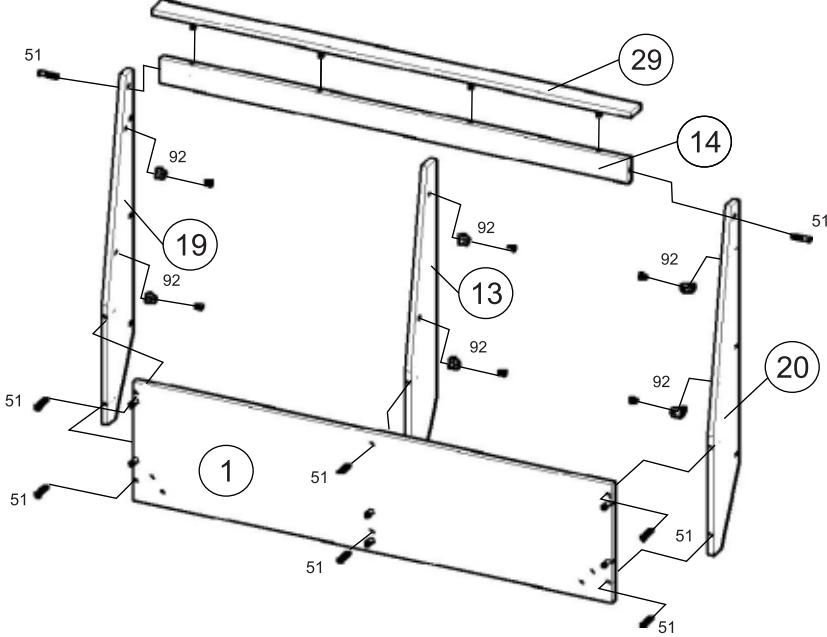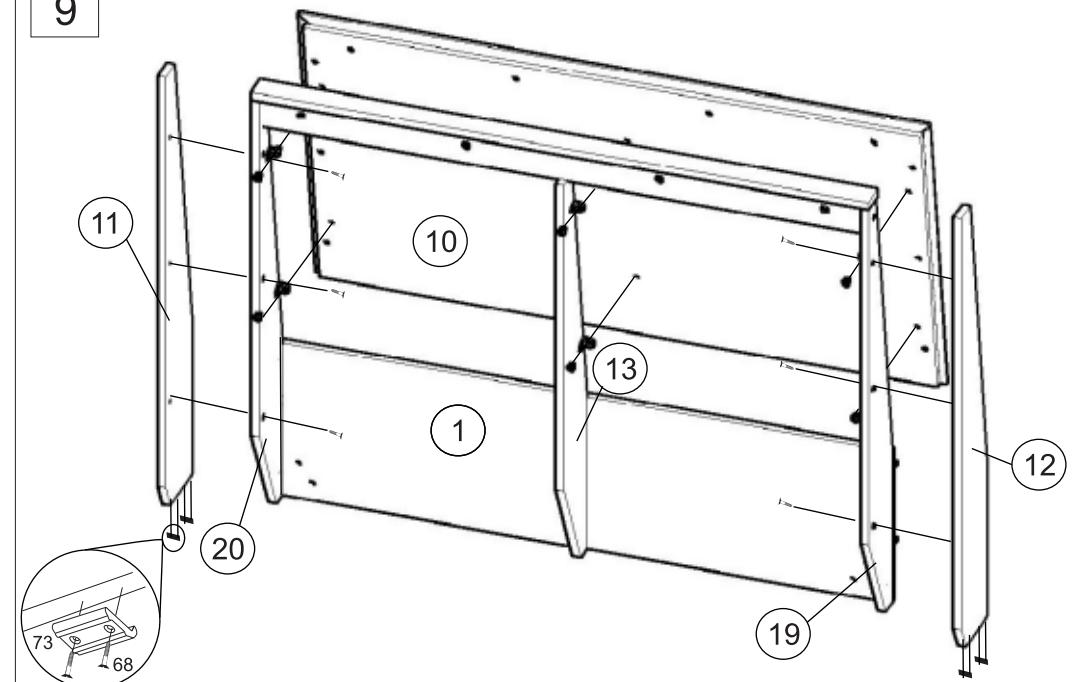
Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

**6****7****8****9**

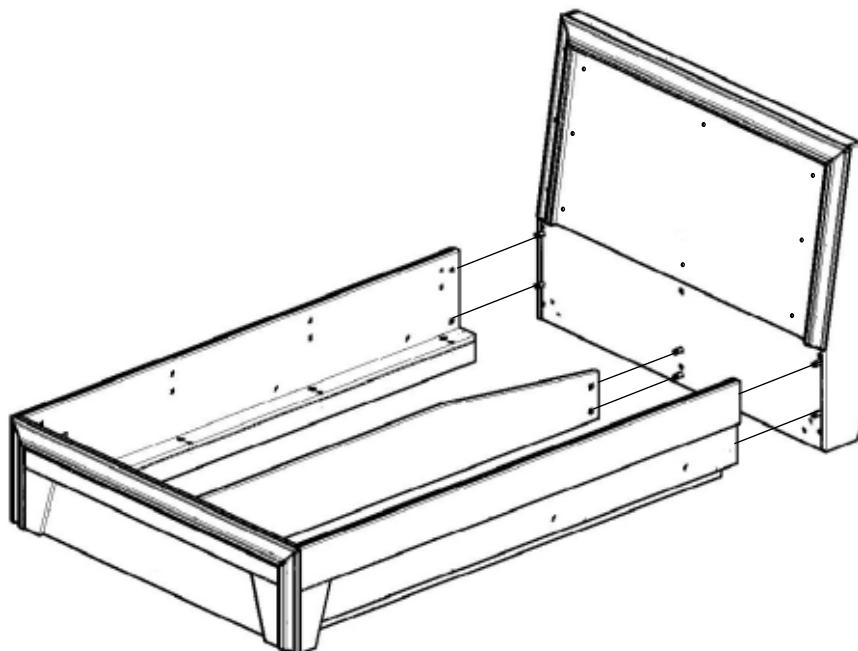
10



12

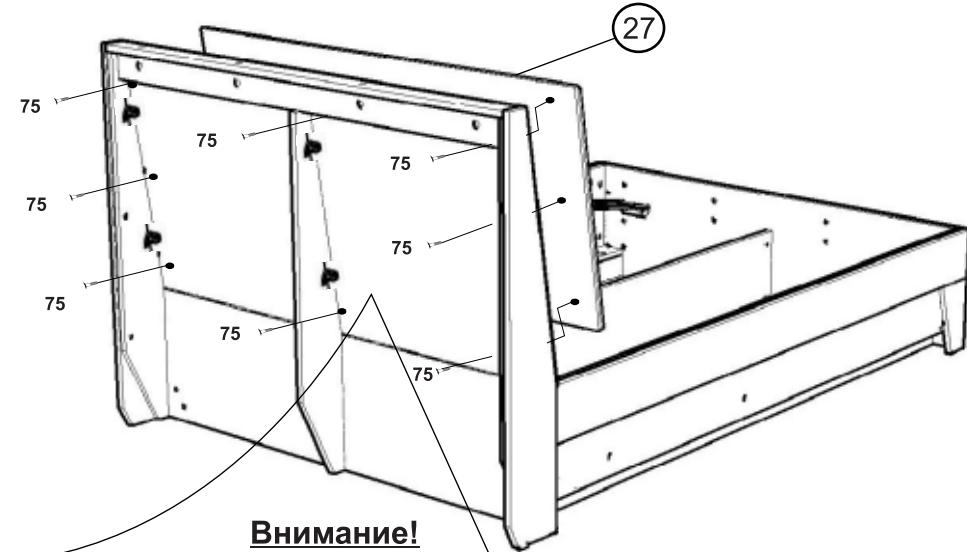

11

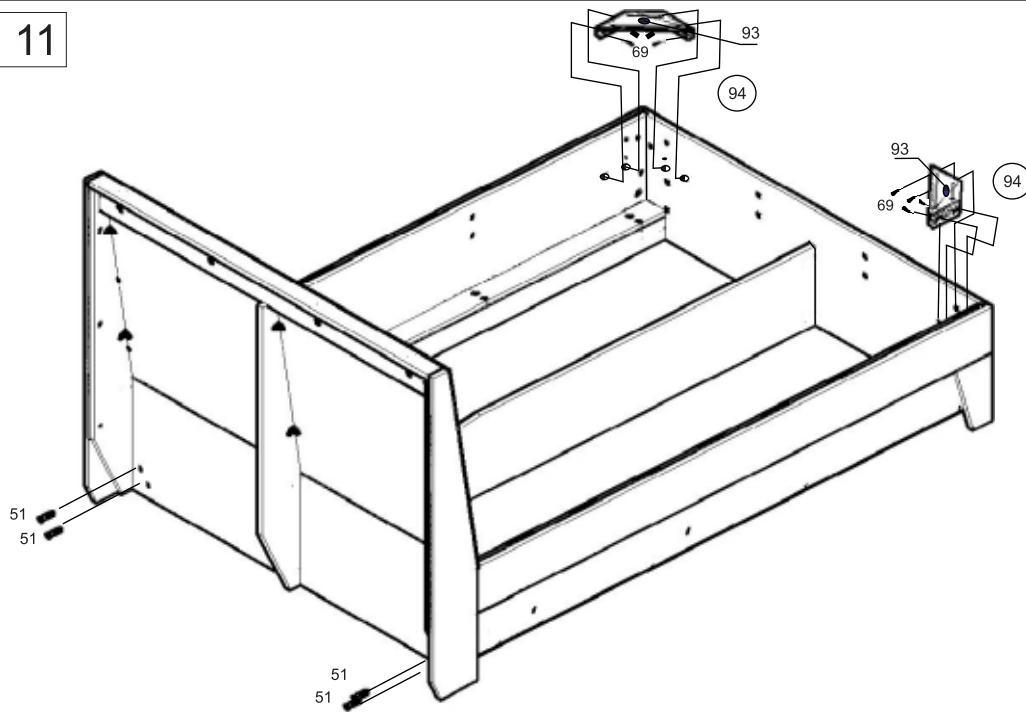

13

После окончательной сборки установить заглушки 52, 55 и 59.  
Установить ортопедическое основание 78.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

#### Что необходимо для сборки:

1. Молоток;
2. Отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых.

#### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3) для более качественного результата сборки.

## **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:**

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.( если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!