

426028, Россия, г. Ижевск,  
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН"  
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11  
[www.akvilon-izh.ru](http://www.akvilon-izh.ru)  
[info@akvilon-izh.ru](mailto:info@akvilon-izh.ru)



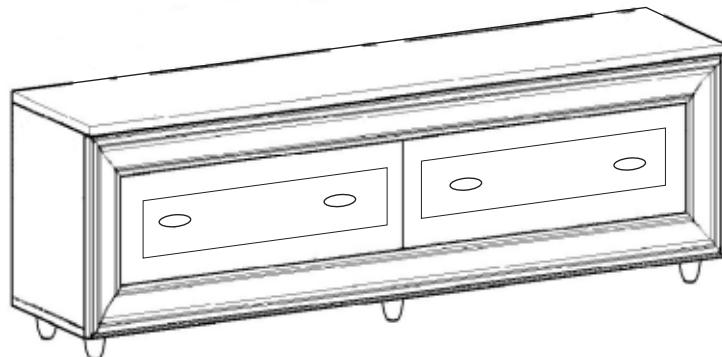
# Калипсо 1.1

## Тумба ТВ.

проект БИ.08.03.00.00, индекс Ж2-5/3

### ГАБАРИТЫ:

Ширина -1300мм  
Глубина - 360мм  
Высота - 440мм




**Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

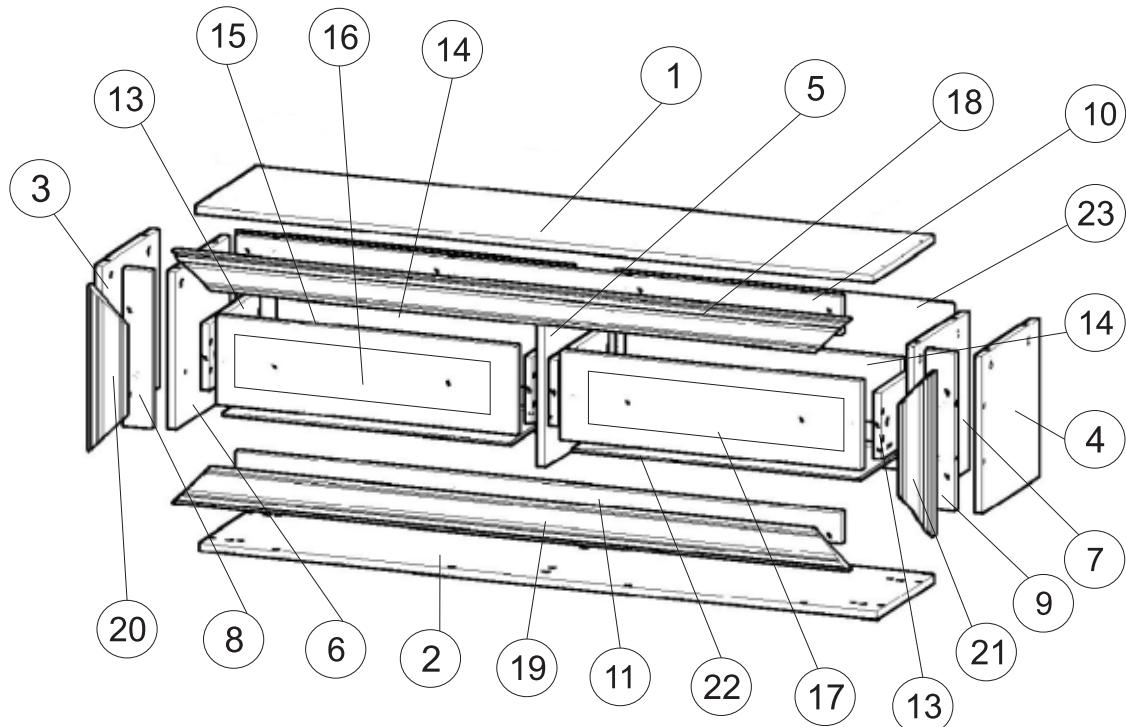Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.












### Сборочные элементы

№	Н-ие:	Р-р:	Кол-во:
1	Верх тумбы	1300x362	1
2	Дно тумбы	1300x337	1
3,4	Стойка лев.\прав. малая	358x337	2
5	Стойка	358x321	1
6,7	Стойка внутренняя лев.\прав.	358x321	2
8,9	Ф.панель лев.\прав.	358x67	2
10	Ф.панель верх	1130x84	1
11	Ф.панель низ	1130x67	1
12,13	Бок ящика лев.\прав.	67x1433	4
14	Задняя стенка ящика	500x150	2
15	Ф.панель ящика	500x150	2
16,17	Фасад ящика лев.\пав.	200x561	2
18,19	Молдинг горизонтальный	1296	2
20,21	Молдинг вертикальный	372	2
22	Дно ящика	530x300	2
23	Фронтальная	388x648	2
97	Скрепка для задней стенки	10 шт.	78 шт.
53	Эксцентрик	26 шт.	16 шт.
58	Футорка 3х10.	12шт.	1 шт.
66	Саморезы 4,2x25	12 шт.	130 шт.
62	Ручка	4 шт.	26 шт.
51	Винт-конформат 7x50	26 шт.	26 шт.
97	Скрепка для задней стенки	10 шт.	78 шт.
55	Заглушка эксцентрика	10шт.	3 шт.
87	Ключ	1 шт.	140 шт.
65	Саморез 3.5x16	55 шт.	Направляющие 300мм
67	Саморезы 3.5x16	130 шт.	2 компл.
54	Дюбель эксцентрика	26 шт.	26 шт.


**1****Внимание!**

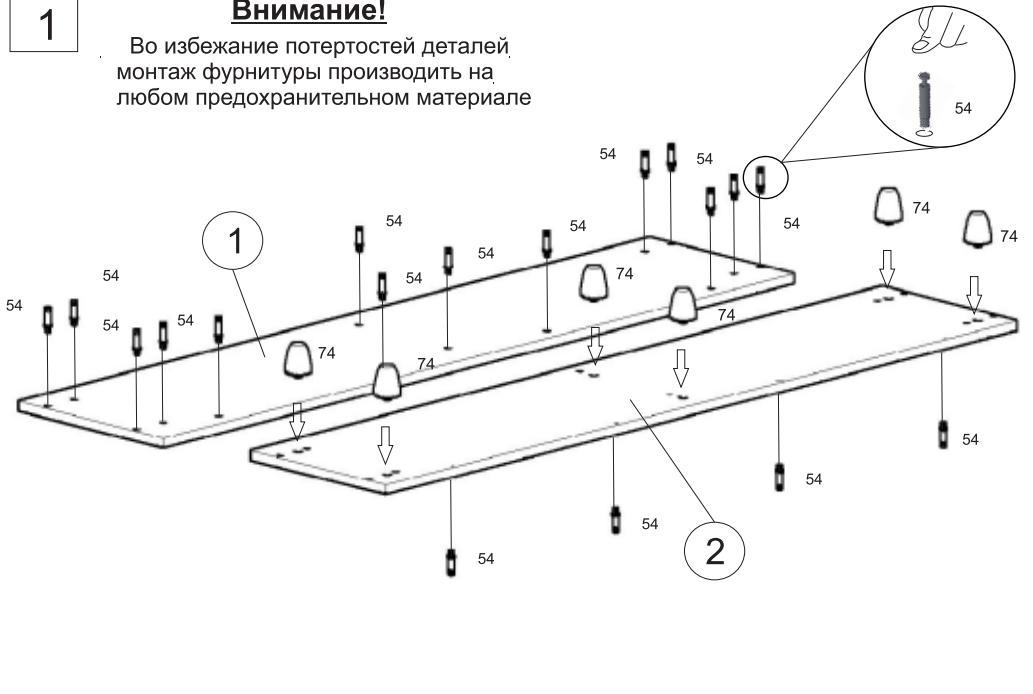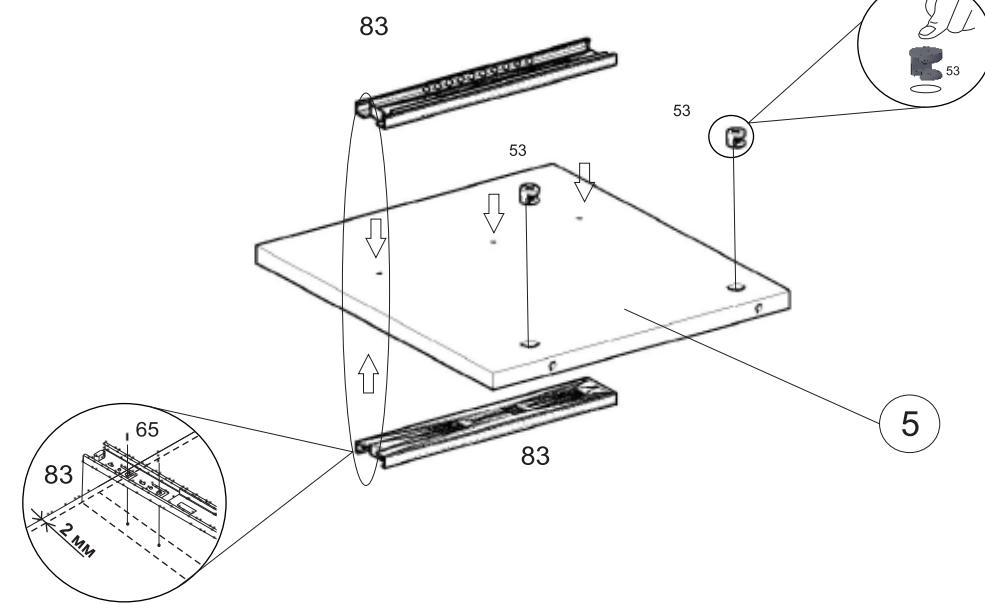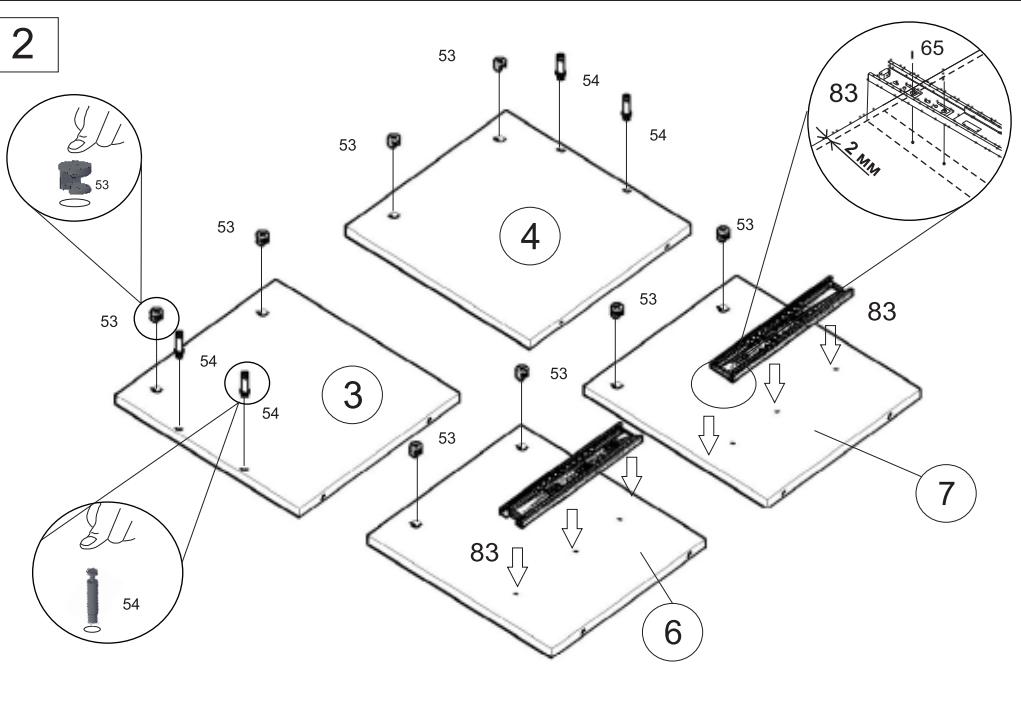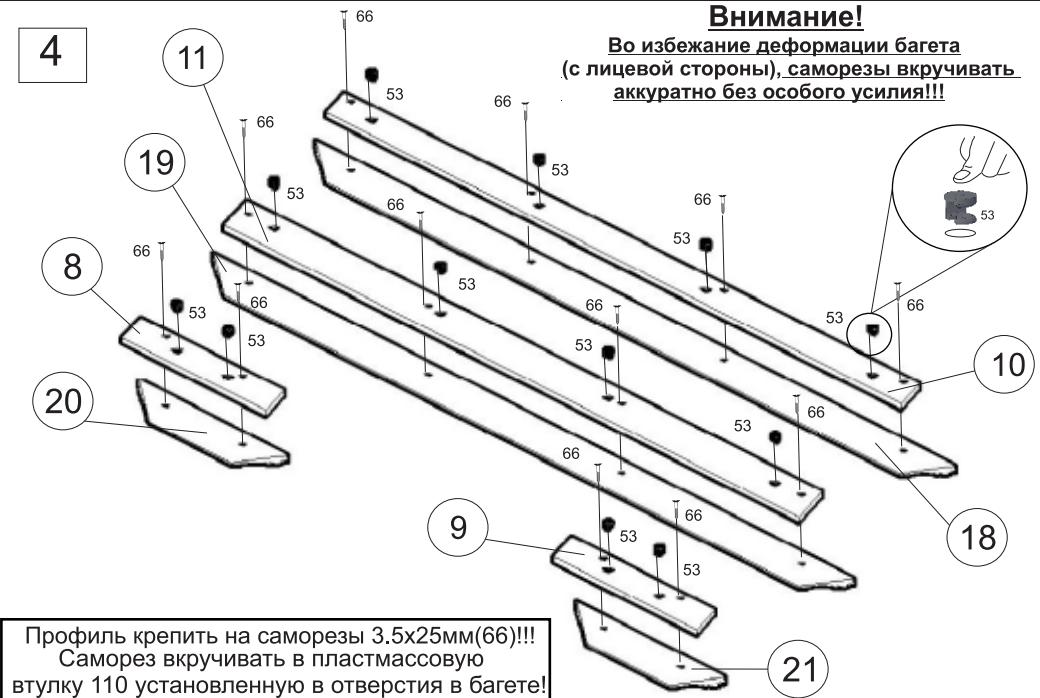Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале


**3****2****4**

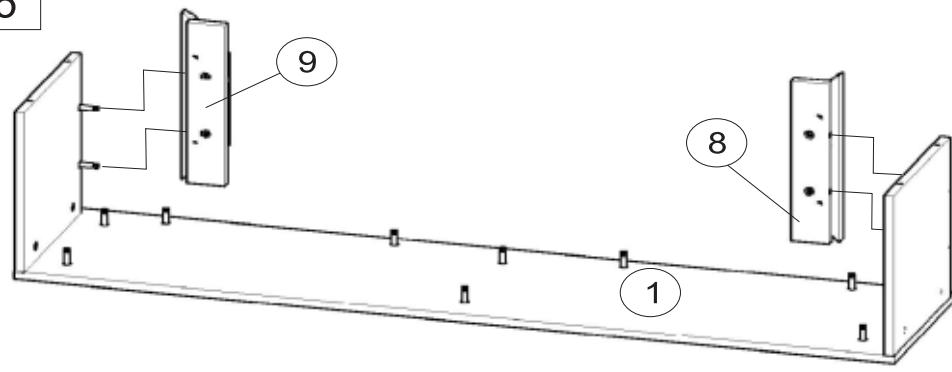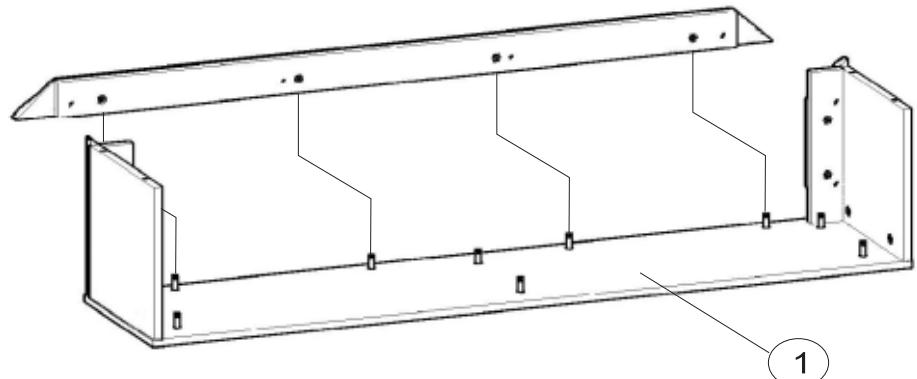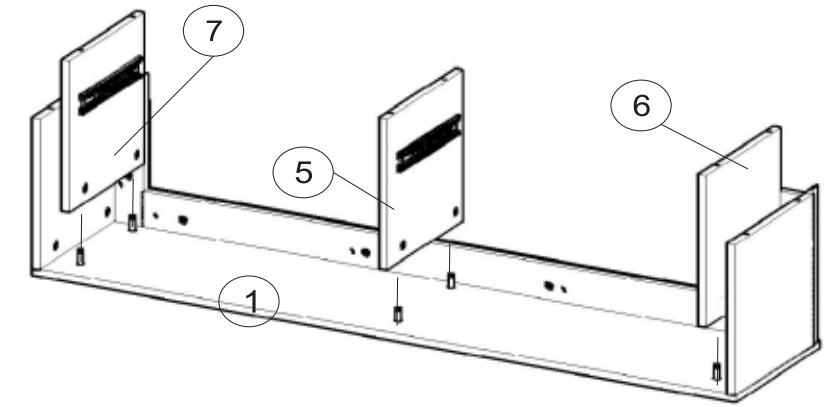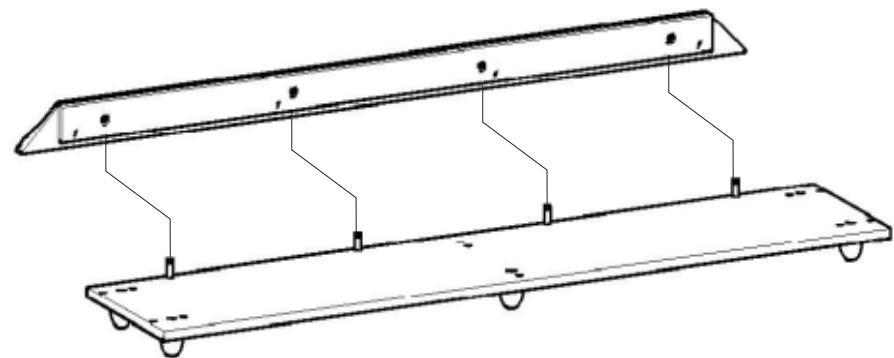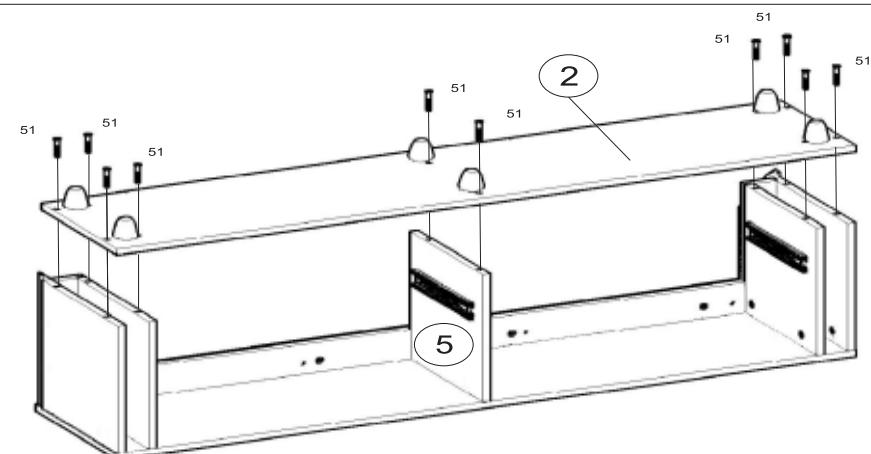**5****8****6****9****7****10**

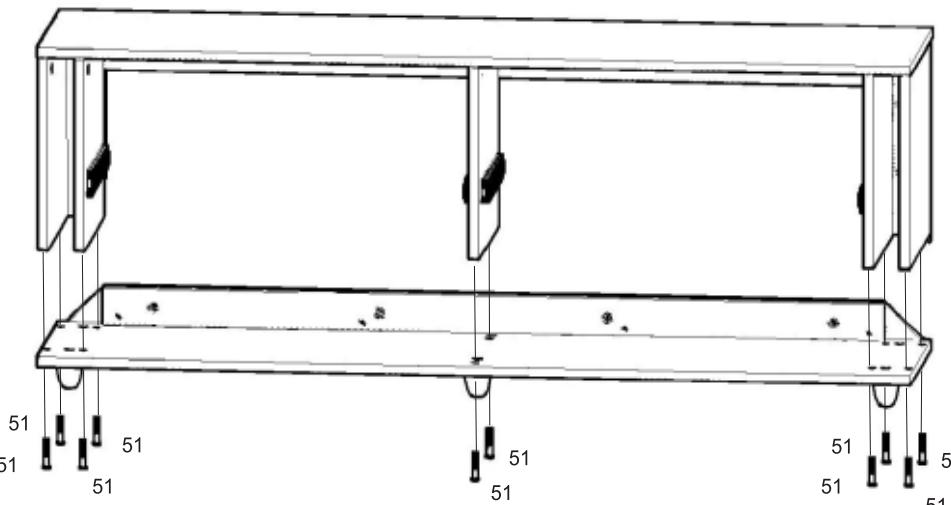11



12

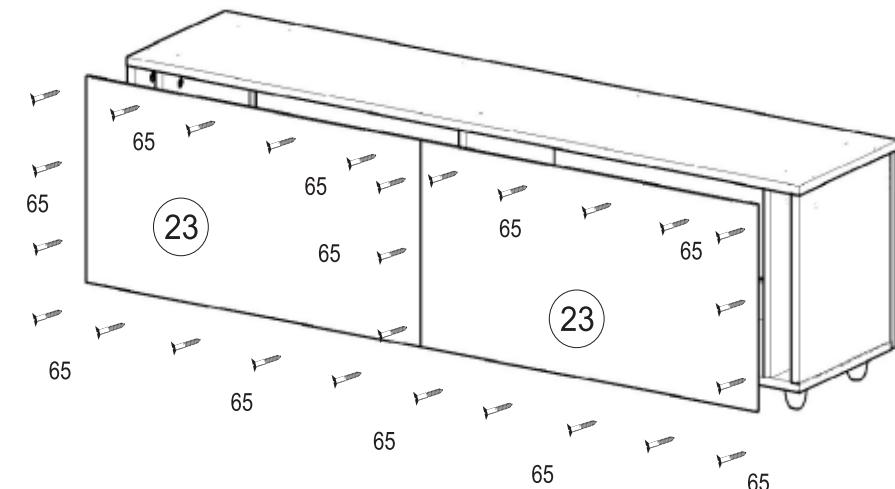

Установка саморезов  
осуществляется  
с шагом 150-200 мм.

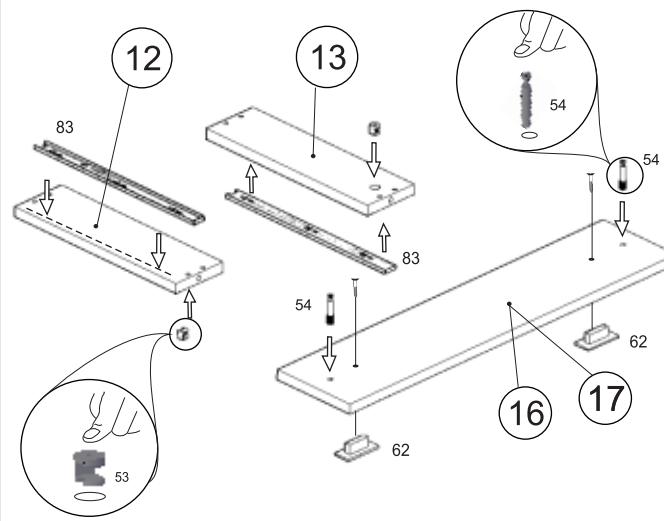
13



Направляющая состоит  
из 3-х деталей.

Деталь устанавливаемая к  
боковине ящика снимается  
с помощью рычага.


14



Направляющие устанавливаются в соответствие  
с кернением.

Допускается небольшое несоответствие кернения  
в связи с разными производителями направляющих.

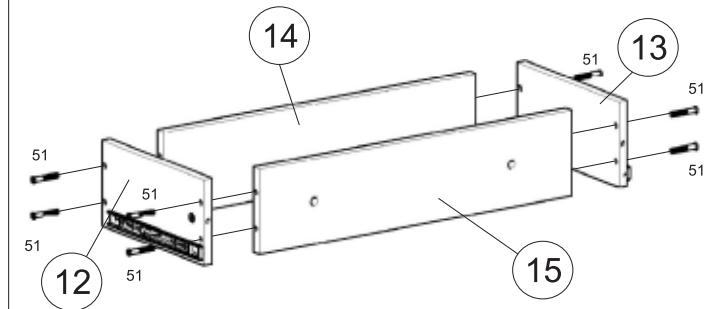
15



Внимание в данном изделии  
имеется 2 ящика поэтому данный этап  
сборки производится ещё 1 раза.

16

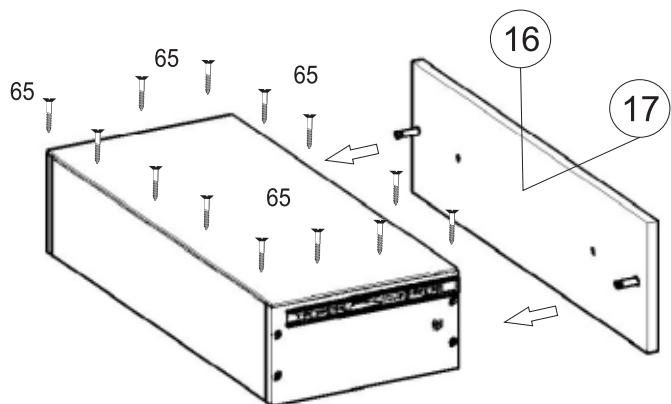Внимание в данном изделии  
имеется 2 ящика поэтому данный этап  
сборки производится ещё 1 раза.



Перед установкой выровнять  
диагонали корпуса ящика

Установка саморезов  
осуществляется  
с шагом 150-200 мм.

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3) для более качественного результата сборки.

### Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может измениться цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.( если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства(предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!

17

После окончательной сборки установить ящики на направляющие 83.  
Во всех видимых местах в головку конфирматка 51 установить заглушку конфирматка 52,  
в эксцентрик 53 установить заглушку эксцентрика 55.

**НЕ позволяйте детям взбираться на шкафы и комоды!  
Висеть на ящиках, дверях или полках!**

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

1. Молоток;
2. Отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели: