


426028, Россия, г. Ижевск,  
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".  
т. (3412) 50-59-32, 50-69-11  
[www.akvilon-izh.ru](http://www.akvilon-izh.ru)  
[info@akvilon-izh.ru](mailto:info@akvilon-izh.ru)

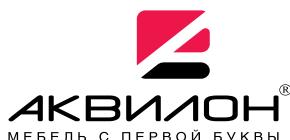


## Калипсо тумба ТВ.

индекс: Т01.01.03

### ГАБАРИТЫ:

Ширина - 1500мм  
Глубина - 430мм  
Высота - 774мм

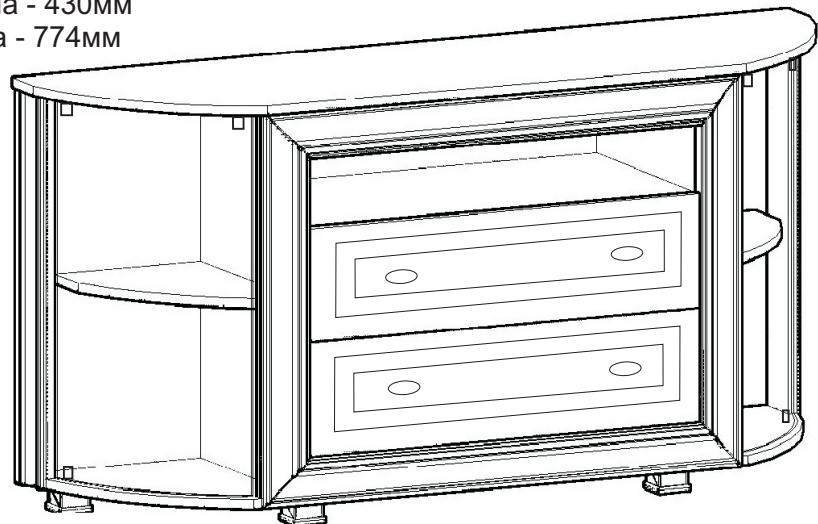


**Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014  
“Мебель. Общие технические условия.”

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

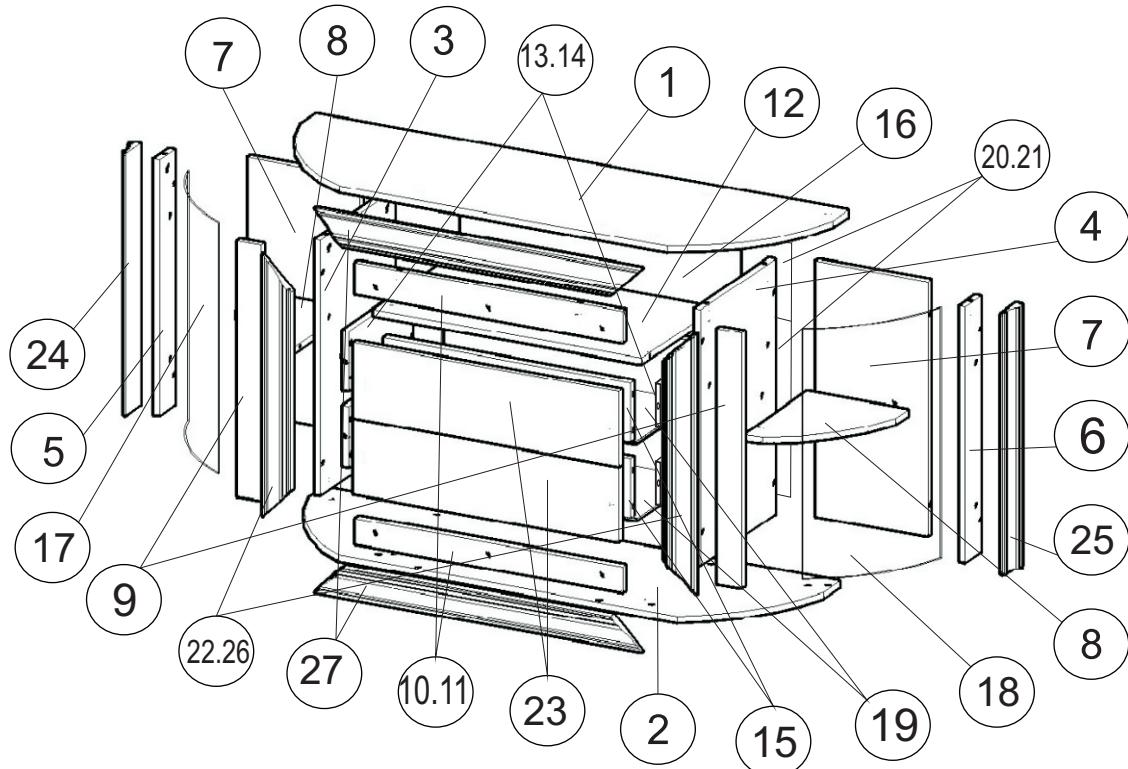

### Сборочные элементы


№	Н-ие:	Р-р:	Кол-во:
1	Крыша	1500x430	1
2	Дно	1452x406	1
3,4	Бок лев.\прав.	684x406	2
5,6	Бок	684x84	2
7	Задняя стенка	684x316	2
8	Щит радиусный	286x344	2
9	Фронтальная	684x68	2
10	Фронтальная	756x84	1
11	Фронтальная	756x68	1
12	Горизонтальная	756x406	1
13,14	Бок ящика лев.\прав.	350x160	4
15,16	Передок ящика з.стенка	698x160	4
17,18	Дверка	402x673	2
19	Дно ящика	728x348	2
20	Задняя стенка	231x786	1
21	Задняя стенка	481x391	2
23	Фасад ящика	200x750	2
22,26	Молдинг	698	2
24,25	Молдинг	700	2
27	Молдинг	922	2
28	Н профиль	457	1
53	Эксцентрик		
65	Саморез 3.5x16		
67	Стеклодержатель.		
52	Заглушка конфирмат		
74	Опора-боченок		
54	Дюбель эксцентрика		
87	Ключ		
91	Магнит с отщелкой		
58	Футерка 5x10.		
51	Винт-конфирмат		
83	Направляющие 300 мм.		
55	Заглушка эксцентрика		
62	Ручка		

1

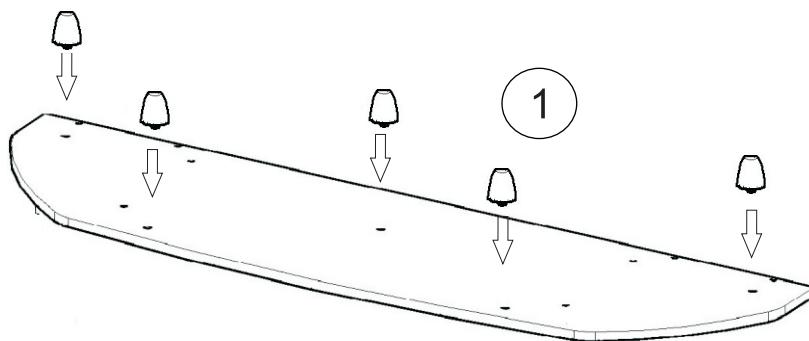


Во избежание потертостей деталей,  
монтаж фурнитуры производить на  
любом предохранительном материале


3

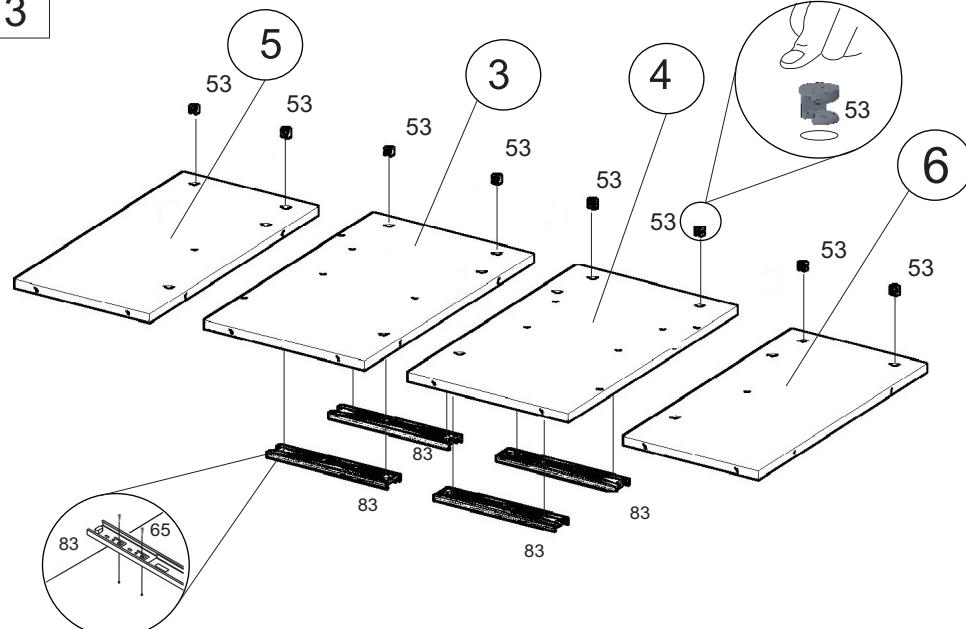


2

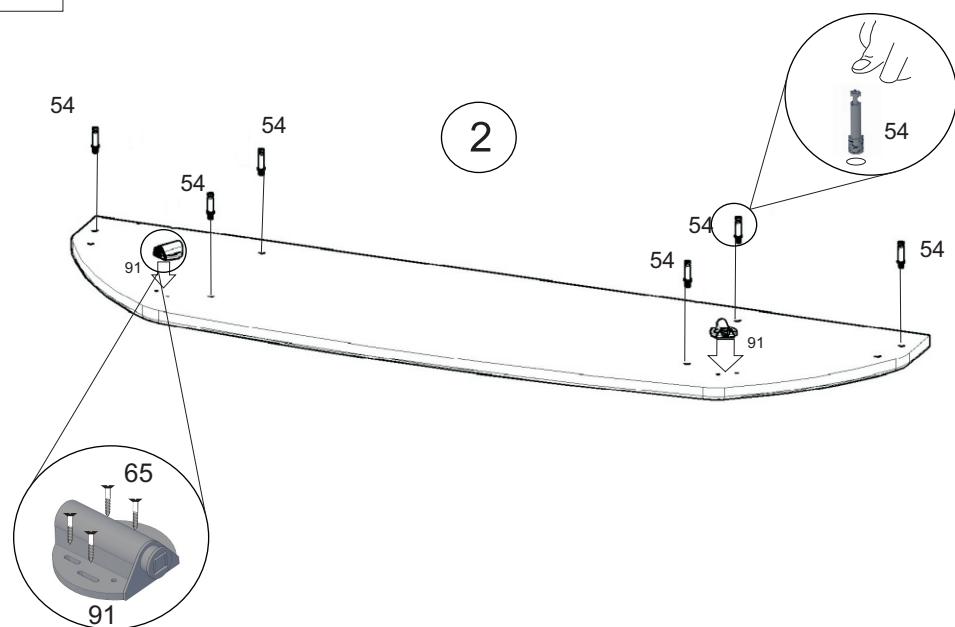


4

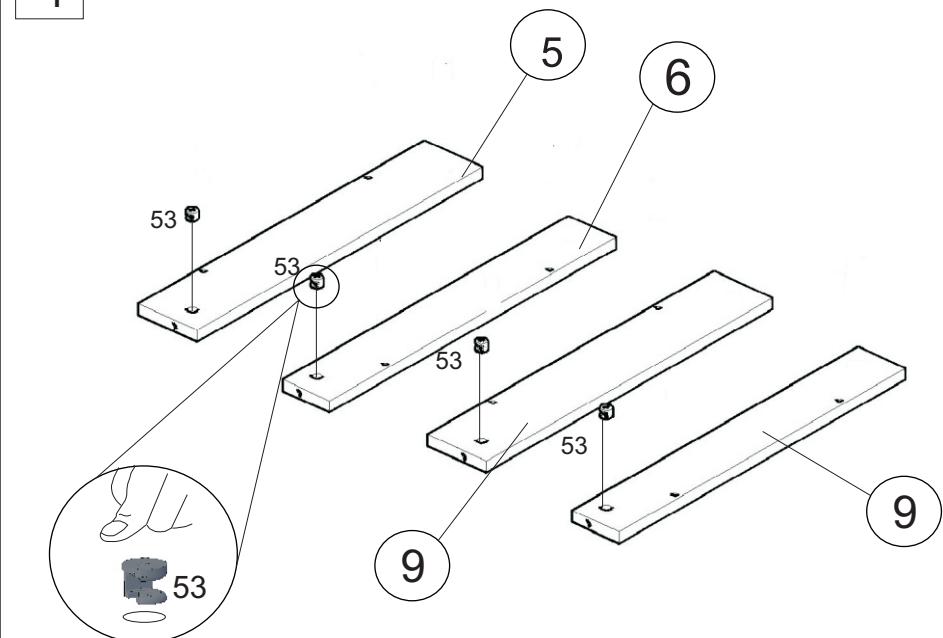


5

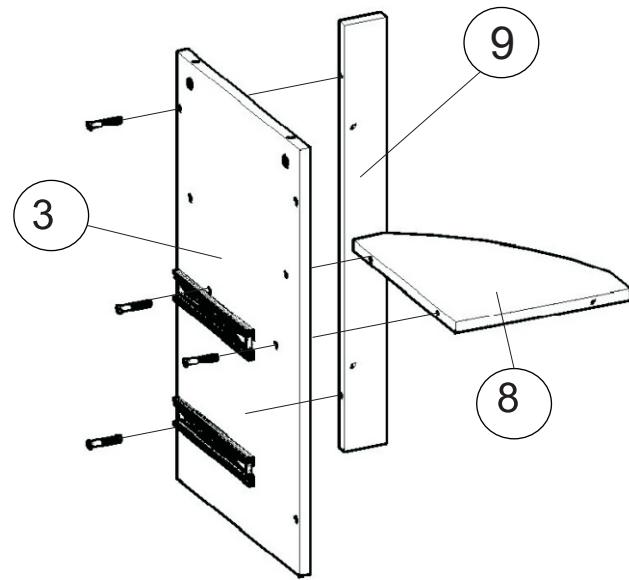


6

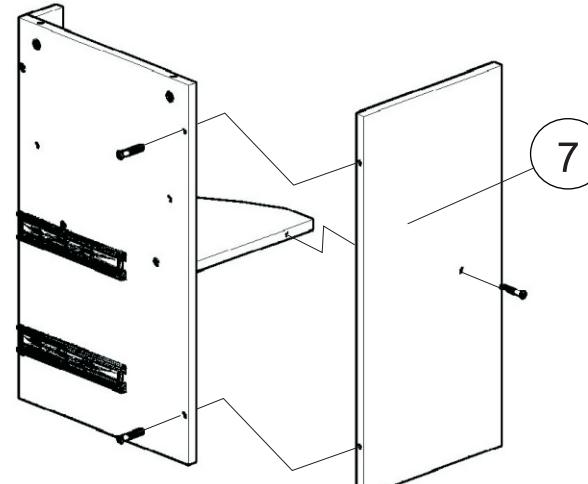


7

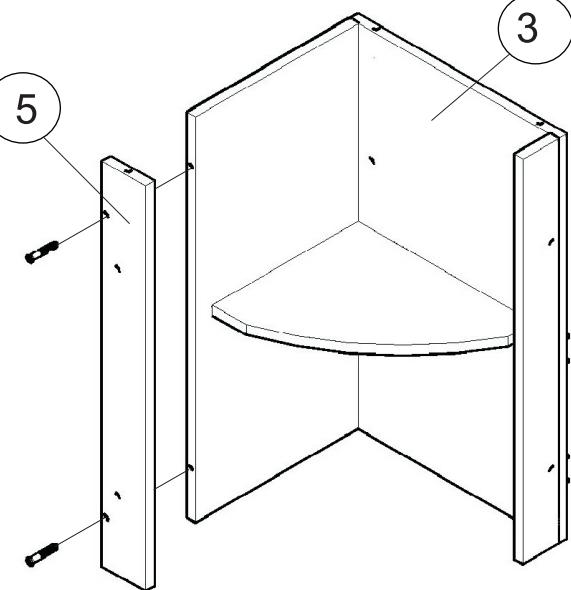


8

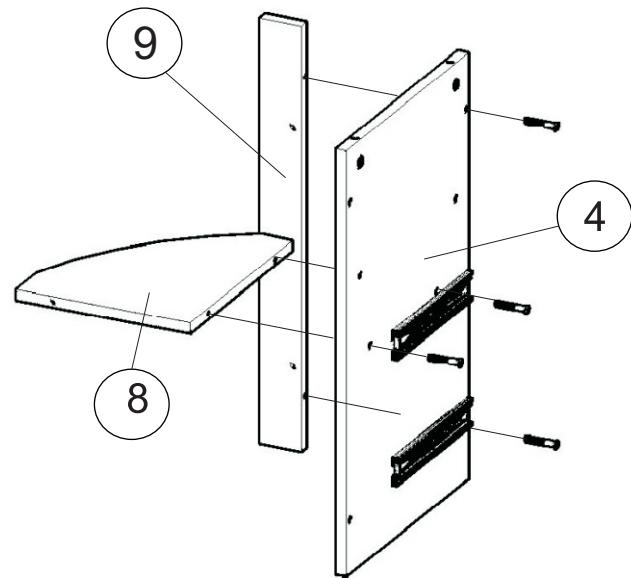


9

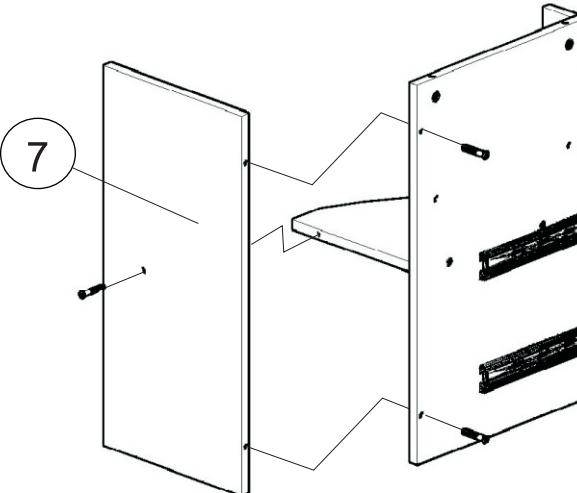


10

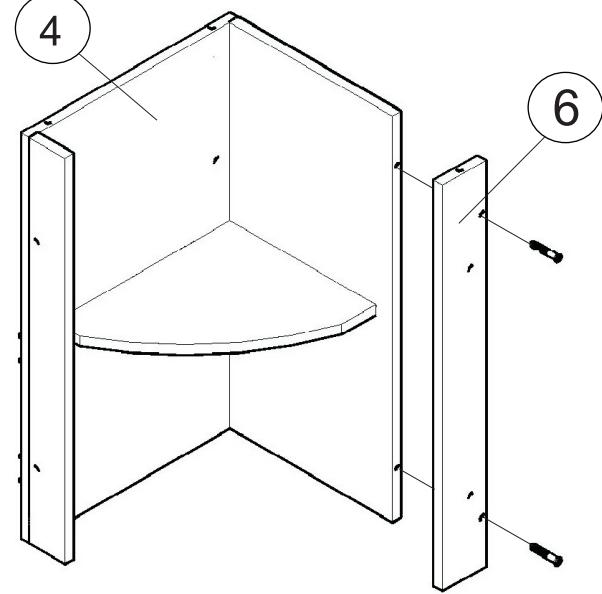

11

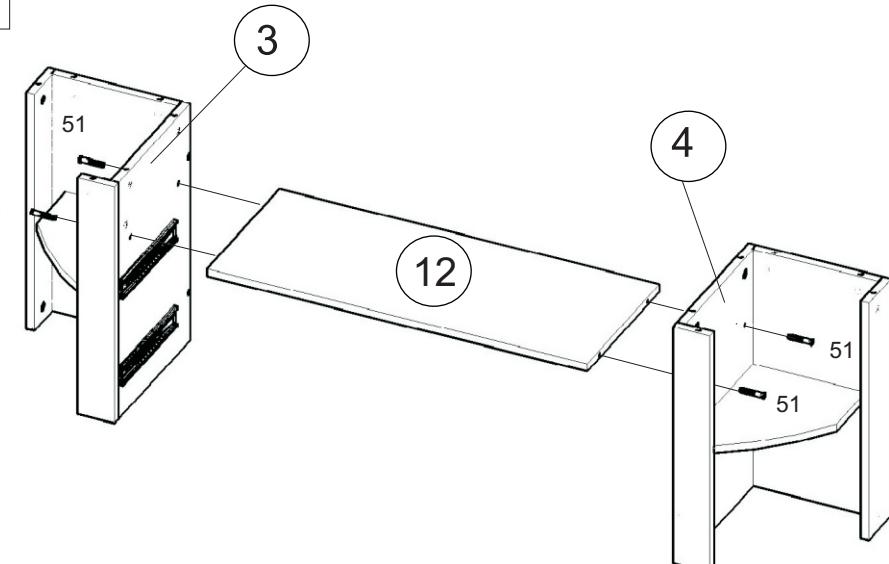


12

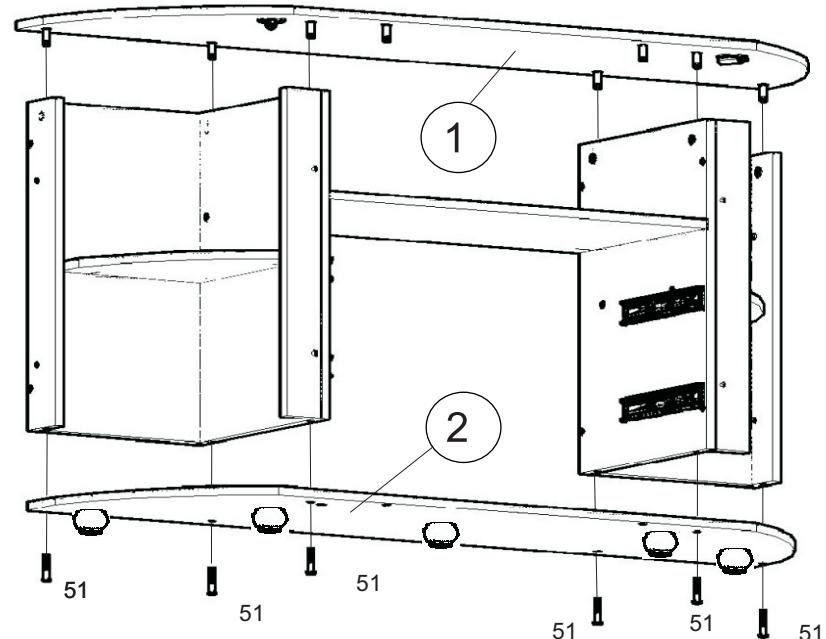


13


Установка саморезов осуществляется с шагом 150-200 мм.  
Перед установкой выровнять диагонали корпуса

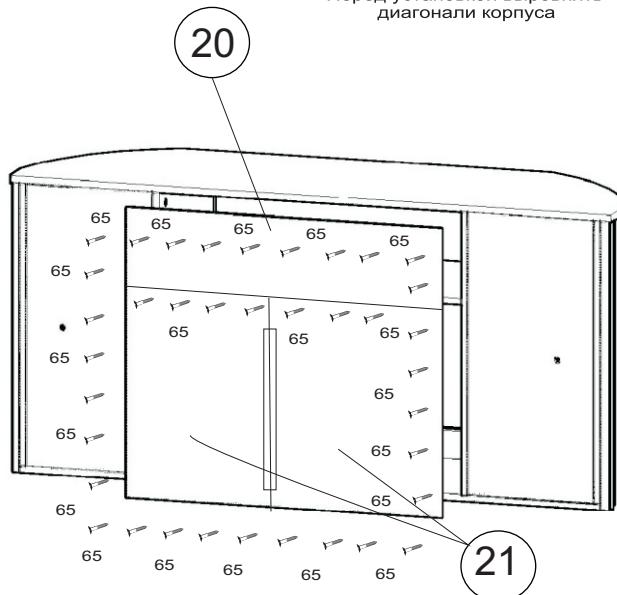


14

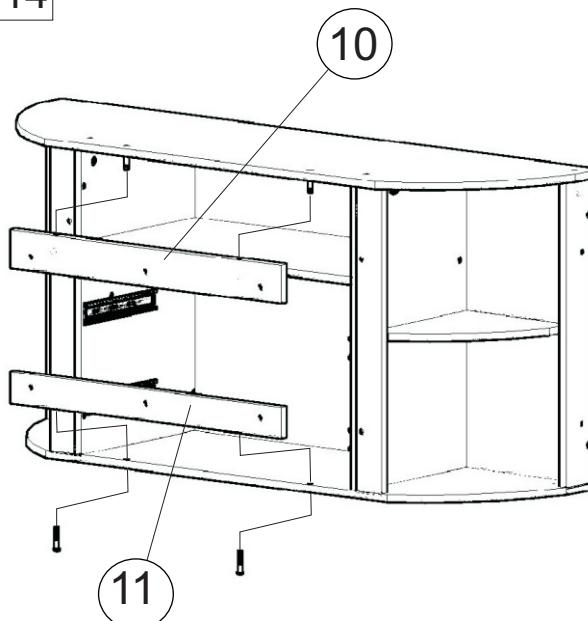


15

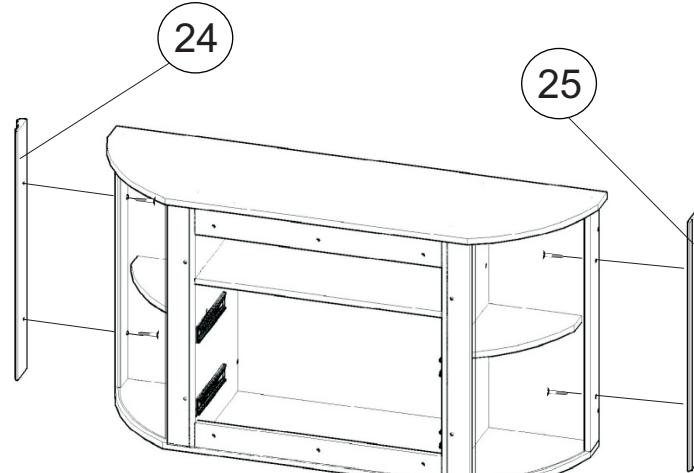


16

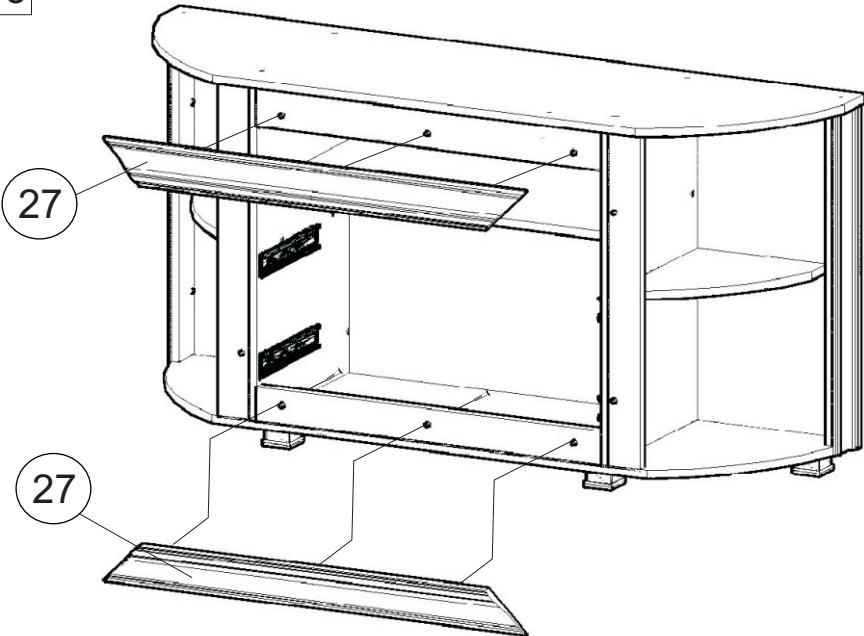

17

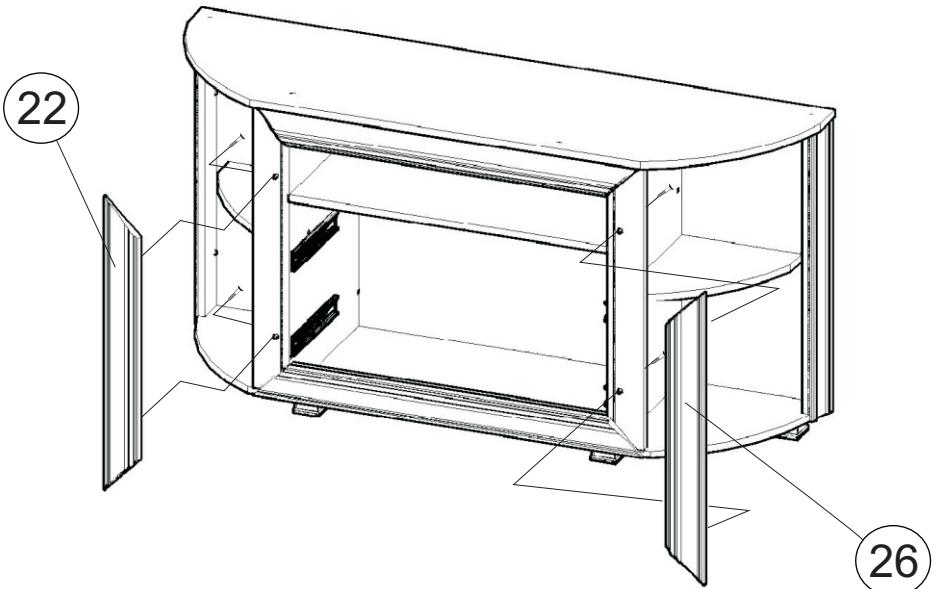


18

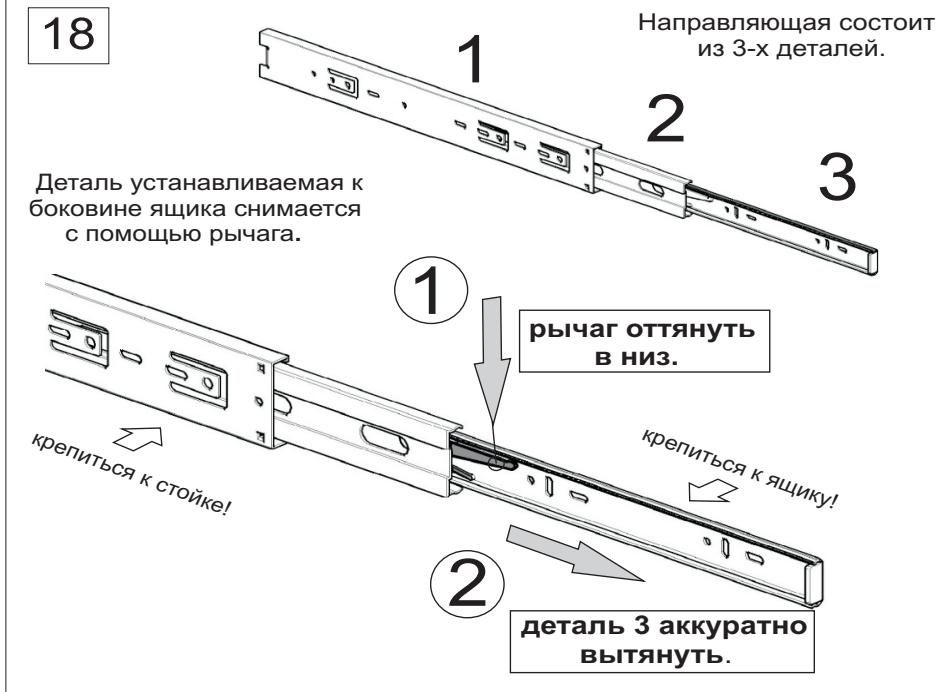

19

Направляющие устанавливаются в соответствие с кернением.  
Допускается небольшое несоответствие кернения в связи с разными производителями направляющих.


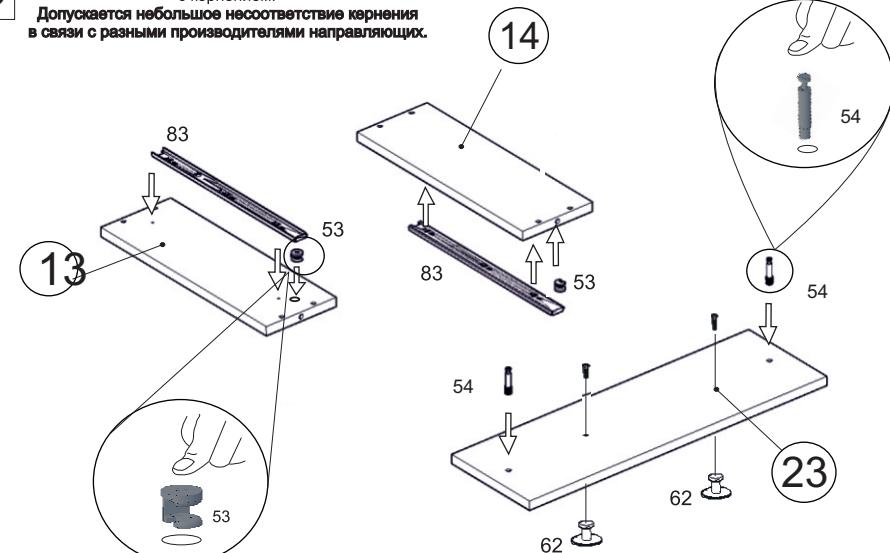


Внимание! В данном изделии имеется 2 ящика поэтому данный этап сборки производится ещё 1 раза.

**Внимание!**  
Не применять слишком сильного усилия при установке ручек


**20**

Внимание в данном изделии  
имеются 2 ящика поэтому данный этап  
сборки производится ещё 1 раза.

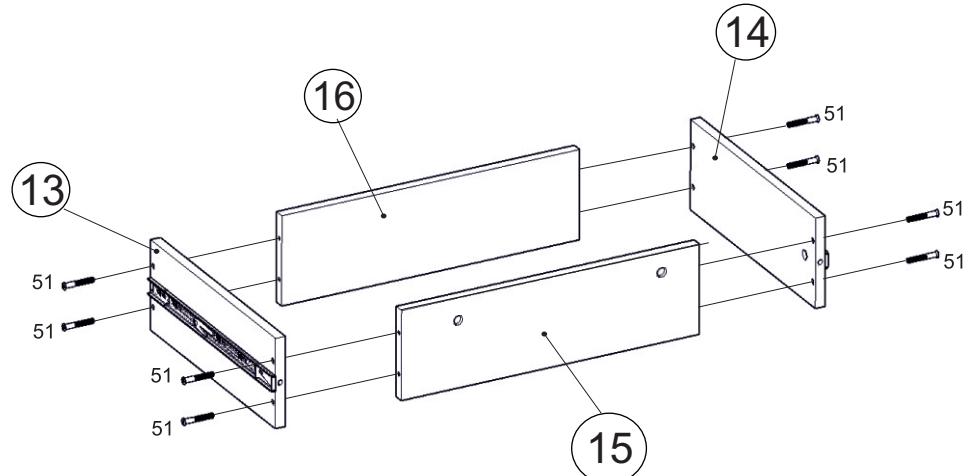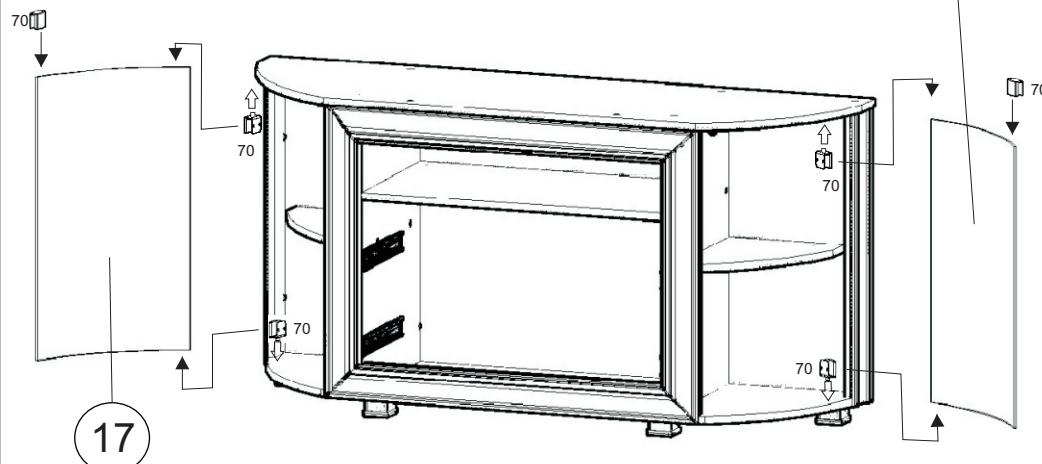
**22****21**

Внимание в данном изделии  
имеется 2 ящика поэтому данный этап  
сборки производится ещё 1 раза.

Перед установкой выровнять  
диагонали корпуса ящика

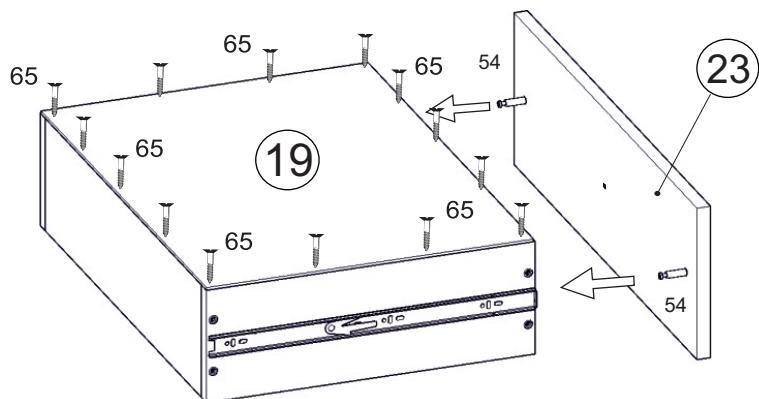

Установка саморезов  
осуществляется  
с шагом 150-200 мм.

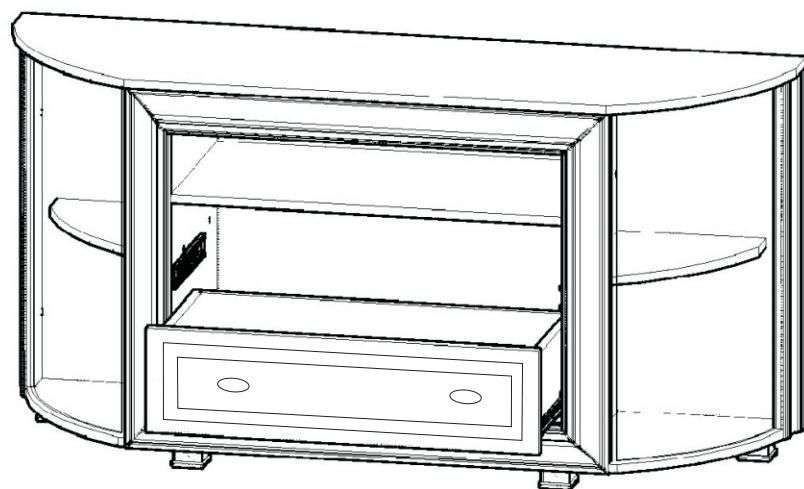**23**

После окончательной сборки установить ящики на направляющие 83, полки на полкодержатели 72.

Во всех видимых местах в головку конфирматы 51 установить заглушку конфирмата 52, в эксцентрик 53 установить заглушку эксцентрика 55

### Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.( если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!)
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!

## **Внимание!!!**

**НЕ позволяйте детям взбираться на шкафы и комоды!  
Висеть на ящиках, дверях или полках!**

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

1. Молоток;
2. Отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции ( 1 , 2 , 3 ) для более качественного результата сборки.