


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
RENAULT SANDERO STEPWAY, 2014->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.36.003**

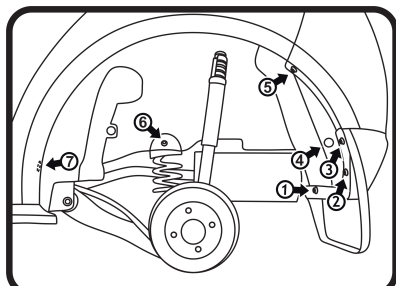


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).
Демонтировать резиновую заглушку (6). Открутить штатную гайку (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и зажимной скобой (7) из комплекта поставки. Закрутить штатную гайку (8) поверх подкрылка.

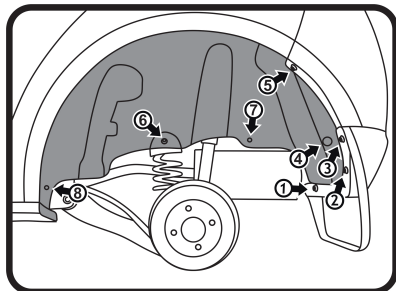

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7) – Скоба зажимная TL 032 – 1 шт.
Болт М6 х 20 мм черный TL 033 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
RENAULT SANDERO STEPWAY, 2014->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.36.003**

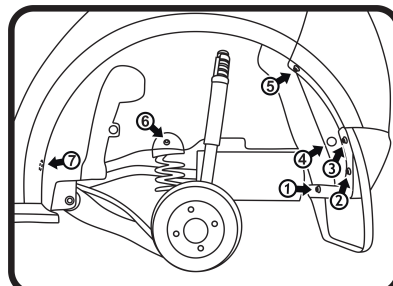


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).
Демонтировать резиновую заглушку (6). Открутить штатную гайку (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и зажимной скобой (7) из комплекта поставки. Закрутить штатную гайку (8) поверх подкрылка.

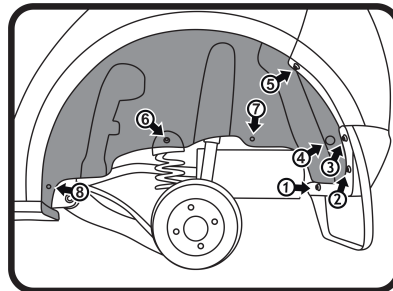

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7) – Скоба зажимная TL 032 – 1 шт.
Болт М6 х 20 мм черный TL 033 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
RENAULT SANDERO STEPWAY, 2014->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.36.003**

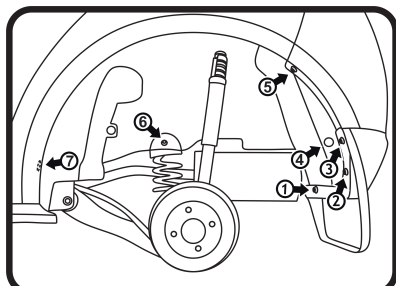


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).
Демонтировать резиновую заглушку (6). Открутить штатную гайку (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и зажимной скобой (7) из комплекта поставки. Закрутить штатную гайку (8) поверх подкрылка.

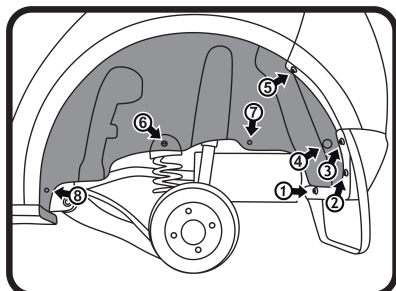

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7) – Скоба зажимная TL 032 – 1 шт.
Болт М6 х 20 мм черный TL 033 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
RENAULT SANDERO STEPWAY, 2014->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.36.003**

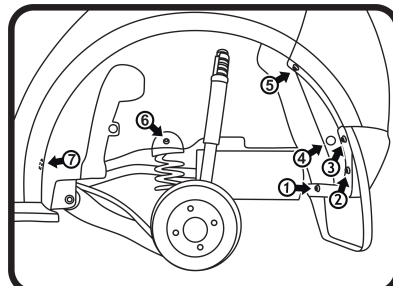


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).
Демонтировать резиновую заглушку (6). Открутить штатную гайку (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и зажимной скобой (7) из комплекта поставки. Закрутить штатную гайку (8) поверх подкрылка.

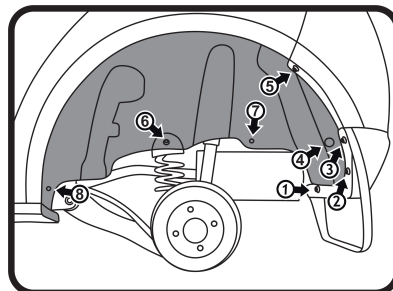

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7) – Скоба зажимная TL 032 – 1 шт.
Болт М6 х 20 мм черный TL 033 – 1шт.