

UA






















## ПОРЯДОК МОНТАЖУ:

1. В отвори  $\varnothing 8$  мм в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень стяжки **r16** лишити вільними). **УВАГА!** Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКИ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
2. У відповідні отвори кришок нижньої **3**, верхньої **5**, боків **1** та **2** і накладки шухляди **15** вкрутити дюбелі **r16**.
3. У відповідні отвори боків **1** і **2**, полиці **4** та боків шухляди **10**, **11** вкласти ексцентрикові стяжні елементи **r1**.
4. До бока **1** прикрутити направляючі шухляд **w37<sup>CL</sup>** з підкладками дистанційними **w36** шурупами **e16**, а до бока **2** прикрутити направляючі шухляд **w37<sup>CR</sup>** з підкладками дистанційними **w36** шурупами **e16**.
5. З'єднати між собою декоративні планки **6** і **7** за допомогою стяжок **r1-r16**.
6. З'єднати верхню кришку **5** з боками **1** і **2**, прикріпити з'єднані декоративні планки **6**, **7** при допомозі шкантів **f1**, плоских шкантів **f11** і клею **y1**.
7. Скласти сегмент згідно з малюнком, з'єднати ексцентриковою стяжкою **r1-r16**, використовуючи спец. ключ **z1**.
8. Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
9. Прибити задні стінки **13** цвяхами **l1**. Перед прибиттям задніх стінок з'єднати їх планкою **16**.
10. До кришки нижньої **3** прикрутити ніжки **8**, **9** конфірматами **e22** і вбити в них ніжки **k1**.
11. Скласти шухляду в такій послідовності: а) з'єднати задню частину з боками конфірматами **e32** і вставити дно; б) з'єднати передню частину з боками; с) до боків шухляди прикрутити направляючі **w37<sup>DL</sup>** і **w37<sup>DR</sup>** шурупами **p54**.
12. До декоративних планок **7** прикріпити оздоблювальний елемент **l66**.
13. Прикрутити ручку **c404** гвинтом **j29**.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

1. В отверстия  $\varnothing 8$  мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
2. В соответствующие отверстия крышек нижней **3**, верхней **5**, боков **1**, **2** и накладок ящика **15** вкрутить дюбеля **r16**.
3. В соответствующие отверстия боков **1** и **2**, полки **4**, а также боков ящиков **10**, **11** вставить эксцентриковые стяжные элементы **r1**.
4. К боку **1** прикрутить направляющие ящиков **w37<sup>CL</sup>** с подкладками дистанционными **w36** шурупами **e16**, а к боку **2** прикрутить направляющие ящиков **w37<sup>CR</sup>** с подкладками дистанционными **w36** шурупами **e16**.
5. Соединить между собой декоративные планки **6** и **7** при помощи стяжек **r1-r16**.
6. Соединить верхнюю крышку **5** с боками **1** и **2**, прикрепить соединенные между собой декоративные планки **6**, **7** при помощи шкантов **f1**, плоских шкантов **f11** и клея **y1**.
7. Собрать сегмент в соответствии с рисунком, соединить эксцентриковой стяжкой **r1-r16**, используя спец. ключ **z1**.
8. Положить корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
9. Прибить задние стенки **13** гвоздями **l1**. Перед этим соединить их планкой **16**.
10. К крышке нижней **3** прикрутить ножки **8**, **9** конфирматами **e22** и вбить в них ножки **k1**.
11. Собрать выдвижной ящик: а) соединить заднюю часть с боками конфирматами **e32** и вставить дно; б) соединить переднюю часть с боками; с) к бокам прикрутить направляющие **w37<sup>DL</sup>** и **w37<sup>DR</sup>** шурупами **p54**.
12. К декоративным планкам **7** прикрепить элемент **l66**.
13. Прикрутить ручку **c404** винтом **j29**.

Фурнітура Фурнітура	1x  <b>c404</b>	6x  <b>e16</b> $\varnothing 5 \times 30$ mm	4x  <b>e22</b> $\varnothing 7 \times 28$ mm	4x  <b>e32</b> $\varnothing 5 \times 50$ mm	18x  <b>f1</b> $\varnothing 8 \times 30$ mm
4x  <b>f11</b> 46x18,4 mm	1x  <b>j29</b> M4x14 mm	20x  <b>l1</b>	4x  <b>l66</b> 50x50 mm	4x  <b>p54</b> $\varnothing 3 \times 12$ mm	20x  <b>r1</b> $\varnothing 15 \times 16$
20x  <b>r16</b>	8x  <b>s2</b>	1x  <b>w37<sup>DR</sup></b> 300 mm	1x  <b>w37<sup>CR</sup></b> 300 mm	1x  <b>w37<sup>DL</sup></b> 300 mm	1x  <b>w37<sup>CL</sup></b> 300 mm
6x  <b>w36</b>	1x  <b>y1</b>	1x  <b>z1</b>	6x  <b>k1</b>		

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

## КЛЕО


## Тумба приліжкова / Тумба прикроватная 1so

Габаритні розміри:

висота 50,5 см  
ширина 58 см  
глибина 37 см

Габаритные размеры:

высота 50,5 см  
ширина 58 см  
глубина 37 см

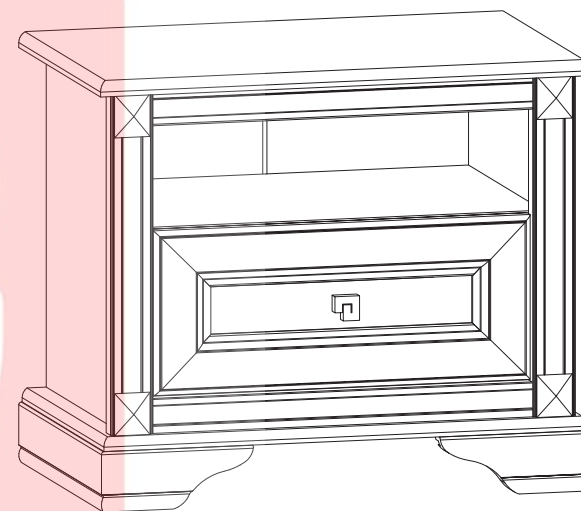

## УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.  
При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

## ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку






обязательно!!! -

**этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.  
При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2 33 33; 2 29 03











Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР ХОЛДІНГ"  
Україна, г. Владимир Волинский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2 33 33; 2 29 03

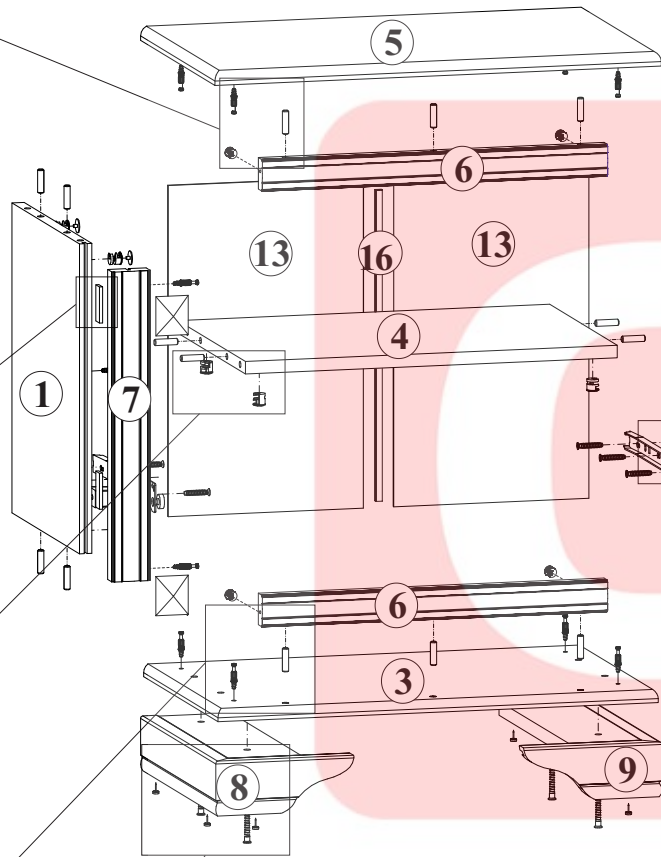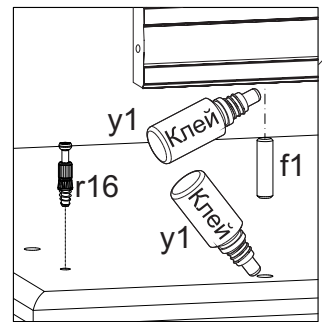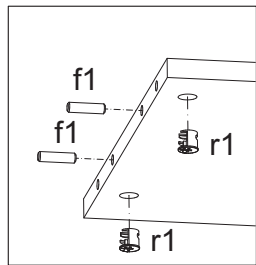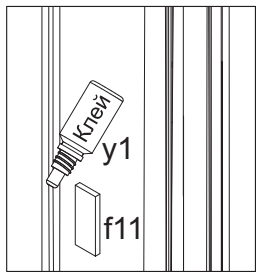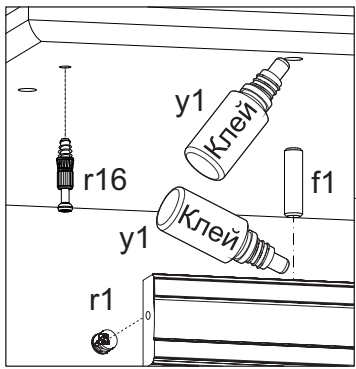

Увага! Перед приклеюванням елементів I66 поверхню декоративних планок необхідно ретельно очистити!

Внимание! Перед приклеиванием элементов I66 поверхность декоративных планок необходимо тщательно очистить!

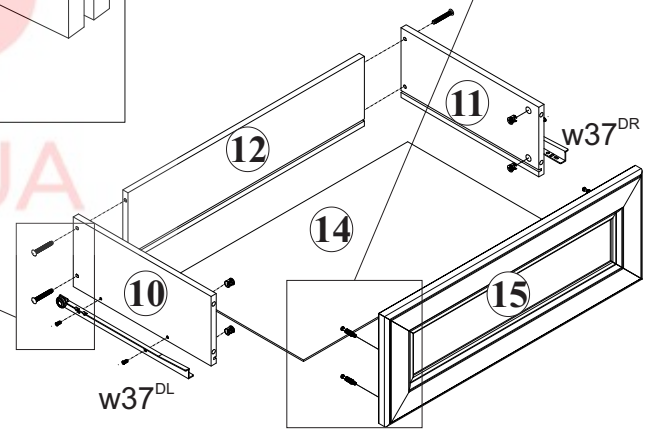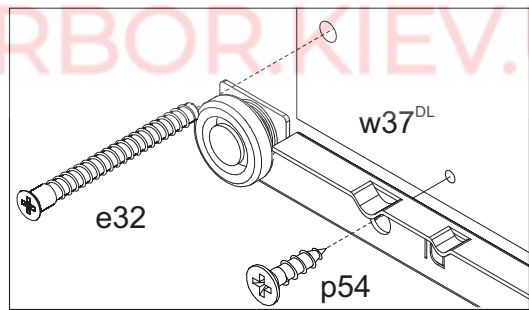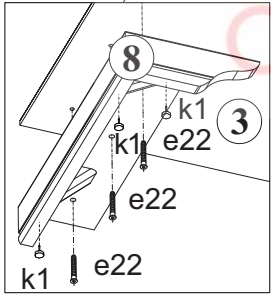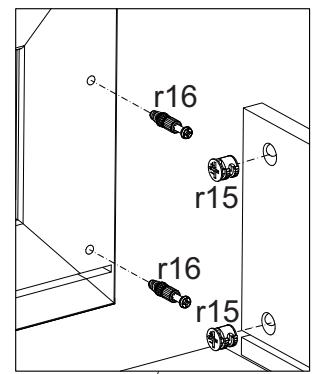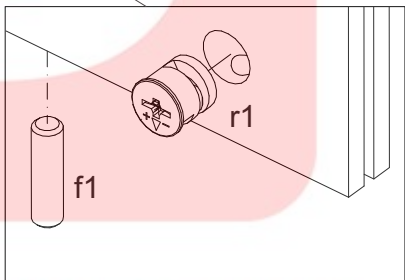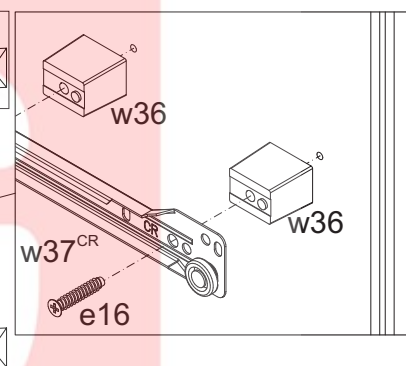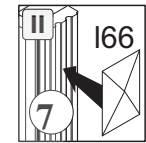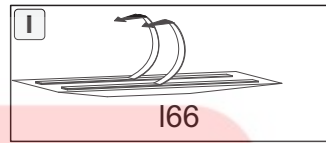

Номер елемента	Розміри	Код	№ пакета
1	392x328	KL1 107	1/4
2	392x328	KL1 108	1/4
3	552x354	KL1 205	2/4
4	484x328	KL1 304	1/4
5	580x365	KL1 206	2/4
6	450x50	KL1 519	1/4
7	392x50	KL1 520	1/4
8	180x356	KL1 522	3/4
9	180x356	KL1 521	3/4
10	300x140	KL1 523	1/4
11	300x140	KL1 524	1/4
12	391x140	KL1 525	1/4
13	425x255	KL1 906	1/4
14	300x406	KL1 907	1/4
15	446x191	KL1 006	4/4
16	391	LH 391	1/4

GERBOR.KIEV.UA