

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.

КОМОД проект КС -008 -04.

Перечень метизов и фурнитуры (в пакете)

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
1	Роликовые (или шариковые) направляющие L-450мм	6 комплект
2	Стяжка (конфирмат)	48
3	Заглушки	8
4	Ручка-скоба 96мм	6
5	Шурупы 4x16мм	72
6	Шурупы 4x30мм	22
7	Гвозди	130
8	Ключ для сборки	1
9	Шканты	14
10	Опора шкафная	4
11	Шайба	12

Детали комода

№ по рисунку	Наименование детали	Кол-во, шт	№ по рисунку	Наименование детали	Кол-во, шт
1	Стенка горизонтальная	1	10	Стенка задняя большого ящика	3
2	Накладка ящика большая	3	11	Стенка боковая большого ящика(левая)	3
3	Стенка вертикальная (боковая) правая	1	12	Стенка передняя большого ящика	3
4	Стенка вертикальная (боковая) левая	1	13	Дно ящика (ДВП)	6
5	Накладка ящика малая	3	14	Стенка задняя комода (ДВП)	1
6	Крышка комода	1	15	Стенка горизонтальная	1
7	Стенка задняя малого ящика	3	16	Планка стяжная	1
8	Стенка боковая малого ящика (левая)	3	17	Планка стяжная	1
9	Стенка передняя малого ящика	3	18	Стенка боковая малого ящика (правая)	3
			19	Стенка боковая большого ящика (правая)	3

Инструкция по сборке.

1. Детали пронумерованы в соответствии с номерами на рисунке. Ключ для сборки находится в пакете с фурнитурой. В комод могут быть использованы роликовые или шариковые направляющие. При использовании роликовых направляющих сборку комода начать с закрепления роликовых направляющих(неподвижная часть) на боковых стенках (3,4) комода шурупами 4x16мм(Рис.1). Рекомендуем собирать комод, ставя детали передней кромкой на ровную поверхность, подложив мягкую ткань или картон. Собрать комод, соединив стенки боковые (3,4) со стенками горизонтальными (1,15) и планками стяжными (16,17) при помощи стяжки «конфирмат». Зафиксировать крышку комода на шкантах боковых стенок, вставив в отверстия в боковых стенках шканты и прикрепить ее к корпусу шурупами 4x30мм через отверстия в стяжных планках. Проверить прямоугольность изделия промером по диагонали и закрепить заднюю стенку (14) гвоздями. В отверстия в горизонтальной стенке (1) вставить регулируемые шкафные опоры и поставить комод в вертикальное положение. Собрать ящики при помощи стяжки «конфирмат» согласно рисунка, проверяя прямоугольность корпуса перед закреплением дна ящика, крепить дно гвоздями. Роликовые направляющие (подвижная часть) крепить к боковым стенкам ящика через ДВП шурупами 4x16мм, накладки (2,5) зафиксировать к корпусу ящика через шканты, вставленные в боковые отверстия ящиков и закрепить их через малые отверстия в передней стенке ящика шурупами 4x30мм. Привернуть ручки через большие отверстия в передней стенке ящиков, подложив шайбы.

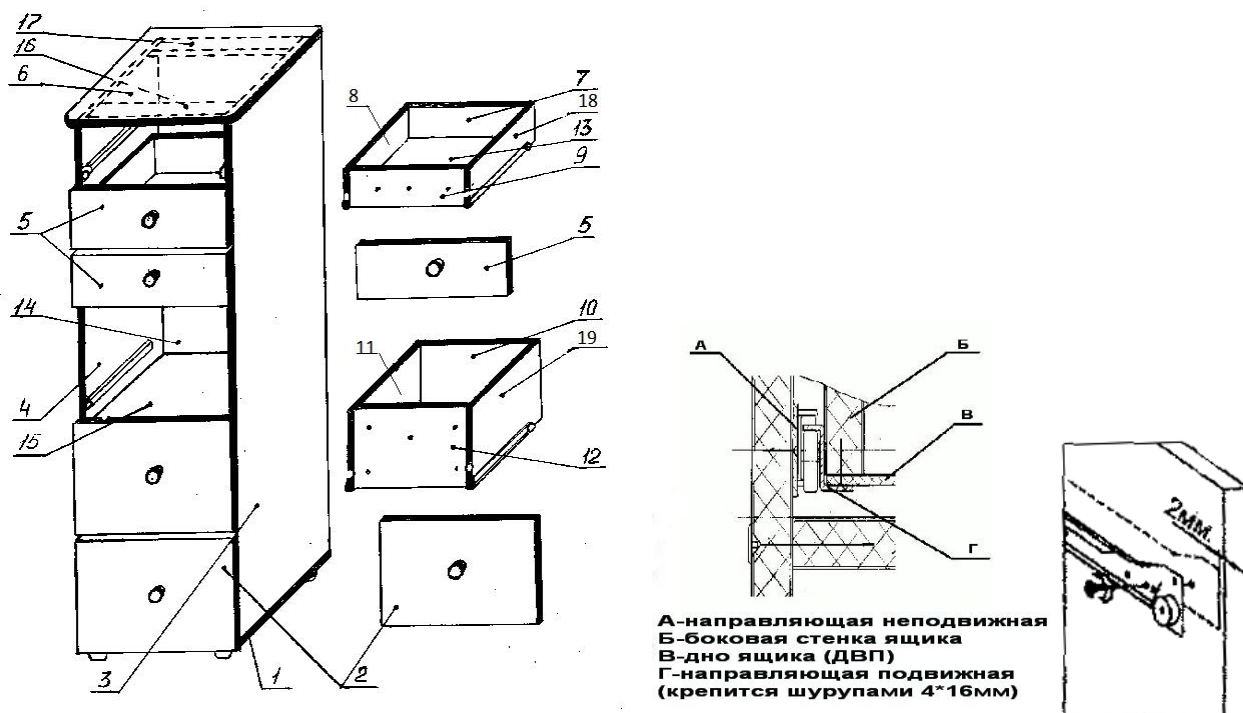


Схема крепления роликовых направляющих. Рис.1

Схема крепления шариковых направляющих.



Рис.2



Рис.3



Рис.4

Сборка корпуса комода и ящиков при использовании шариковых направляющих производится аналогично, как и при использовании роликовых. Отличие в том, что при использовании шариковых направляющих подвижную часть направляющей со стопором необходимо крепить к боковым стенкам ящиков согласно наколок.

При использовании шариковых направляющих предварительно собрать ящики согласно указанной выше схемы и закрепить дно. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части, если зажать (вверх или вниз) черный пластиковый стопор и потянуть внутреннюю часть.

Внутренняя часть со стопором крепится к боковой стенке ящика **согласно наколок на боковых стенках** (рис.2, рис.3), а широкая пластина крепится согласно наколок к боковым стенкам комода перед сборкой (рис.4). Вначале шурупы 4х16мм вкручиваются в эллипсовидные отверстия направляющих, которые крепятся на боковых стенках ящиков и позволяют смещать шариковые направляющие вверх-вниз (по два шурупа), чтобы была возможность регулировки ящиков по высоте. Собрать поочередно ящики, устанавливая снизу вверх, при неравномерных зазорах отрегулировать установку направляющих на ящиках, используя эллипсовидные отверстия. После сборки, установки ящиков и окончательной регулировки зазоров добавить по одному шурупу в малые отверстия, фиксирующие планку в требуемом положении.

Правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель не следует ставить вплотную к сырým и холодным стенам или источникам тепла. Хранить следует в крытых, отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 градуса С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Беречь от попадания воды, а также агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей).
3. Удалять пыль сухой мягкой тканью. Освежение мебели и удаление жировых пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченным в составе для чистки и освежения мебели.
4. Не следует держать без надобности двери и ящики открытыми, так как это ведет к их перекосам.
5. Защищать мебель и зеркала от прямого попадания солнечных лучей, так как под их воздействием изменяется цвет и внешний вид изделий.
6. Предохранять поверхность мебели от механических повреждений, ударов, воздействия острых предметов.
7. При перемещении мебели освобождать ее от содержимого.
8. Для удаления загрязнений со стекол и зеркал применять специальные жидкости.
9. При ослаблении узлов резьбовых (винтовых) соединений в процессе эксплуатации необходимо их периодически подтягивать.

Порядок предъявления претензий.

1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека.
2. Товар подлежит гарантийному ремонту или замене только в случае соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода.
3. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы изделия 10 лет.