



## УСТАНОВКА ШТОРЫ

1. Распакуйте штору, расправьте цепочку управления.
  2. Установите крепления на расстоянии не более 15см от краев карниза. Крепления закрепите с помощью шурупов и дюбелей к стене или потолку, как показано на рис 1А и 1Б.
  3. Заведите ближний отворот карниза за выступ крепления, а затем поверните ручку крепления по часовой стрелке на 90°, как показано на рис.2.
  4. Монтаж на поворотно-откидное окно-см.рис.4.
  5. Опустите штору в самое нижнее положение с помощью цепочки.
  6. Разметьте и закрепите платы натяжителей струны на раме или стене см. рис.А и рис.Б. Струны должны быть строго параллельны между собой. Установите корпуса натяжителей на платы.
  7. Натяните струны, легко перемещая фиксатор вверх-вниз в корпусе натяжителя. Закрыть фиксаторы крышками.
  8. Фиксацию тесьмы-см. рис.В.
  9. Проверьте работоспособность шторы, поднимая и опуская ее с помощью цепочки.

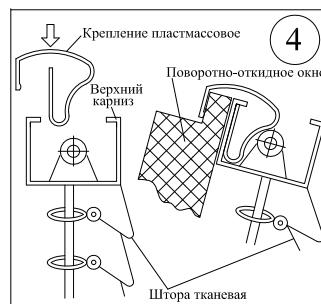

## САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ(см. инструкцию)

### ВИД СВЕРХУ НА КАРНИЗ

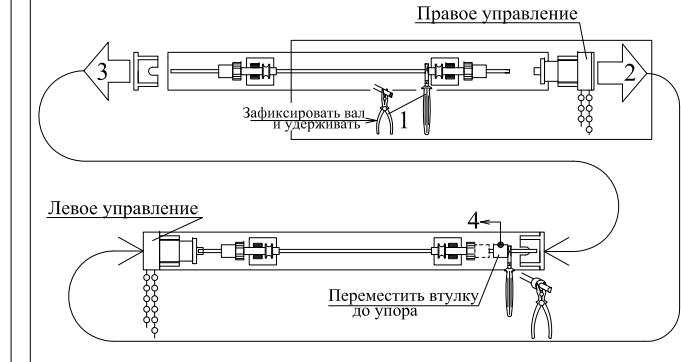

## КОМПЛЕКТНОСТЬ