

Инструкция по сборке SV 11-13 (01)

Рис.1

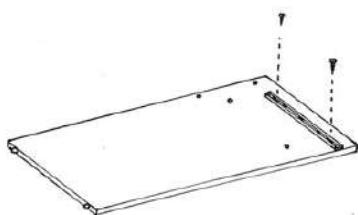


Рис.2

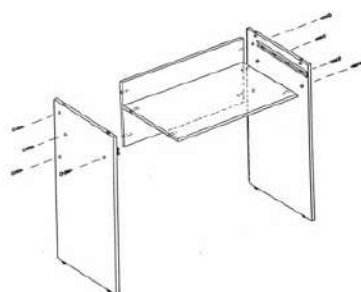


Рис.3


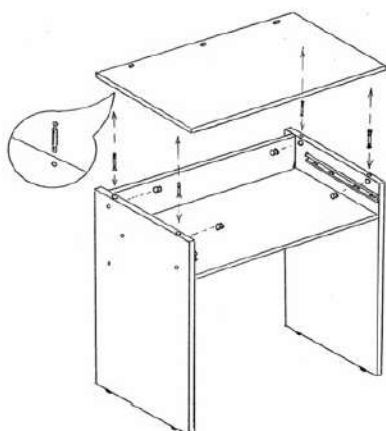


Рис.4

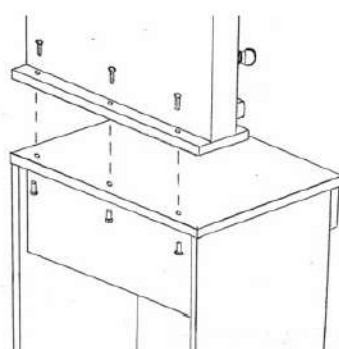

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Разберите направляющую ящиков на две части, нажав на пластиковый механизм.
2. Прикрепите внешнюю часть направляющей к опорам стола и к центральной перегородке шурупами 3,5х16 мм в отмеченные отверстия (рис.1)
3. Соедините опоры стола с полкой и задней стенкой при помощи евровинта (рис.2).
4. Вкрутите шток эксцентрика в отверстия на обратной стороне столешницы и через отверстия в опорах соедините столешницу с каркасом при помощи эксцентрика (рис.3).
5. При помощи межсекционной стяжки прикрепите к столу надстройку с зеркалом (рис.4)

Сборка ящика

Рис.5

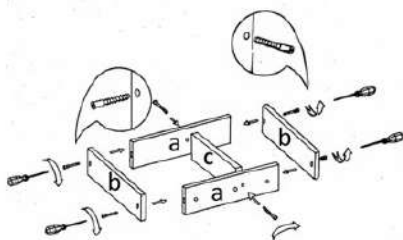


Рис.6

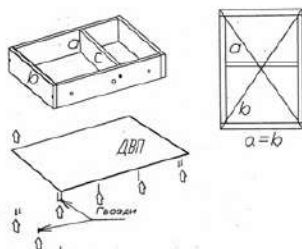


Рис.7


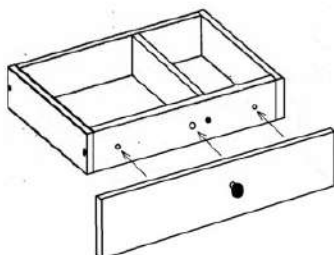


Рис.8

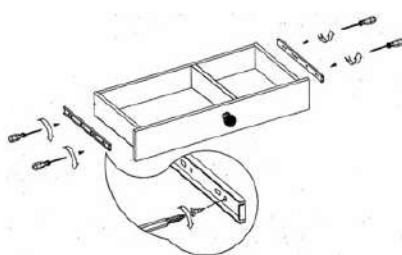

Порядок сборки ящика:

1. Соедините детали ящика между собой евровинтом таким образом, что бы на боковинах (b) метки для крепления направляющих остались с внешней стороны (Рис.5)
- ВНИМАНИЕ: Синяя стрелка на боковой детали обозначает переднюю часть ящика.**
2. Прикрепите ДВП при помощи гвоздей, предварительно проверив диагональ ящика (Рис.6)
3. Накрутите шурупами 3,5х30 фасад одновременно закрепив ручку (если предусмотрена моделью) в центральное отверстие винтом 4х40 (Рис.7)
4. Внутреннюю часть направляющей прикрепите шурупами 3,5х16 к ящику по намеченным отверстиям (Рис.8)
5. Установите готовый ящик в стол.

	Наименование	Ед.изм.	К-во
	Гвоздь	Гр.	20
	Шуруп 3,5х16мм	шт	8
	Шуруп 3,5х30мм	шт	3
	Шток эксцентрика	шт	4
	Эксцентрик	шт	4

	Наименование	Ед.изм.	К-во
	Евровинт	шт	14
	Стяжка межсекционная	компл.	3
	Винт 4х40мм	шт	0/1
	Ручка	шт	0/1
	Направляющая	компл.	1