

Инструкция по сборке SV-61-63

Рис.1

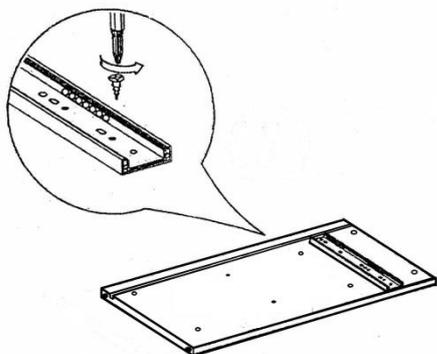


Рис.2

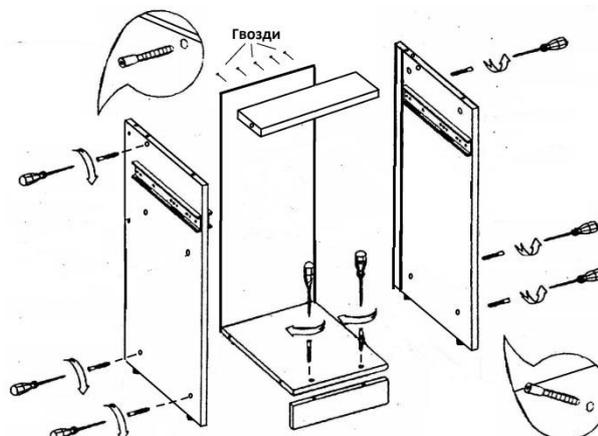


Рис.3

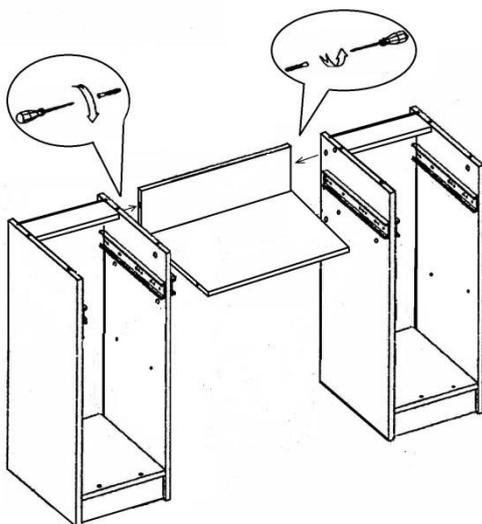


Рис.4


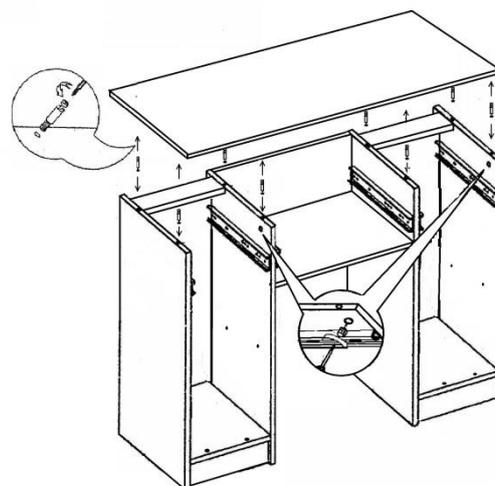


Рис. 5

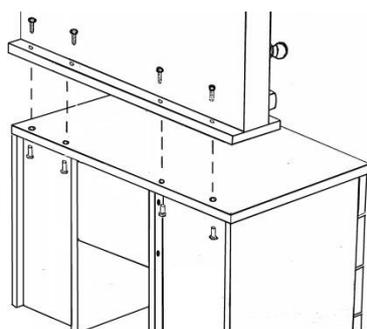

1. Прикрепите внешнюю часть направляющих к опорам стола шурупами 3,5x16 мм в отмеченные отверстия (рис.1)

2. Соберите две тумбы, соединив опоры тумб с полом, верхней планкой (ширина 140 мм) и задней стенкой из ДВП при помощи евровинта (рис.2). На рисунке пример правой тумбы.

3. Соедините тумбы стола между собой общей полкой и задней стенкой при помощи евровинта (рис.3).

4. Вкрутите шток эксцентрика в отверстия на обратной стороне столешницы и через отверстия в опорах соедините столешницу с каркасом при помощи эксцентриков (рис.4).

5. По намеченным отверстиям прикрепите петли к распашным фасадам и закрепите их к столу.